

Informações sucintas

Antes da colocação em funcionamento do aparelho, leia atentamente as instruções de segurança no manual de instruções!

Colocar o aparelho em funcionamento

- 1) Retire a cuba **8** do aparelho, puxando-a para cima.
- 2) Introduza as pás para amassar **7** sobre os eixos de acionamento, na cuba **8**. Verifique se estão bem fixas.
- 3) Introduza os ingredientes da sua receita, na sequência indicada, na cuba **8**. Normalmente são colocados primeiro os líquidos, depois o açúcar, o sal e a farinha, e por último o fermento.
- 4) Volte a colocar a cuba **8**. Certifique-se de que está bem encaixada.
- 5) Feche a tampa **2**.
- 6) Insira a ficha na tomada elétrica.
- 7) Ligue o aparelho no interruptor Ligar/desligar (0/I) **5**. É emitido um sinal sonoro e no visor **A** é apresentado o número do programa **5** e a duração do programa **2** para o programa 1.

Iniciar o programa

- 1) Selecione o programa desejado com o botão de seleção de programa **G**.
- 2) Se necessário, selecione o peso do pão **1** com o botão **F**.
- 3) Se necessário, selecione o grau de escurecimento desejado **4** com o botão **C**.
- 4) Regule o temporizador utilizando os botões de seta **D**, ou inicie imediatamente o programa com o botão Start/Stop **B**.


Interromper/terminar o programa

- Para interromper o programa, prima momentaneamente o botão Start/Stop **B**, a indicação do tempo **2** pisca no visor **A**. Volte a premir o botão Start/Stop **B**, para continuar o programa.
- Quando o programa termina automaticamente são emitidos sinais sonoros e a indicação do tempo **2** mostra 0:00. O aparelho muda para o modo Manter quente durante 60 minutos.
- Para terminar antecipadamente o programa ou o modo Manter quente, mantenha o botão Start/Stop **B** premido, até ser emitido um sinal sonoro prolongado.

Desligar o aparelho

- Quando já não desejar utilizar mais o aparelho, desligue-o no interruptor Ligar/desligar (0/I) **5** e retire a ficha da tomada elétrica.

Painel de comando/visor

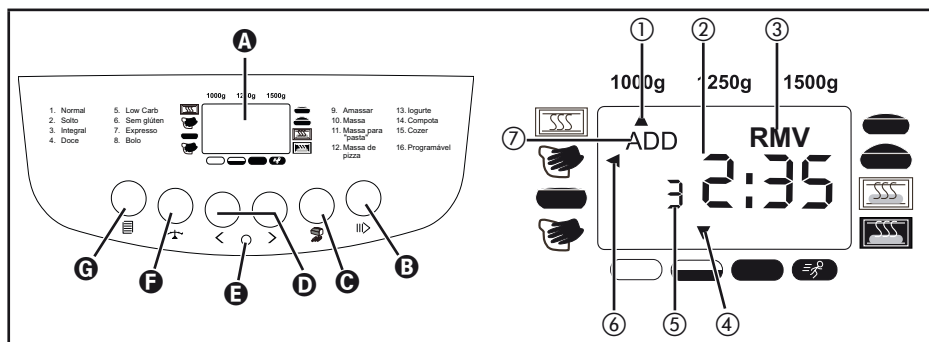

A Visor

- ① Seleção do peso (1000 g/1250 g/1500 g)
- ② Tempo restante do programa em horas/temporizador programado/duração de fase programada (programa 16)
- ③ Função Remover – enquanto for exibida a indicação "RMV" (= "Remove") é possível remover as pás para amassar ⑦.
- ④ Grau de escurecimento selecionado/modo rápido (claro , médio , escuro , rápido )
- ⑤ número do programa ativo
- ⑥ fase do programa ativa
- ⑦ Função Adicionar – enquanto for exibida a indicação "ADD", é possível adicionar outros ingredientes à massa.

B Botão Start/Stop

Botão para iniciar, parar ou interromper um programa.

C Selecionar o grau de escurecimento/modo rápido

Botão para selecionar o grau de escurecimento ou o modo rápido (claro/médio/escuro/rápido). Prima o botão várias vezes, até que seja apresentada uma seta ④ sobre o grau de escurecimento desejado. Ou ative o modo Rápido, para encurtar o processo de cozedura.

D Regular o temporizador <>

Botão para regular o temporizador para uma cozedura retardada.

E Luz de funcionamento

A luz de funcionamento E indica se um programa está atualmente ativo.

F Regular o peso do pão

Botão para selecionar o peso do pão (1000 g/1250 g/1500 g). Prima o botão repetidamente, até ser exibida a seta ① sob o peso desejado.

G Selecionar o programa

Botão para selecionar o programa desejado (1 – 16). No visor A é apresentado o número do programa ⑤ e a duração do programa ②.