

Scurt ghid de utilizare

Înainte de punerea în funcțiune a aparatului citiți cu atenție indicațiile de siguranță din instrucțiunile de utilizare!

Punerea în funcțiune a aparatului

- 1) Scoateți forma pentru copt **8** din aparat prin partea de sus.
- 2) Montați paletetele de frământat **7** pe arborii de antrenare din forma pentru copt **8**. Aveți grijă să fie bine fixate.
- 3) Adăugați ingredientele din rețeta dvs. în forma pentru copt **8** în ordinea indicată. De regulă, se toarnă lichidele mai întâi, apoi se umple cu zahăr, sare și făină și în final cu drojdie.
- 4) Introduceți la loc forma pentru copt **8**. Asigurați-vă că închetarea este corectă.
- 5) Închideți capacul **2**.
- 6) Introduceți ștecărul în priză.
- 7) Porniți aparatul de la comutatorul Pornit/Oprit (0/I) **5**. Se aude un semnal sonor, iar pe ecran **A** apare numărul programului **5** și durata programului **2** pentru programul 1.

Pornirea programului

- 1) Selectați programul dorit cu tasta de selectare a programelor **G**.
- 2) Dacă este necesar, selectați greutatea pâinii **1** cu tasta **F**.
- 3) Dacă este necesar, selectați gradul de rumenire dorit **4** cu tasta **C**.
- 4) Folosiți tastele săgeată **D** pentru a seta temporizatorul sau porniți programul imediat cu tasta Pornire/Oprire **B**.


Întreruperea/terminarea programului

- Pentru a întrerupe programul, apăsați scurt tasta Pornire/Oprire **B**, afișajul de timp **2** clipește pe ecran **A**. Pentru a continua programul, apăsați din nou tasta Pornire/Oprire **B**.
- Când programul se încheie automat, se aud mai multe semnale sonore, iar afișarea timpului **2** arată 0:00. Aparatul trece la un mod de menținere cald timp de 60 de minute.
- Pentru a încheia mai devreme programul, respectiv modul de menținere la cald, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Oprire **B** până când auziți un semnal sonor lung.

Oprirea aparatului

- Dacă nu mai doriți să folosiți aparatul, opriți-l cu ajutorul comutatorului Pornit/Oprit (0/I) **5** și scoateți ștecărul din priză.

Panoul de comandă / ecranul

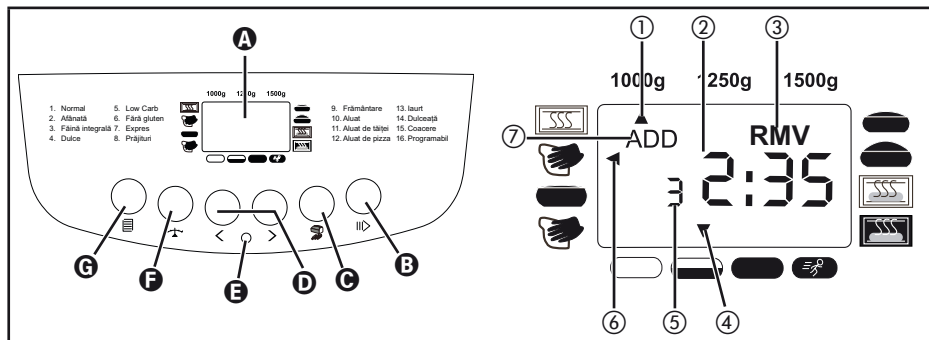

A Ecranul

- ① Selecție greutate (1000 g / 1250 g / 1500 g)
- ② timpul rămas al programului în ore / temporizatorul programat / timpul de fază programat (programul 16)
- ③ Funcția Remove (îndepărtare) – în timp ce este afișat „RMV” (= „Remove”), paletetele de frământat ⑦ pot fi îndepărtate.
- ④ gradul de rumenire selectat/modul rapid (deschis , mediu , închis , rapid )
- ⑤ numărul de program activ
- ⑥ faza de program activă
- ⑦ Funcția Add (adăugare) – în timp ce este afișat „ADD”, se pot adăuga ingrediente suplimentare la aluat.

B Tasta Pornire/Oprire

Tastă pentru pornirea, oprirea sau întreruperea unui program.

C Selectare grad de rumenire/modul rapid

Tastă pentru selectarea gradului de rumenire, respectiv a modului rapid (deschis/mediu/închis/rapid).

Apăsați tasta până ce săgeata ④ apare deasupra gradului de rumenire dorit.

Sau activați modul rapid pentru a scurta procesul de coacere.

D Setare temporizator

Taste pentru setarea temporizatorului pentru coacerea cu întârziere.

E Bec de funcționare

Becul de funcționare  indică dacă un program este activ momentan.

F Setarea greutateii pâinii

Tastă pentru selectarea greutateii pâinii (1000 g / 1250 g / 1500 g).

Apăsați tasta în mod repetat, până ce săgeata ① apare sub greutatea dorită.

G Selectarea programului

Tastă pentru selectarea programului dorit (1 – 16). Pe ecranul **A** apare numărul programului ⑤ și durata programului ②.