


Kratka informacija



*Pročitajte upute za uporabu prije puštanja uređaja u pogon!
Posebnu pozornost obratite na sigurnosne napomene!*


Stupnjevi brzine

- „0“:** Uređaj je isključen.
- „I“:** Za usitnjavanje i miješanje mekih i tekućih sastojaka.
- „II“:** Za usitnjavanje i miješanje čvršćih i tekućih sastojaka.
- „P“:** Za kratki i snažni impulsni pogon (Pulse-funkcija). Prekidač za odabir brzine u ovom položaju neće uleći kako se motor ne bi preopteretio. Prekidač za odabir brzine stoga samo kratko držite tom položaju.


Uporaba uređaja

Tvrde voće ili namirnice smiju se obrađivati u uređaju samo ako se u isto vrijeme u spremniku za miješanje nalazi tekućina. Uvijek koristite Pulse-funkciju kada prerađujete čvršće namirnice.

Uređaj u trajnom pogonu ne koristite duže od jedne minute.

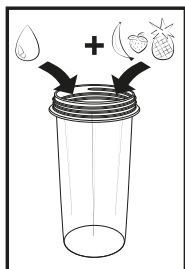


Napunite spremnik za miješanje.

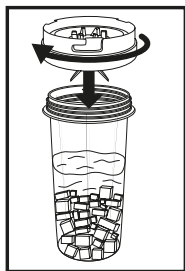


Provjerite stoji li brtveni prsten ispravno u držaču noža. Zatim stavite držač noža na spremnik za miješanje tako da nož viri u spremnik za miješanje, i čvrsto navrnite držač noža.



Spremnik za miješanje okrenite s navrnutim držačem noža.

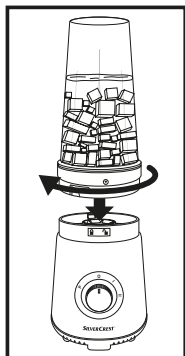


Sada postavite držač noža s navrnutim spremnikom za miješanje na bazu tako da strelica na držaču noža pokazuje na simbol  na bazi. Zatim okrenite držač noža, tako da strelica na držaču noža pokazuje na simbol  na bazi. Držač noža mora osjetno uleći kako bi se čvrsto uglavio u bazu.

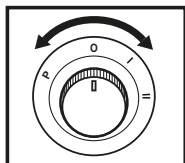

Postavite prekidač za odabir brzine na željeni stupanj i pričekajte dok ne postignete željenu konzistenciju Smoothie napitka.

Postavite prekidač za odabir brzine u položaj „0“.

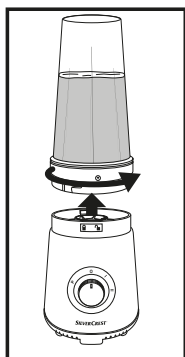

Kada je Smoothie napitak gotov, okrenite držač noža toliko da strelica na držaču noža pokazuje na simbol  na bazi i skinite držač noža s navrnutim spremnikom za miješanje.



Okrenite spremnik za miješanje i odvrnite držač noža.

Smoothie je pripremljen!

- Ovim uređajem možete usitnjavati i kockice leda: (Veliki spremnik za miješanje: maks. 80 g/ca. 5 – 7 kockica leda sa ca. 20 x impulsni pogon / mali spremnik za miješanje: maks. 50 g/ca. 3 – 5 kockica leda sa ca. 10 x impulsni pogon). Uvijek koristite Pulse-funkciju, kada prerađujete cijele kockice leda. U načelu međutim za ovaj uređaj preporučujemo uporabu prethodno usitnjenog leda.