


Rövid tájékoztató



A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el a használati útmutatót!
Különösen vegye figyelembe a biztonsági utasításokat!


Sebességfokozatok

- „0”:** A készülék ki van kapcsolva.
- „I”:** Puha és folyékony hozzávalók aprításához és keveréséhez.
- „II”:** Keményebb és folyékony hozzávalók aprításához és keveréséhez.
- „P”:** Rövid, erős impulzusüzemhez (impulzus funkció). A sebességszabályozó nem kattant be ebben az állásban, így a motor nem terhelődik túl. Ezért csak rövid ideig tartsa ebben a helyzetben a sebességszabályozót.


A készülék használata

Keményebb gyümölcsöket vagy élelmiszereket csak akkor szabad feldolgozni ebben a készülékben, ha folyadék is van a mixelő pohárban. Mindig használja az impulzus funkciót, ha keményebb élelmiszereket aprít.

Ne használja a készüléket folyamatosan egy percnél hosszabb ideig.

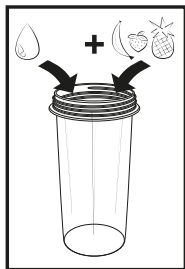


Tölts fel a mixelő poharat.

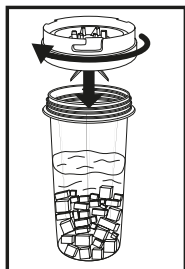


Ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű megfelelően legyen a késtartóban. Ezután helyezze fel a késtartót a mixelő pohárba úgy, hogy a kés a mixelő pohárba érjen, és csavarja fel szorosan a késtartót.



Fordítsa meg a mixelő poharat a felcsavart késtartóval együtt.

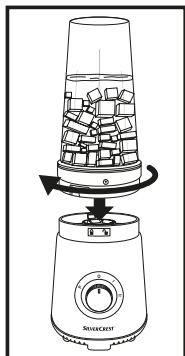


Ezt követően helyezze a késtartót a felcsavart mixelő pohárral az alapzatra oly módon, hogy a késtartón lévő nyíl az alapzaton lévő  szimbólumra mutasson. Forgassa el a késtartót úgy, hogy a késtartón lévő nyíl az alapzaton lévő  szimbólumra mutasson. A késtartónak érezhetően be kell kattannia úgy, hogy szorosan az alapzathoz illeszkedjen.

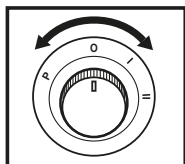

Állítsa a sebességszabályozót a kívánt fokozatra és várjon, amíg eléri a smoothie kívánt állagát.

Állítsa a sebességszabályozót „0” állásba.

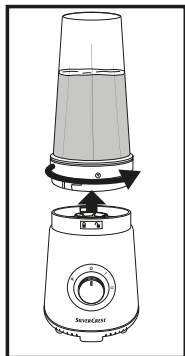

Ha a smoothie elkészült, forgassa el a késtartót annyira, hogy a késtartón lévő nyíl az alapzaton lévő  szimbólumra mutasson, majd vegye le a késtartót, valamint a felcsavart mixelő poharat.



Fordítsa meg a mixelő poharat és csavarja le a késtartót.

Kész is van a smoothie!

- Ezzel a készülékkel jégkockákat is apríthat: (nagy mixelő pohár 80 g/kb. 5 – 7 jégkocka kb. 20 x impulzusüzem/kis mixelő pohár: max. 50 g/kb. 3 – 5 jégkocka kb. 10 x impulzusüzem). Mindig használja az impulzus funkciót, ha egész jégkockákat aprít. Alapvetően azonban azt javasoljuk, hogy már szétvert jégkockákat használjon ehhez a készülékhez.