


Informacje w skrócie



*Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi!
W szczególności zwróć uwagę na wskazówki bezpieczeństwa!*


Stopnie prędkości

- „0”:** Urządzenie jest wyłączone.
- „I”:** Do rozdrabniania oraz mieszania miękkich i płynnych składników.
- „II”:** Do rozdrabniania oraz mieszania twardszych i płynnych składników.
- „P”:** W celu uruchomienia krótkiego, mocnego trybu impulsowego (funkcja Pulse). Przetłacznik prędkości nie blokuje się w tym położeniu, aby nie przeciążyć silnika. Dlatego przytrzymuj przetłacznik prędkości tylko przez krótki czas w tym położeniu.


Korzystanie z urządzenia

Twarde owoce lub produkty spożywcze wolno przetwarzać w tym urządzeniu tylko wtedy, gdy w pojemniku do miksowania znajduje się jednocześnie płyn. Podczas przetwarzania twardszych produktów spożywczych korzystaj zawsze z funkcji Pulse.

Urządzenia nie można używać jednorazowo dłużej niż 1 minutę.

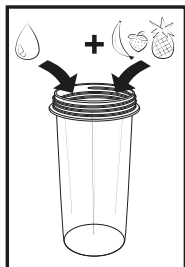


Napełnij pojemnik do miksowania.

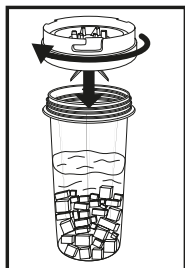


Sprawdź, czy pierścień uszczelniający jest prawidłowo osadzony w uchwycie noża. Umieść następnie uchwyt noża na pojemniku do miksowania w taki sposób, by nóż wchodził do pojemnika do miksowania i dokręć uchwyt noża.



Obróć pojemnik do miksowania z przykręconym uchwytem noża.

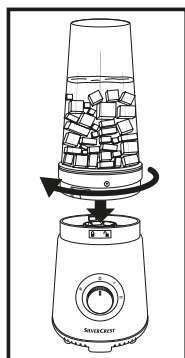


Umieść teraz uchwyt noża z przykręconym pojemnikiem do miksowania na podstawie w taki sposób, by strzałka na uchwycie noża wskazywała symbol  na podstawie. Następnie obróć uchwyt noża tak, by strzałka na uchwycie noża wskazywała na symbol  na podstawie. Uchwyt noża musi się wyraźnie zatrzasnąć tak, by był należycie osadzony na podstawie.

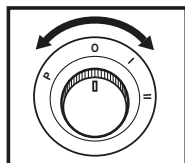

Ustaw przełącznik prędkości na odpowiedni stopień i odczekaj do uzyskania żądanej konsystencji napoju smoothie.

Ustaw przełącznik prędkości na „0”.

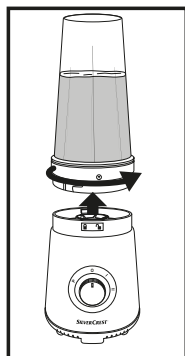

Gdy smoothie jest gotowe, obróć uchwyt noża na tyle, by strzałka na uchwycie noża wskazywała symbol  na podstawie i zdejmij uchwyt noża z przykręconym pojemnikiem do miksowania.



Odwróć pojemnik do miksowania i odkręć uchwyt noża.

Smoothie jest teraz gotowe!

- Za pomocą tego urządzenia możesz także rozdrabniać kostki lodu: (duży pojemnik do miksowania: maks. 80 g/ok. 5 - 7 kostek lodu w trybie impulsowym ok. 20 x/mały pojemnik do miksowania: maks. 50 g/ok. 3 - 5 kostek lodu w trybie impulsowym ok. 10 x). Podczas przetwarzania całych kostek lodu korzystaj zawsze z funkcji Pulse. Z zasady zalecamy jednak stosowanie w tym urządzeniu już rozkruszonego lodu.