

Kurzinformation

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung aufmerksam durch!

Gerät in Betrieb nehmen

- 1) Ziehen Sie die Backform **8** nach oben aus dem Gerät heraus.
- 2) Stecken Sie die Knethaken **7** auf die Antriebswellen in der Backform **8**. Achten Sie darauf, dass sie fest sitzen.
- 3) Geben Sie die Zutaten Ihres Rezeptes in der angegebenen Reihenfolge in die Backform **8**. In der Regel werden zuerst die Flüssigkeiten, danach Zucker, Salz und Mehl und zuletzt die Hefe eingefüllt.
- 4) Setzen Sie die Backform **8** wieder ein. Achten Sie darauf, dass sie richtig einrastet.
- 5) Schließen Sie den Deckel **2**.
- 6) Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 7) Schalten Sie das Gerät am Ein-/Ausschalter (0/I) **5** ein. Es ertönt ein Signalton und im Display **A** erscheint die Programm-Nummer **e** und -zeit **b** für das Programm 1.

Programm starten

- 1) Wählen Sie das gewünschte Programm mit der Programmwahl-Taste **G**.
- 2) Wählen Sie ggf. das Brotgewicht **a** mit der Taste **F**.
- 3) Wählen Sie ggf. den gewünschten Bräunungsgrad **d** mit der Taste **C**.
- 4) Stellen Sie mit den Pfeiltasten **D** den Timer ein oder starten Sie das Programm mit der Start-/Stopp-Taste **B** sofort.


Programm unterbrechen/beenden

- Um das Programm zu unterbrechen, drücken Sie kurz die Start-/Stopp-Taste **B**, die Zeitanzeige **b** im Display **A** blinkt. Drücken Sie erneut die Start-/Stopp-Taste **B**, um das Programm fortzusetzen.
- Bei automatischem Programmende ertönen mehrere Signaltöne und die Zeitanzeige **b** zeigt 0:00 an. Das Gerät schaltet in einen 60-minütigen Warmhaltebetrieb.
- Um das Programm bzw. den Warmhaltebetrieb vorzeitig zu beenden, halten Sie die Start-/Stopp-Taste **B** gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt.

Gerät ausschalten

- Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden möchten, schalten Sie es am Ein-/Ausschalter (0/I) **5** aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Bedienfeld / Display

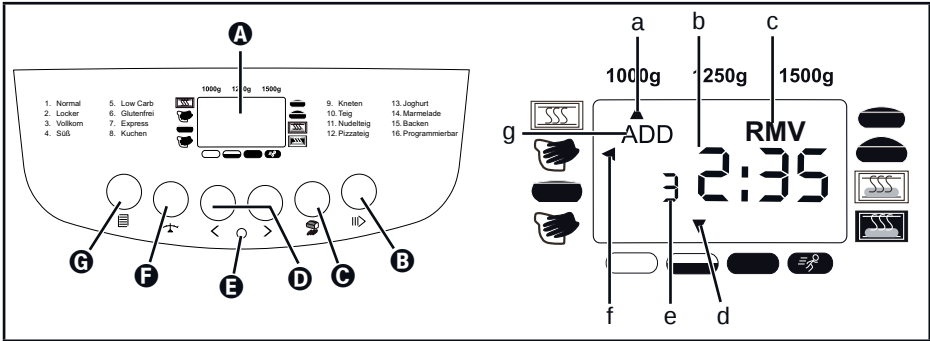

A Display

- a Gewichtsauswahl (1000 g / 1250 g / 1500 g)
- b verbleibende Programmzeit in Stunden / programmierter Timer / programmierte Phasenzeit (Programm 16)
- c Remove-Funktion – während „RMV“ (= „Remove“) angezeigt wird, können die Knethaken 7 entfernt werden.
- d gewählter Bräunungsgrad/Schnellmodus (hell , mittel , dunkel , schnell )
- e aktive Programmnummer
- f aktive Programmphase
- g Add-Funktion – während „ADD“ angezeigt wird, können weitere Zutaten zum Teig gegeben werden.

B Start-/Stopp-Taste

Taste zum Starten, Stoppen oder Unterbrechen eines Programms.

C Bräunungsgrad/Schnellmodus wählen

Taste zur Wahl des Bräunungsgrades bzw. Schnellmodus (hell/mittel/dunkel/schnell).

Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil d über dem gewünschten Bräunungsgrad erscheint. Oder aktivieren Sie den Schnellmodus, um den Backvorgang zu verkürzen.

D Timer einstellen <>

Tasten zur Einstellung des Timers für zeitverzögertes Backen.

E Betriebsleuchte

Die Betriebsleuchte E zeigt an, ob gerade ein Programm aktiv ist.

F Brotgewicht einstellen

Taste zur Wahl des Brotgewichtes (1000 g / 1250 g / 1500 g).

Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil a unter dem gewünschten Gewicht erscheint.

G Programm wählen

Taste zur Wahl des gewünschten Programms (1 – 16). Im Display A erscheinen Programmnummer e und -zeit b.