

Stručná informace

Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtete bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze!

Uvedení přístroje do provozu

- 1) Vytáhněte pečicí formu **8** z přístroje směrem nahoru.
- 2) Nasad'te hnětací háky **7** na hnací hřídele v pečicí formě **8**. Dbejte na to, aby pevně dosedaly.
- 3) Dejte ingredience dle svého receptu v uvedeném pořadí do pečicí formy **8**. Tekutiny se zpravidla plní jako první, poté cukr, sůl a mouka a nakonec droždí.
- 4) Vložte opět pečicí formu **8**. Dbejte na to, aby správně zaklapla.
- 5) Zavřete víko **2**.
- 6) Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
- 7) Přístroj zapněte stisknutím vypínače (0/I) **5**. Zazní signální tón a na displeji **A** se zobrazí číslo programu **e** a čas programu **b** pro program 1.

Spuštění programu

- 1) Vyberte požadovaný program pomocí tlačítka výběru programu **G**.
- 2) V případě potřeby vyberte hmotnost chleba **a** pomocí tlačítka **F**.
- 3) V případě potřeby vyberte požadovaný stupeň zhnědnutí **d** pomocí tlačítka **C**.
- 4) Nastavte časovač pomocí tlačítek se šipkami **D** nebo program okamžitě spusťte pomocí tlačítka Start/Stop **B**.


Přerušení/ukončení programu

- Pro přerušení programu krátce stiskněte tlačítko Start/Stop **B**, zobrazení času **b** na displeji **A** bliká. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop **B** bude program pokračovat.
- Když se program ukončí automaticky, zazní několik signálních tónů a zobrazení času **b** ukazuje 0:00. Přístroj se přepne do 60minutového režimu udržování v teple.
- Chcete-li program, resp. režim udržování v teple předčasně ukončit, podržte stisknuté tlačítko Start/Stop **B**, dokud nezazní dlouhý signální tón.

Vypnutí přístroje

- Nechcete-li přístroj již používat, vypněte jej pomocí vypínače (0/I) **5** a vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.

Ovládací pole / displej

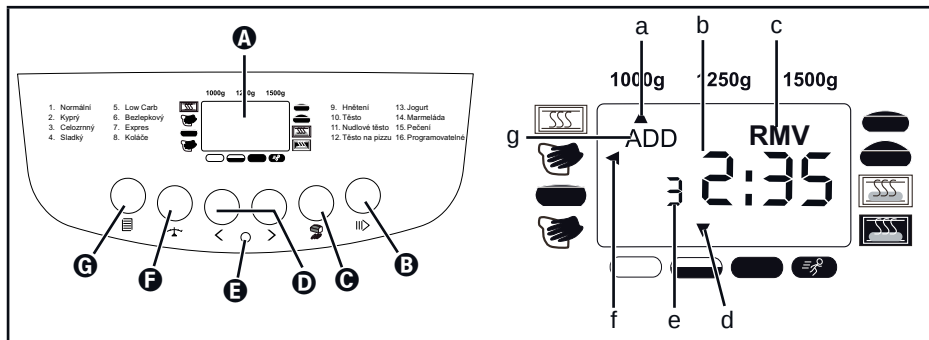

A Displej

- a výběr hmotnosti (1000 g / 1250 g / 1500 g)
- b zbývající čas programu v hodinách / naprogramovaný časovač / naprogramovaná doba fáze (program 16)
- c funkce Remove – jakmile se zobrazí „RMV“ (= „Remove“), lze vyjmout hnětací háky 7.
- d zvolený stupeň zhnědnutí/rychlý režim (světlý , středně tmavý , tmavý , rychlý )
- e aktivní číslo programu
- f aktivní fáze programu
- g funkce Add – jakmile se zobrazí „ADD“, lze do těsta přidat další ingredience.

B Tlačítko Start/Stop

Tlačítko pro spuštění, zastavení nebo přerušení programu.

C Výběr stupně zhnědnutí / rychlého režimu

Tlačítko pro výběr stupně zhnědnutí nebo rychlého režimu (světlý / středně tmavý / tmavý / rychlý).

Stiskněte tlačítko tolikrát, až se zobrazí šipka d nad požadovaným stupněm zhnědnutí.

Nebo aktivujte rychlý režim pro zkrácení procesu pečení.

D Nastavení časovače < >

Tlačítka pro nastavení časovače pro pečení s časovou prodlevou.

E Provozní kontrolka

Provozní kontrolka E udává, zda je program aktuálně aktivní.

F Nastavení hmotnosti chleba

Tlačítko pro výběr hmotnosti chleba (1000 g / 1250 g / 1500 g).

Stiskněte tlačítko tolikrát, až se pod požadovanou hmotností zobrazí šipka a.

G Výběr programu

Tlačítko pro výběr požadovaného programu (1 – 16). Na displeji A se zobrazí číslo programu e a čas programu b.