

Informacje w skrócie

Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się ze wskazówkami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji obsługi!

Uruchamianie urządzenia

- 1) Wyjmij formę do pieczenia **7** do góry z urządzenia.
- 2) Włóż haki do wyrabiania ciasta **7** do wałków napędowych w formie do pieczenia **8**. Upewnij się, że są one poprawnie włożone.
- 3) Dodawaj składniki z przepisu w odpowiedniej kolejności do formy do pieczenia **8**. Z reguły najpierw dodaje się płyny, potem cukier, sól i mąkę, a na końcu drożdże.
- 4) Włóż formę do pieczenia **8** z powrotem do urządzenia. Sprawdź, czy jest poprawnie umieszczona w urządzeniu.
- 5) Zamknij pokrywę **2**.
- 6) Włóż wtyk sieciowy do gniazda zasilania.
- 7) Włącz urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika (0/I) **5**. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu **A** pojawia się numer programu **e** i czas programu **b** w programie 1.

Uruchomienie programu

- 1) Przyciskiem wyboru programu **G** wybierz żądany program.
- 2) Wybierz ewentualnie wagę chleba **a** przyciskiem **F**.
- 3) Wybierz w razie potrzeby ewentualnie żądany stopień zarumienienia **d** przyciskiem **C**.
- 4) Za pomocą przycisków strzałek **D** ustaw timer lub uruchom od razu program przyciskiem Start/Stop **B**.


Przerwanie/zakończenie programu

- Aby przerwać program, naciśnij krótko przycisk Start/Stop **B**, a wskaźnik czasu **b** zacznie migać na wyświetlaczu **A**. Naciśnij ponownie przycisk Start/Stop **B**, aby kontynuować program.
- Gdy program kończy się automatycznie, emitowanych jest kilka sygnałów dźwiękowych, a na wskaźniku czasu **b** pojawia się 0:00. Urządzenie przełącza się na 60-minutowy tryb podgrzewania.
- Aby wcześniej zakończyć program lub tryb podgrzewania, wciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Stop **B**, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy.

Wyłączanie urządzenia

- Jeśli nie chcesz już korzystać z urządzenia, wyłącz je włącznikiem/wyłącznikiem (0/I) **5** i wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania.

Panel obsługowy / wyświetlacz

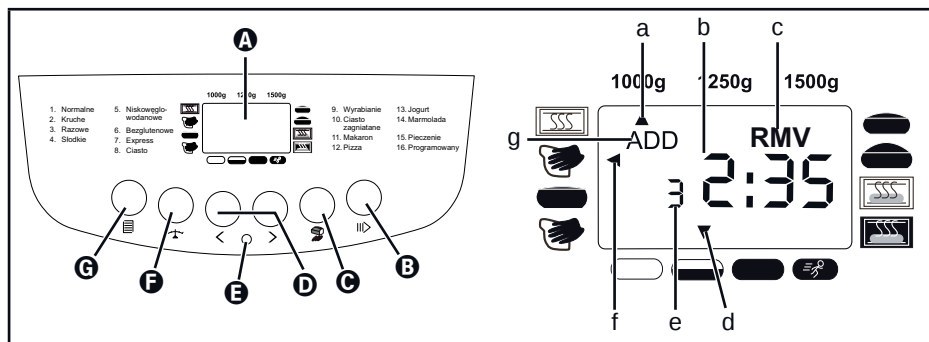

A Wyświetlacz

- a Wybór wagi (1000 g / 1250 g / 1500 g)
- b Pozostały czas programu w godzinach / zaprogramowany timer / zaprogramowany czas fazy (Program 16)
- c Funkcja usuwania -, gdy wyświetlane jest „RMV” (= „Remove” - Usuń), która pozwala na usunięcie haków do wyrabiania ciasta 7.
- d wybrany stopień zarumienienia/tryb szybki (jasny , średni , ciemny , szybki )
- e numer aktywnego programu
- f aktywna faza programu
- g Funkcja dodawania - gdy wyświetlane jest „ADD” - dodaj, można dodawać kolejne składniki do ciasta.

B Przycisk Start/Stop

Przycisk do uruchamiania, zatrzymywania lub przerywania programu.

C Wybieranie stopnia zarumienienia/trybu szybkiego

Przycisk do wyboru stopnia zarumienienia lub trybu szybkiego (jasny/średni/ciemny/szybki). Naciskaj przycisk tak długo, aż nad żądanym wskazaniem stopnia zrumienienia pojawi się strzałka d. Lub włącz tryb szybki, aby skrócić proces pieczenia.

D Ustawianie timera <>

Przyciski do ustawiania timera dla opóźnionego pieczenia.

E Kontrolka pracy urządzenia

Kontrolka pracy urządzenia E wskazuje, czy aktualnie jest aktywny program.

F Ustawianie wagi chleba

Przycisk wyboru wagi chleba (1000 g / 1250 g / 1500 g). Naciskaj przycisk tyle razy, by strzałka a znalazła się pod żądaną wagą.

G Wybór programu

Przycisk do wyboru żądanego programu (1-16). Na wyświetlaczu A pojawia się numer programu e i czas programu b.