

Kratka informacija

Pre puštanja aparata u rad, pažljivo pročitajte bezbednosne napomene u uputstvu za upotrebu!

Puštanje aparata u rad

- 1) Izvucite kalup za pečenje **8** nagore iz aparata.
- 2) Utaknite nastavke za mešenje testa **7** na pogonska vratila u kalupu za pečenje **8**.
Vodite računa da su nastavci fiksirani.
- 3) Dodajte sastojke Vašeg recepta prema navedenom redosledu u kalup za pečenje **8**.
Po pravilu, najpre se sipaju tečnosti, zatim šećer, so i brašno, i na kraju kvasac.
- 4) Ponovo vratite kalup za pečenje **8** na mesto. Vodite računa da kalup pravilno usedne.
- 5) Zatvorite poklopac **2**.
- 6) Umetnite mrežni utikač u utičnicu.
- 7) Uključite aparat prekidačem za uključivanje/isključivanje (0/I) **5**. Oglašava se zvučni signal i na displeju **A** se pojavljuje broj programa **e** i vreme **b** za program 1.

Biranje programa

- 1) Izaberite željeni program tasterom za izbor programa **G**.
- 2) Po potrebi, izaberite težinu hleba **a** tasterom **F**.
- 3) Po potrebi, izaberite željeni stepen tamnjenja **d** tasterom **C**.
- 4) Podesite tasterima sa strelicom **D** tajmer ili odmah pokrenite program tasterom za pokretanje/zaustavljanje **B**.


Prekid/kraj programa

- Da biste prekinuli program, kratko pritisnite taster za pokretanje/zaustavljanje **B**, prikaz vremena **b** na displeju **A** treperi. Da biste nastavili program, ponovo pritisnite taster za pokretanje/zaustavljanje **B**.
- Kod automatskog završetka programa oglašava se više signalnih tonova, a prikaz vremena **b** pokazuje 0:00. Aparat se prebacuje u režim održavanja toplote, u trajanju od 60 minuta.
- Da biste pre vremena završili program odn. režim održavanja toplote, držite pritisnutim taster za pokretanje/zaustavljanje **B**, dok se ne oglasi dugačak zvučni signal.

Isključivanje aparata

- Kada više ne želite da koristite aparat, isključite ga prekidačem za uključivanje/isključivanje (0/I) **5** i izvucite mrežni prekidač iz mrežne utičnice.

Polje sa komandama / displej

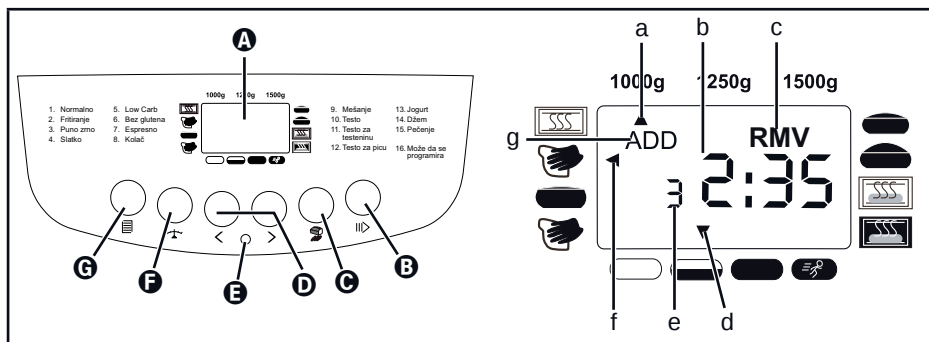

A Displej

- a Izbor težine (1000 g / 1250 g / 1500 g)
- b preostalo vreme programa u časovima / programirani tajmer / programirano vreme faze (program 16)
- c Remove-funkcija – dok na displeju stoji „RMV“ (= „Remove“), možete da uklonite nastavke za mešenje testa 7.
- d izabran stepen tamnjenja / brzi režim (svetlo , srednje , tamno , brzo )
- e aktivni broj programa
- f aktivna faza programa
- g Add-funkcija – dok na displeju stoji „ADD“, možete da dodate ostale sastojke u testo.

B Taster za pokretanje/zaustavljanje ||>

Taster za pokretanje, zaustavljanje i prekid programa.

C Biranje stepena tamnjenja / brzog režima

Taster za biranje stepena tamnjenja odn. brzog režima (svetlo/srednje/tamno/brzo). Pritiskajte taster, sve dok se strelica d ne pojavi iznad željenog stepena tamnjenja. Ili aktivirajte brzi režim, da biste skratili proces pečenja.

D Podešavanje tajmera <>

Tasteri za podešavanje tajmera za vremenski odloženo pečenje.

E Indikatorska lampica

Indikatorska lampica E pokazuje da li je upravo aktivan program.

F Podešavanje težine hleba

Taster za izbor težine hleba (1000 g / 1250 g / 1500 g). Pritiskajte taster, sve dok se strelica a ne pojavi ispod željene težine.

G Biranje programa

Taster za biranje željenog programa (1 - 16). Na displeju A se pojavljuje broj programa e i vreme b.