



ADVANCED SONIC ELECTRIC TOOTHBRUSH NSZB 3.7 C4

(HU)

AKKUS SZÓNIKUS FOGKEFE „ADVANCED“

Rövid útmutató

(CZ)

AKU SONICKÝ KARTÁČEK NA ZUBY „ADVANCED“

Stručný návod

(SI)

AKUMULATORSKA ZVOČNA ZOBNA ŠČETKA »ADVANCED«

Kratka navodila

(DE) (AT) (CH)

AKKU-SCHALLZAHNBÜRSTE „ADVANCED“

Kurzanleitung

IAN 391068_2201



HU

Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.

SI

Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanimate z vsemi funkcijami naprave.

CZ


Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznámte se všemi funkcemi přístroje.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

HU	Rövid útmutató	Oldal	1
SI	Kratka navodila	Stran	13
CZ	Stručný návod	Strana	25
DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	37

A

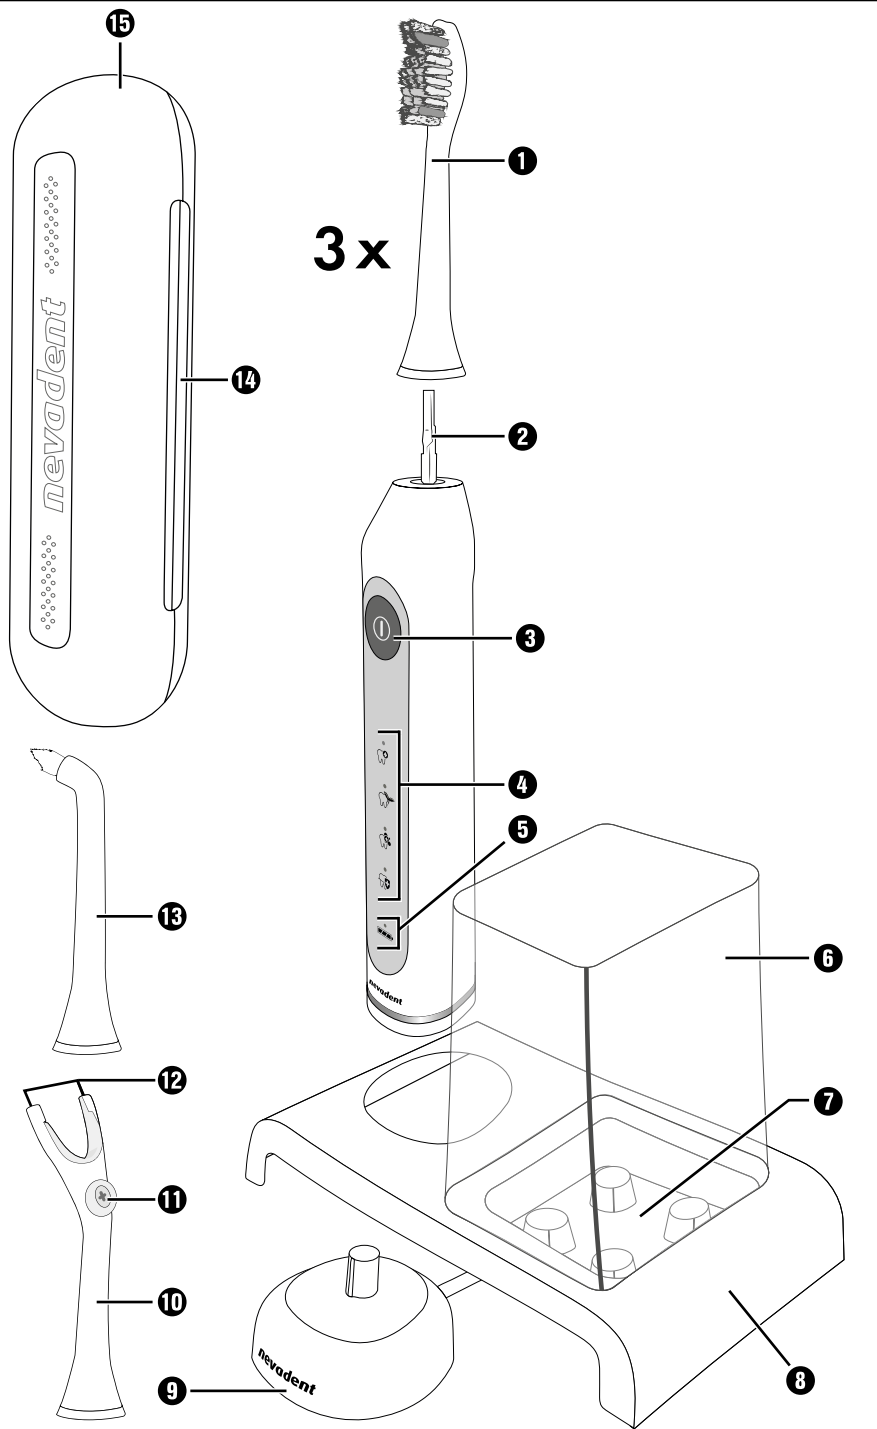

Tartalomjegyzék

Bevezető..... 2

A rövid használati útmutatóra vonatkozó információk	2
Rendeltetésszerű használat	2
Felhasznált figyelmeztető jelzések	2

Biztonság 3

Alapvető biztonsági utasítások.....	3
-------------------------------------	---

Üzembe helyezés..... 5

A csomag tartalmának ellenőrzése	5
A felállítás helyére vonatkozó követelmények	5

Kezelőelemek 6

Használat és üzemeltetés 6

Clever Start funkció	6
Az első használat előtt	7
Tartozékok használata	7
Programok	8
Fogmosás a fogkefefejével	8
Fogtisztítás a fogköztisztító kefével	9
Tisztítás fogselyem-tartozékkal	10
Szállításbiztosító	10
Védőtok	11

Ártalmatlanítás 11

Függelék..... 12

Műszaki adatok	12
Szerviz	12
Gyártja	12

Bevezető

A rövid használati útmutatóra vonatkozó információk

Ez a dokumentum a teljes használati útmutató rövidített nyomtatott változata.



A QR-kód beolvasásával közvetlenül a Lidl-ügyfélszolgálati oldalra (www.lidl-service.com) kerül és a cikkszámot (IAN) 391068_2201 megadva megtekintheti és letöltheti a teljes használati útmutatót.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A személyi sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében vegye figyelembe a teljes használati útmutatót és a biztonsági utasításokat.

A használati útmutató a termék része. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással. Gondosan őrizze meg a rövid használati útmutatót és a készülék harmadik személynek továbbadása esetén adja át a termékhez tartozó valamennyi leírást is.

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék kizárólag otthoni személyes fogápolásra szolgál. A készülék kizárólag magánháztartásokban használható.

Nem ipari vagy egészségügyi területen történő használatra tervezték és nem alkalmas állatok fogápolására. Ne használja üzleti célokra.

Felhasznált figyelmeztető jelzések

Ebben a rövid használati útmutatóban - szükség esetén - a következő figyelmeztető jelzéseket használjuk:

⚠ VESZÉLY

Ennek a veszélyességi fokozatnak a figyelmeztető jelzése fenyegető veszélyes helyzetet jelöl.

Halált vagy súlyos sérüléseket okozhat, ha nem kerül el az ilyen veszélyes helyzetet.

- ▶ A súlyos, akár halálos személyi sérülések megelőzése érdekében kövesse a figyelmeztető jelzés szerinti utasításokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ennek a veszélyességi fokozatnak a figyelmeztető jelzése lehetséges veszélyhelyzetet jelöl.

Sérülést okozhat, ha nem kerül el az ilyen veszélyes helyzetet.

- ▶ A személyi sérülések megelőzése érdekében kövesse a figyelmeztető jelzések szerinti utasításokat.

FIGYELEM

Ennek a veszélyességi fokozatnak a figyelmeztető jelzése lehetséges anyagi kárt jelöl.

Anyagi kárt okozhat, ha nem kerül el az ilyen helyzetet.

- Az anyagi kár megelőzése érdekében kövesse a figyelmeztető jelzések szerinti utasításokat.

TUDNIVALÓ

- Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék használatát.

Biztonság

Ebben a fejezetben a készülék használatával kapcsolatos fontos biztonsági utasításokat ismerheti meg. Ez a készülék megfelel az előírt biztonsági előírásoknak. A nem megfelelő használat személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.

Alapvető biztonsági utasítások

A készülék biztonságos használata érdekében tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

- Használat előtt ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta látható sérülés. Ne működtessen hibás vagy leesett készüléket.
- Hibás működés vagy látható sérülések esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- A hálózati csatlakozódugót kizárólag olyan szabályszerűen telepített, könnyen elérhető hálózati csatlakozóaljzatba csatlakoztassa, amelynek feszültsége megfelel a típustáblán feltüntetett feszültségértéknek. A hálózati csatlakozóaljzatnak a csatlakoztatást követően is könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Ügyeljen arra, hogy működés közben a hálózati kábel soha ne legyen vizes vagy nedves. Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne szorulhasson be vagy más módon se sérülhessen meg.
- Ne merítse a kézi készüléket vagy a töltőt vízbe vagy más folyadékba.

- A töltőállomás a tápfeszültséghez csatlakozik, ezért nem szabad a zuhanyozóban, a fürdőkádban vagy vízzel tele mosdókagyló fölött használni.
- Soha ne nyúljon a töltőállomáshoz, ha az a vízbe esett. Először feltétlenül húzza ki a hálózati csatlakozódugót!
- Ennek a készüléknek nem cserélhető ki a hálózati csatlakozóvezetéke. A hálózati csatlakozóvezeték sérülése esetén selejtezni kell a készüléket.
- A fogkefét gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek tisztítási és felhasználói karbantartási munkát a készüléken.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A kézi készüléket csak a csomagban található töltőállomással szabad feltölteni. Ellenkező esetben a készülékben helyrehozhatatlan kár keletkezhet!
- A készüléket csak a mellékelt eredeti tartozékokkal üzemeltesse.
- Ne szerelje át és ne változtassa meg önkényesen a készüléket.
- A felhasználó részéről nincs szükség közbeavatkozásra a termék 50 és 60 Hz közötti beállításához. A termék 50 és 60 Hz-en egyaránt működik.
- Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék belsejében nincsenek karbantartást igénylő alkatrészek. Ezen kívül a garancia is érvényét veszti.
-  A termék lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, ill. az a termékhez van mellékelve.
- A készülék akkumulátora nem cserélhető.

Üzembe helyezés

A csomag tartalmának ellenőrzése

A készüléket az alábbi komponensekkel szállítjuk:

- kézi készülék
- töltőállomás
- 3 fogkefefej
- fogselyem-tartozék
- fogköztisztító kefe
- ez a rövid használati

◆ Vegye ki az összes alkatrészt a csomagból és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

VESZÉLY

- ▶ A csomagolóanyag nem játékszer. Fulladásveszély áll fenn!

TUDNIVALÓ

- ▶ Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés.
- ▶ Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálatához (lásd a **Szerviz** fejezetet).

A felállítás helyére vonatkozó követelmények

A készülék biztonságos és hibátlan működéséhez a felállítás helyére vonatkozóan az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

- A készüléket vízszintes, egyenletes és stabil felületen kell felállítani. Nedves helyiségben, különösen víz közelében (fürdőszoba), a töltőállomást úgy kell elhelyezni, hogy védve legyen a véletlen vízbeeséstől.
- A hálózati csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lenni, hogy vészhelyzet esetén a hálózati kábelt könnyen ki lehessen húzni.

FIGYELEM

- ▶ A készülék csatlakoztatása előtt hasonlítsa össze az adattáblán lévő adatokat (feszültség és frekvencia) az Ön villamos hálózatának adataival. Ezeknek az adatoknak meg kell egyezniük, hogy ne keletkezzen kár a készülékben.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel ép és nincs forró felületre és/vagy éles szegélyre helyezve.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne feszüljön vagy ne legyen megtörve.

Kezelőelemek

(képeket lásd a kihajtható oldalon)

- ❶ fogkefefej
- ❷ hajtótengely
- ❸ ① be-, kikapcsoló + programválasztó gomb
- ❹ program-kijelzők



normál



érzékeny



fogfehérítés



mélytisztítás

- ❺  töltésjelző
- ❻ védőburkolat
- ❼ nyílások fogkefe-tartozékok számára
- ❽ tartó
- ❾ töltőállomás
- ❿ fogselyem-tartozék
- ⓫ rögzítőcsavar
- ⓬ vezetőbarázdák
- ⓭ fogköztisztító kefe
- ⓮ összenyomható zár
- ⓯ védőtok

Használat és üzemeltetés

Ebben a fejezetben a készülék használatára és működtetésére vonatkozó fontos tudnivalókat ismerheti meg.

Clever Start funkció

A szónikus fogkefék az első használat során csiklandozó érzést válthatnak ki. A Clever Start funkcióval lassan hozzászokhat a szónikus fogkefével történő fogmosáshoz. A Clever Start funkció fokozatosan növeli a hanghullámokat az első 14 alkalmazás során. Bekapcsolt Clever Start funkció esetén a készülék működtetése közben villog a program-kijelző megfelelő LED fénye. A tisztítási ciklust teljesen végig kell futtatni (2 perc), hogy megfelelően számolásra kerüljön. 14 tisztítási ciklus után a Clever Start funkció automatikusan kikapcsol. A program-kijelző megfelelő LED fénye a készülék működtetése közben folyamatosan világít.

Clever Start funkció kikapcsolása/bekapcsolása

- ◆ Csatlakoztassa a töltőállomást **9** egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
- ◆ Helyezze a kikapcsolt kézi készüléket a töltőállomásra **9**. A töltésjelző **5** pirosan világít.
- ◆ Nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a be-, kikapcsolót **3**. A program-kijelzők **4** LED fényei 5-ször futófénycént villognak fentről lefelé. A Clever Start funkció ezzel ki van kapcsolva.
- ◆ Ha ismét aktiválni szeretné a Clever Start funkciót, akkor állítsa vissza a kikapcsolt kézi készüléket a töltőállomásra **9**.
- ◆ Ismét nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a be-, kikapcsolót **3**. A program-kijelzők **4** LED fényei 5-ször futófénycént villognak lentől felfelé. A Clever Start funkció ezzel ismét be van kapcsolva.

Az első használat előtt

- ◆ Az első használat előtt tisztítsa meg a fogkefefejet **1**/ fogköztisztító kefét **13**/ fogselyem-tartozékot **10** tiszta vízzel.
- ◆ Vegye le a védőburkolatot **6** és tetszés szerint tegyen fel egy pótfogkefefejet, a fogköztisztító kefét **13** és/vagy a fogselyem-tartozékot **10** a nyílásokra **7**. Tegye vissza a védőburkolatot **6** a tartóra **8**.
- ◆ Helyezze a kézi készüléket a töltőállomásra **9**. A töltésjelző **5** pirosan világít a töltési folyamat közben. Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 12 órát vesz igénybe. Ha a kézi készülék feltöltődött, akkor a töltésjelző **5** zölden világít.
- ◆ Ha a töltésjelző **5** pirosan villog, akkor az akkumulátor lemerült és ismét tölteni kell.

TUDNIVALÓ

- Használat után helyezze a kézi készüléket a töltőállomásra. Így a fogkefe mindig maximális teljesítménnyel működik. A rendszeres töltés nem károsítja az akkumulátort.

Tartozékok használata

A csomag 3 fogkefefejet **1**, egy fogköztisztító kefét **13** és egy fogselyem-tartozékot **10** tartalmaz.

- ◆ Az adott tartozék felfelé húzással vehető le a hajtótengelyről **2**.
- ◆ A tartozékok felhelyezése során ügyeljen arra, hogy a kézi készüléken lévő hajtótengely **2** pontosan a tartozék befogójába csússzon. Nyomja lefelé a tartozékot, amíg az teljesen körbe nem zárja a hajtótengelyt **2**.

TUDNIVALÓ

- Ehhez a készülékhez a Philips Sonicare™* szónikus fogkefe pótfogkefefejei is használhatók.
- *A Sonicare a Koninklijke Philips N.V. és/vagy Philips Oral Healthcare, Inc. és/vagy Koninklijke Philips Electronics N.V. bejegyzett védjegye.

Programok

A fogkefe az egyéni fogápoláshoz 4 különböző programot kínál.

- ◆ A kívánt program beállításához nyomja meg az első 10 másodpercen belül többször a be-, kikapcsolót **3**. A megfelelő program LED fénye villog, illetve világít (lásd a **Clever Start funkció** fejezetet is).

 Normál	A fogak és a fogíny alapos tisztításához
 Érzékeny	Érzékeny fogak és fogíny kímélő tisztításához
 Fogfehérítés	A fogak fehéritéséhez, valamint a fogak és a fogíny alapos tisztításához
 Mélytisztítás	A fogak és a fogíny különösen alapos tisztításához

TUDNIVALÓ

- ▶ Ha egy programot több, mint 10 másodpercig működtet, majd megnyomja a be-, kikapcsolót **3**, akkor a fogkefe kikapcsol.
- ▶ Ismételt bekapcsolás esetén a fogkefe automatikusan a legutoljára beállított programmal indul.

Fogmosás a fogkefefejjel

TUDNIVALÓ

- ▶ A fogíny kezdetben kissé vérezhet a szokatlan ingerlés miatt, ez természetes. Ha ez több mint két hétig tart, akkor kérje fogorvosa tanácsát.

- ◆ Helyezze a fogkefefejet **1** a kézi készülékre.
- ◆ Nedvesítse meg a fogkefét folyó víz alatt.
- ◆ Tegyen kevés fogkrémet a nedves fogkefére.

TUDNIVALÓ


- ▶ A szétfroccsenés elkerülése érdekében csak akkor kapcsolja be a készüléket, ha már a szájában van.

- ◆ Állítsa be a be-, kikapcsolón **3** a kívánt programot.

TUDNIVALÓ

- ▶ A fogkefe 30 másodperces intervallumú időzítővel rendelkezik, hogy mind a négy állkapocs-részt egyenletesen meg tudja tisztítani.

- ◆ Ossza négy részre az állkapcsát (negyedek): jobb felső, bal felső, jobb alsó és bal alsó.

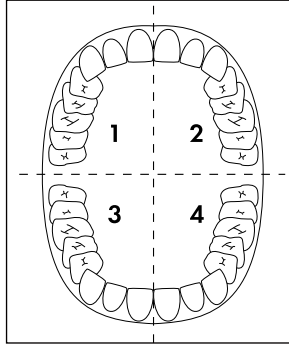

- ◆ Kezdje a fogmosást az egyik negyedben:
Helyezze a fogkefefejet **1** a fogínyre és a fogínytól kiindulva mozgassa a kefé a fogn. Tegye ugyanezt a fog belső és külső oldalán is. Minden fog mosását a fogíny-nél kezdje.
Ne feledkezzen meg a hátsó őrlőfogak hátoldaláról sem. A rágófelületek tisztításá-hoz vezesse végig a fogkefét enyhe nyomással a fogak rágófelületén.
- ◆ 30 másodperc elteltével a fogkefe rövid időre megszakítja a működést, így jelzi, hogy a következő negyeddel kell folytatni a tisztítást. Tisztítsa meg az összes állka-pocs-negyedet ugyanilyen módon.
- ◆ Két perc után a fogkefe működése leáll. Ekkor jár le a fogorvosok által javasolt 2 perces fogmosási idő.
- ◆ Használat után alaposan tisztítsa meg a fogkefefejet **1** folyó víz alatt.
- ◆ Vegye le a fogkefefejet **1** a kézi készülékről. A hajtótengely **2** és a kézi készülék tisztításához tartsa azokat rövid ideig víz alá. Közben tartsa úgy a kézi készüléket, hogy a hajtótengely **2** ferdén lefelé mutasson.

Fogtisztítás a fogköztisztító kefével

A fogköztisztító kefe **13** fogközök, nehezen elérhető helyek vagy a rágófogak rágófel-letének tisztítására használható.

- ◆ Helyezze a fogköztisztító kefé **13** a kézi készülékre.
- ◆ Nedvesítse meg a fogköztisztító kefé **13** folyó víz alatt.
- ◆ Tegyen kevés fogkrémet a nedves fogköztisztító kefére **13**.

TUDNIVALÓ

- A szétfroccsenés elkerülése érdekében csak akkor kapcsolja be a készüléket, ha már a szájában van.

- ◆ Állítsa be a kívánt programot a be-, kikapcsolón **3** és tisztítsa meg a kívánt területeket.
- ◆ Két perc után a fogkefe működése leáll.
- ◆ Használat után alaposan tisztítsa meg a fogköztisztító kefé **13** folyó víz alatt.



- ◆ Vegye le a fogköztisztító keféét **13** a kézi készülékről. A hajtótengely **2** és a kézi készülék tisztításához tartsa azokat rövid ideig víz alá. Közben tartsa úgy a kézi készüléket, hogy a hajtótengely **2** ferdén lefelé mutasson.

TUDNIVALÓ

- A fogköztisztító kefe **13** kifejezetten alkalmas fogszabályozók vagy műfogsorok tisztítására.

Tisztítás fogszelyem-tartozékkal

A fogszelyem-tartozékkal **10** a fogközőket tisztíthatja meg fogszelyem segítségével.

- ◆ Helyezze a fogszelyem-tartozékot **10** a kézi készülékre.
- ◆ Fogjon egy kb. 1,5 cm hosszú kereskedelembe kapható fogszelyemdarabot és tekerje az egyik végét 2-3-szor a rögzítőcsavar **11** köré.

TUDNIVALÓ

- Ha a fogszelyem lecsúszik a rögzítőcsavarról **11**, akkor csillagcsavarhúzóval beállíthatja a csavart.

- ◆ Vezesse át feszesen a fogszelymet a fogszelyem-tartozékon **10** lévő vezetőbarázdákon **12**.
- ◆ Tekerje a fogszelyem másik végét 2-3-szor a rögzítőcsavar **11** köré úgy, hogy a fogszelyem feszes legyen és a fogközők tisztítása közben ne oldódjon le.
- ◆ Kikapcsolt fogkefével vezesse a fogszelymet két fog közé.
- ◆ Állítsa be a programot a be-, kikapcsolón **3**. A fogszelyem-tartozékkal **10** történő tisztításhoz a  (normál) vagy  (érzékeny) program alkalmas.
- ◆ Tisztítsa meg a fogközt óvatos felfelé és lefelé mozdulatokkal.
- ◆ Tisztítson meg minden fogközt a fent leírt módon.
- ◆ Két perc után a fogkefe működése leáll.
- ◆ Vegye le a fogszelymet a rögzítőcsavarról **11** és dobja a hulladékok közé.
- ◆ Használat után alaposan tisztítsa meg a fogszelyem-tartozékot **10** folyó víz alatt.
- ◆ Vegye le a fogszelyem-tartozékot **10** a kézi készülékről. A hajtótengely **2** és a kézi készülék tisztításához tartsa azokat rövid ideig víz alá. Közben tartsa úgy a kézi készüléket, hogy a hajtótengely **2** ferdén lefelé mutasson.

Szállításbiztosító

A fogkefe egy szállításbiztosítóval felszerelve véletlen bekapcsolódás megakadályozása céljából.

- ◆ Nyomja meg a be-, kikapcsolót **3** és tartsa lenyomva, amíg a töltésjelző **5** 5-ször zölden villog. A szállításbiztosító ekkor be van kapcsolva és a töltésjelző **5** 5-ször villog, ha megpróbálja bekapcsolni a fogkefét.
- ◆ Ismét nyomja meg a be-, kikapcsolót **3** és tartsa lenyomva, amíg a töltésjelző **5** zölden világít. A szállításbiztosító ezzel ki van kapcsolva és a fogkefe az utolsóként kiválasztott programmal kapcsolódik be.

Védőtok

A védőtokban **15** a kézi készülék és két fogkefefej fér el.

- ◆ A védőtok **15** kinyitásához nyomja meg az összenyomható zár **14** alsó részét.
- ◆ A védőtok **15** bezárásához nyomja le a fedelet, amíg hallhatóan bekattan.

Ártalmatlanítás



Az áthúzott kerekese szeméttároló itt látható szimbóluma azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozik. Ez az irányelv azt mondja ki, hogy a készüléket életciklusa végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal ártalmatlanítani, hanem külön létrehozott gyűjtőhelyen, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő üzemben kell leadni.

Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjtalan. Kimélje a környezetet és ártalmatlanítson szakszerűen.


Amennyiben a hulladékká vált készülék tönkretétele nélkül lehetséges, távolítsa el a használt elemeket vagy újratölthető elemeket/akkumulátorokat, mielőtt a hulladékká vált készüléket ártalmatlanítás céljából visszaadja, és gyűjtse azokat külön. Beépített akkumulátorok esetén az ártalmatlanításnál utalni kell arra, hogy a készülék akkumulátort tartalmaz.



Az elhasználódott termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése vagy városa önkormányzatánál.



A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amit a helyi hulladék-hasznosítónál adhat le ártalmatlanításra.



Ártalmatlanítsa a csomagolást környezetbarát módon.

Vegye figyelembe a különböző csomagolóanyagokon lévő jelzéseket és adott esetben válassza külön azokat. A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel:

1–7: műanyagok, 20–22: papír és karton, 80–98: kompozit anyagok.

Függelék

Műszaki adatok

Tápfeszültség	100-240 V ~ (AC), 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	2 W
Védelmi osztály	II/□ (dupla szigetelés)
Védelem fajta (töltőállomás és kézi készülék)	IP X7 (víz behatolása elleni védelem a készülék időnkénti vízbe merülése esetén)
Beépített akkumulátor (Li-Ion)	3,7 V --- (DC) / 800 mAh / 2,69 Wh
	levegő ápolóegység

Szerviz

HU Szerviz Magyarország
Tel.: 06800 21225
E-Mail: kompernass@lidl.hu
IAN 391068_2201

Gyártja

Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhez.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NÉMETORSZÁG

www.kompernass.com

Vsebina

Uvod	14
Informacije o teh kratkih navodilih	14
Predvidena uporaba	14
Varnostna opozorila v teh navodilih	14
Varna uporaba	15
Osnovna varnostna navodila	15
Začetek uporabe	17
Preverjanje obsega dobave	17
Zahteve za kraj postavitve	17
Upravljalni elementi	18
Uporaba in delovanje	19
Funkcija Clever Start	19
Pred prvo uporabo	19
Uporaba nastavkov	20
Programi	20
Čiščenje zob z glavo ščetke	21
Čiščenje z majhno ščetko	22
Čiščenje z nastavkom za zobno nitko	22
Transportno varovalo	23
Potovalni etui	23
Odstranjevanje med odpadke	23
Priloga	24
Tehnični podatki	24
Proizvajalec	24
Pooblaščen serviser	24

Uvod

Informacije o teh kratkih navodilih

Ta dokument je skrajšana tiskana izdaja celotnih navodil za uporabo.



Preberite kodo QR, da pridete neposredno na stran servisa podjetja Lidl (www.lidl-service.com), kjer lahko po vnosu številke izdelka (IAN) 391068_2201 najdete in prenesete celotna navodila za uporabo.

OPOZORILO!

Upoštevajte celotna navodila za uporabo in varnostna navodila v njih, da preprečite telesne poškodbe in materialno škodo.

Kratka navodila so sestavni del tega izdelka. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnost. Kratka navodila skrbno shranite in ob predaji izdelka tretji osebi zraven priložite vso dokumentacijo.

Predvidena uporaba

Ta naprava je namenjena izključno za osebno nego zob v domačem okolju. Naprava je predvidena izključno za uporabo v zasebnih gospodinjstvih.

Ni namenjena za uporabo v industriji ali medicini in tudi ne za nego živali. Ne uporabljajte je v poslovne namene.

Varnostna opozorila v teh navodilih

V teh kratkih navodilih za uporabo se, če je to potrebno, uporabljajo naslednje vrste varnostnih opozoril:

NEVARNOST

Varnostno opozorilo te stopnje označuje grozečo nevarno situacijo.

Če nevarne situacije ne preprečite, lahko pride do smrti ali težkih telesnih poškodb.

- Upoštevajte navodila v tem varnostnem opozorilu, da preprečite nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb.

OPOZORILO

Varnostno opozorilo te stopnje nevarnosti označuje možno nevarno situacijo.

Če nevarne situacije ne preprečite, lahko pride do telesnih poškodb.

- Upoštevajte navodila v tem varnostnem opozorilu, da preprečite telesne poškodbe oseb.

POZOR

Varnostno opozorilo te stopnje nevarnosti označuje možno materialno škodo.

Če situacije ne preprečite, lahko pride do materialne škode.

- Upoštevajte navodila v tem varnostnem opozorilu, da preprečite materialno škodo.

OPOMBA

- Opomba označuje dodatne informacije, ki vam olajšajo delo z napravo.

Varna uporaba

V tem poglavju najdete pomembna varnostna navodila za ravnanje z napravo. Ta naprava ustreza predpisanim varnostnim določbam. Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.

Osnovna varnostna navodila

Za varno ravnanje z napravo upoštevajte naslednja varnostna navodila:

- Pred uporabo preverite, ali so na napravi vidne zunanje poškodbe. Naprave, ki je poškodovana ali je padla na tla, ne uporabljajte.
- V primeru napak pri delovanju ali vidne škode se obrnite na servisno službo.
- Električni vtič priključite izključno na pravilno vgrajeno in lahko dostopno električno vtičnico z napetostjo, ki ustreza navedbam na tipski tablici. Električna vtičnica mora biti tudi po priključitvi še vedno lahko dostopna.
- Pazite na to, da se električni kabel med delovanjem nikoli ne zmoči ali navlaži. Električni kabel speljite tako, da se nikjer ne zatika in ga ni mogoče poškodovati na noben drug način.
- Zobne ščetke in njene polnilne postaje nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Polnilna postaja se priključi na omrežno napetost, zato je ni dovoljeno uporabljati pod prho, v kopalni kadi ali nad umivalnikom, napolnjenim z vodo.

- Če polnilna postaja pade v vodo, se je nikakor ne dotikajte. Najprej obvezno potegnite električni vtič iz vtičnice!
- Električnega kabla te naprave ni mogoče zamenjati. Pri poškodbi električnega priključnega kabla je treba napravo zavreči med odpadke.
- Otroci in osebe z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem lahko to zobno ščetko uporabljajo le, če jih pri tem nekdo nadzoruje ali jih je poučil o varni uporabi naprave in so razumele nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe naprave.
- Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave v za uporabnike predvidenem obsegu, razen če so pri tem pod nadzorom.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Zobno ščetko je dovoljeno polniti le s priloženo polnilno postajo. Drugače se naprava lahko nepopravljivo poškoduje!
- Napravo uporabljajte izključno s priloženo originalno opremo.
- Na napravi ne izvajajte lastnoročnih predelav ali sprememb.
- Uporabniku ni treba preklapljati med 50 in 60 Hz. Izdelek se sam prilagodi na 50 ali na 60 Hz.
- Nikoli ne odpirajte ohišja naprave.
V notranjosti naprave ni delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati. Poleg tega lahko preneha veljati vaša pravica do uveljavljanja garancije.



- Izdelek je opremljen z litij-ionskim akumulatorjem oz. je ta izdelku priložen.

- Akumulatorja v tej napravi ni mogoče zamenjati.

Začetek uporabe

Preverjanje obsega dobave

Komplet vključuje naslednje dele:

- zobna ščetka
- polnilna postaja
- 3 glave ščetke
- nastavek za zobno nitko
- majhna ščetka
- ta kratka navodila

◆ Vse dele vzemite iz embalaže in odstranite ves embalažni material.

NEVARNOST

- Embalažnih materialov ni dovoljeno uporabljati za igro. Obstaja nevarnost zadušitve!

OPOMBA

- Preverite, ali komplet vsebuje vse sestavne dele in ali ti nimajo vidnih poškodb.
- V primeru nepopolne dobave ali poškodb zaradi pomanjkljive embalaže ali prevoza se obrnite na telefonsko servisno službo (glejte poglavje **Servis**).

Zahteve za kraj postavitve

Za varno delovanje naprave brez napak mora kraj postavitve izpolnjevati naslednje pogoje:

- Kraj postavitve mora biti vodoravna, ravna in stabilna površina. V vlažnih prostorih, zlasti v bližini vode (kopalnica), mora biti polnilna postaja postavljena tako, da je zaščitena pred nenamernim padcem v vodo.
- Električna vtičnica mora biti preprosto dostopna, tako da lahko električni kabel v primeru sile brez težav potegneta iz vtičnice.

POZOR

- Pred priključitvijo naprave primerjajte priključne podatke (napetost in frekvenco) na tipski tablici s podatki svojega električnega omrežja. Da ne pride do poškodb naprave, se morajo ti podatki med seboj ujemati.
- Prepričajte se, da je električni kabel nepoškodovan in da ni napeljan preko vročih površin in/ali ostrih robov.
- Pazite na to, da električni kabel ni preveč napet ali prepognjen.

Upravljalni elementi

(slike so na zloženi strani)

- ❶ glava ščetke
- ❷ pogonska gred
- ❸ ① stikalo za vklop/izklop + tipka za program
- ❹ prikazi programov



Normalno



Občutljivost



Posvetlitev



Globinsko čiščenje

- ❺  nadzorni prikaz polnjenja
- ❻ zaščitni pokrov
- ❼ mesta za nameščanje nastavkov ščetke
- ❽ stojalo
- ❾ polnilna postaja
- ❿ nastavek za zobno nitko
- ⓫ pritrdilni vijak
- ⓬ vodilne zareze
- ⓭ majhna ščetka
- ⓮ pritisna zapora
- ⓯ potovalni etui

Uporaba in delovanje

V tem poglavju so navedena pomembna navodila za uporabo in delovanje naprave.

Funkcija Clever Start

Sonične zobne ščetke lahko pri prvi uporabi povzročijo žgečkljiv učinek. S funkcijo ugodnega začetka (t. i. Clever Start) se lahko počasi navadite na čiščenje zob s sonično zobno ščetko. Funkcija Clever Start postopoma poveča zvočne valove pri prvih 14 uporabah. Pri aktivirani funkciji Clever Start med delovanjem utripa ustrezna LED-lučka prikaza programa. Cikel čiščenja je treba izvesti do konca (2 minuti), da se šteje kot opravljen. Po 14 ciklih čiščenja se funkcija Clever Start samodejno izklopi. Ustrezna LED-lučka prikaza programa med delovanjem trajno sveti.

Vklop/izklop funkcije Clever Start

- ◆ Polnilno postajo ❹ priključite v električno vtičnico.
- ◆ Izklopljeno zobno ščetko postavite na polnilno postajo ❹. Nadzorni prikaz polnjenja ❺ sveti rdeče.
- ◆ Pritisnite in pridržite stikalo za vklop/izklop ❸ za približno 5 sekund. LED-lučke prikazov programov ❷ utripnejo 5x kot premikajoče lučke od zgoraj navzdol. Funkcija Clever Start je zdaj izključena.
- ◆ Če želite funkcijo Clever Start znova vključiti, izklopljeno zobno ščetko znova postavite na polnilno postajo ❹.
- ◆ Znova pritisnite in pridržite stikalo za vklop/izklop ❸ za približno 5 sekund. LED-lučke prikazov programov ❷ utripnejo 5x kot premikajoče lučke od spodaj navzgor. Funkcija Clever Start je zdaj znova vključena.

Pred prvo uporabo

- ◆ Pred prvo uporabo novo glavo ščetke ❶/majhno ščetko ❸/nastavek za zobno nitko ❿ operite s čisto vodo.
- ◆ Snemite zaščitni pokrov ❸ in po želji vtaknite nadomestne glave ščetk, majhno ščetko ❸ in/ali nastavek za zobno nitko ❿ na mesta za nameščanje ❷. Znova namestite zaščitni pokrov ❸ na stojalo ❸.
- ◆ Zobno ščetko postavite na polnilno postajo ❹. Nadzorni prikaz polnjenja ❺ med polnjenjem sveti rdeče. Prazen akumulator je dokončno napolnjen čez pribl. 12 ur. Ko je zobna ščetka napolnjena, sveti nadzorni prikaz polnjenja ❺ zeleno.
- ◆ Če nadzorni prikaz polnjenja ❺ utripa rdeče, je akumulator prazen in ga je treba znova napolniti.

OPOMBA

- Po uporabi postavite zobno ščetko na polnilno postajo. Tako ves čas ohranjate celotno zmogljivost zobne ščetke. Akumulator se zaradi rednega polnjenja ne poškoduje.

Uporaba nastavkov

Komplet obsega 3 glave ščetke ❶, majhno ščetko ❸ in nastavek za zobno nitko ❷.

- ♦ Za odstranitev povlecite nameščeni nastavek navzgor in s pogonske gredi ❷.
- ♦ Pri nameščanju nastavka pazite na to, da pogonska gred ❷ na zobni ščetki natančno zdrsne v sprejemni nastavek nastavka. Potisnite nastavek navzdol, tako da pogonsko gred ❷ v celoti pokriva.

OPOMBA

- Za to napravo lahko uporabljate tudi nadomestne glave za sonične zobne ščetke Philips Sonicare™.*

*Sonicare je registrirana blagovna znamka družbe Koninklijke Philips N.V. in/ali Philips Oral Healthcare, Inc. in/ali Koninklijke Philips Electronics N.V.

Programi

Zobna ščetka vam za nego zob nudi 4 različne programe.

- ♦ V prvih 10 sekundah pritisnite stikalo za vklop/izklop ❸ tolikokrat, da nastavite želeni program. LED-lučka ustreznega programa utripa oz. sveti (glejte tudi poglavje **Funkcija Clever Start**).

 Normalno	Za temeljito čiščenje zob in sklenine
 Občutljivost	Za previdno čiščenje občutljivih zob in sklenine
 Posvetlitev	Za posvetlitev zob in temeljito čiščenje zob ter sklenine
 Globinsko čiščenje	Za posebej temeljito čiščenje zob in sklenine

OPOMBA

- Če uporabljate program dlje kot 10 sekund in potem pritisnete stikalo za vklop/izklop ❸, se zobna ščetka izklopi.
- Pri naslednjem vklopu se zobna ščetka samodejno zažene z nazadnje nastavljenim programom.

Čiščenje zob z glavo ščetke

OPOMBA

- Na začetku uporabe vam lahko zaradi neobičajnega draženja rahlo krvavijo dlesni, vendar je to normalno. Če traja krvavenje dlje kot dva tedna, se obrnite na svojega zobozdravnika.

- ◆ Glavo ščetke **1** nataknite na zobno ščetko.
- ◆ Ščetko zmočite pod tekočo vodo.
- ◆ Na mokro ščetko nanesite malce zobne paste.

OPOMBA


- Da preprečite brizganje zobne paste, vklopite napravo šele v ustih.

- ◆ S stikalom za vklop/izklop **3** nastavite želeni program.

OPOMBA

- Ta zobna ščetka ima časovnik za 30-sekundne intervale, s pomočjo katerega lahko enakomerno očistite vsako četrtino čeljusti posebej.

- ◆ Čeljusti razdelite na štiri dele (četrtine): zgoraj desno, zgoraj levo, spodaj desno in spodaj levo.

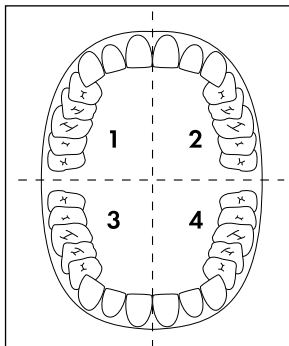

- ◆ Začnite pri eni četrtini:
Namestite glavo ščetke **1** na dlesen in ščetko od tam pomikajte čez zob. Tako očistite notranjo in zunanjo stran zoba. Ščetko položite na dlesni za vsak zob posebej. Ne pozabite še na zadnjo stran zadnjih kočnikov. Za čiščenje griznih površin ščetko z rahlim pritiskom pomikajte po griznih površinah.
- ◆ Po 30 sekundah zobna ščetka na kratko preneha delovati, s čimer vam sporoči, da morate začeti čiščenje naslednje četrtine čeljusti. Vse četrtine čeljusti očistite na enak način.

- ◆ Po dveh minutah zobna ščetka preneha delovati. V tem trenutku ste dosegli 2 minuti čiščenja zob, kot to priporočajo zobozdravniki.
- ◆ Glavo ščetke **1** po uporabi temeljito očistite pod tekočo vodo.
- ◆ Glavo ščetke **1** snemite z zobne ščetke. Pri čiščenju pogonske gredi **2** in zobne ščetke ti za kratek čas držite pod tekočo vodo. Pri tem držite zobno ščetko tako, da kaže pogonska gred **2** poševno navzdol.

Čiščenje z majhno ščetko

Z majhno ščetko **13** lahko očistite medzobne prostore, težko dostopna mesta pri zobeh ali grizne površine zadnjih kočnikov.

- ◆ Majhno ščetko **13** nataknite na zobno ščetko.
- ◆ Majhno ščetko **13** zmočite pod tekočo vodo.
- ◆ Na mokro majhno ščetko **13** nanesite malce zobne paste.

OPOMBA

- Da preprečite brizganje zobne paste, vklopite napravo šele v ustih.

- ◆ S stikalom za vklop/izklop **3** nastavite zeleni program in očistite zelena območja.
- ◆ Po dveh minutah zobna ščetka preneha delovati.
- ◆ Majhno ščetko **13** po uporabi temeljito operite pod tekočo vodo.
- ◆ Snemite majhno ščetko **13** z zobne ščetke. Pri čiščenju pogonske gredi **2** in zobne ščetke ti za kratek čas držite pod tekočo vodo. Pri tem držite zobno ščetko tako, da kaže pogonska gred **2** poševno navzdol.

OPOMBA

- Majhna ščetka **13** je zelo primerna za čiščenje zobnih aparatov ali zobnih protez.

Čiščenje z nastavkom za zobno nitko

Z nastavkom za zobno nitko **10** lahko očistite medzobne prostore s pomočjo zobne nitke.

- ◆ Nastavek za zobno nitko **10** nataknite na zobno ščetko.
- ◆ Vzemite običajno zobno nitko iz trgovine dolžine pribl. 15 cm in njen konec 2- do 3-krat ovijte okrog pritrdilnega vijaka **11**.

OPOMBA

- Če zobna nitka zdrsne s pritrdilnega vijaka **11**, ga lahko dodatno zategnete s križnim izvijačem.

- ◆ Trdno napnite zobno nitko skozi vodilne zareze **12** na nastavku za zobno nitko **10**.
- ◆ Drugi konec znova ovijte 2- do 3-krat okrog pritrdilnega vijaka **11**, tako da je zobna nitka trdno napeta in se pri čiščenju medzobnih prostorov ne razrahlja.
- ◆ Zobno nitko pri izklopljeni zobni ščetki vstavite v prostor med dvema zoboma.
- ◆ S stikalom za vklop/izklop **3** nastavite program. Za čiščenje z nastavkom za zobno nitko **10** sta primerna programa  (Normalno) in  (Občutljivost).

- ◆ Očistite medzobni prostor s previdnimi pomiki sem in tja.
- ◆ Pri vseh medzobnih prostorih ravnajte, kot je opisano zgoraj.
- ◆ Po dveh minutah zobna ščetka preneha delovati.
- ◆ Zobno nitko ločite s pritrdilnega vijaka **11** in jo odvrzite med odpadke.
- ◆ Nastavek za zobno nitko **10** po uporabi temeljito očistite pod tekočo vodo.
- ◆ Nastavek za zobno nitko **10** snemite z zobne ščetke. Pri čiščenju pogonske gredi **2** in zobne ščetke ti za kratek čas držite pod tekočo vodo. Pri tem držite zobno ščetko tako, da kaže pogonska gred **2** poševno navzdol.

Transportno varovalo

Zobna ščetka je opremljena s transportnim varovalom kot zaščito pred nenamernim vklopom.

- ◆ Pritisnite in držite pritisnjeno stikalo za vklop/izklop **3** tako dolgo, da nadzorni prikaz polnjenja **5** 5-krat zeleno utripne. Transportno varovalo je zdaj aktivirano in nadzorni prikaz polnjenja **5** 5x utripne zeleno, če poskusite zobno ščetko vklopiti.
- ◆ Znova pritisnite in držite pritisnjeno stikalo za vklop/izklop **3** tako dolgo, da nadzorni prikaz polnjenja **5** zasveti zeleno. Transportno varovalo je zdaj deaktivirano, zobna ščetka pa se vklopi z nazadnje izbranim programom.

Potovalni etui

Potovalni etui **15** ima prostor za zobno ščetko in dve glavi ščetke.

- ◆ Da potovalni etui **15** odprete, pritisnite na spodnji del pritise zapore **14**.
- ◆ Da potovalni etui **15** zaprete, potisnite pokrov navzdol, tako da se slišno zaskoči.

Odstranjevanje med odpadke



Ta simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da za to napravo velja Direktiva 2012/19/EU. Ta direktiva predpisuje, da naprave po koncu uporabe ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjske odpadke, ampak jo morate oddati na posebnih zbirališčih ali deponijah za odpadke ali pri podjetjih za odstranjevanje odpadkov.

To odstranjevanje med odpadke je za vas brezplačno.
Varujte svoje okolje in odpadke ustrezno odstranjujte.

Če je to mogoče brez uničenja odpadne opreme, pred odstranitvijo odpadne opreme odstranite stare baterije ali akumulatorje in jih oddajte na ustreznem zbirališču. Pri fiksno vgrajenih akumulatorjih je treba pri odstranjevanju med odpadke navesti, da naprava vsebuje akumulator.



O možnostih za odstranitev odsluženega izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi.



Embalaža je iz okolju prijaznih materialov in jo lahko oddate na lokalnih zbirališčih reciklažnih odpadkov.



Embalažo odložite med odpadke na okoljsko primeren način. Upoštevajte oznake na različnih embalažnih materialih in jih po potrebi ločite. Embalažni materiali so označeni s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne snovi, 20–22: papir in karton, 80–98: sestavljeni materiali.

Priloga

Tehnični podatki

Električno napajanje	100–240 V~ (AC), 50/60 Hz
Poraba moči	2 W
Razred zaščite	II /  (dvojna izolacija)
Vrsta zaščite (polnilna postaja in zobna ščetka)	IP X7 (zaščita pred vdorom vode pri začasni potopitvi v vodo)
Vgrajeni akumulator (litij-ionski)	3,7 V  (DC) / 800 mAh / 2,69 Wh
	ločljiva napajalna enota

Proizvajalec

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NEMČIJA
www.kompernass.com

Pooblašчени serviser

 **Servis Slovenija**
Tel.: 080 080 917
E-Mail: kompernass@lidl.si

IAN 391068_2201

Obsah

Úvod	26
Informace k tomuto stručnému návodu	26
Použití v souladu s určením	26
Použitá výstražná upozornění	26
Bezpečnost	27
Základní bezpečnostní pokyny	27
Uvedení do provozu	29
Kontrola rozsahu dodávky	29
Požadavky na umístění přístroje	29
Ovládací prvky	30
Obsluha a provoz	30
Funkce Clever Start	30
Před prvním použitím	31
Použití nástavců	31
Programy	32
Čištění zubů hlavicí kartáčku	32
Čištění jednosvazkovým kartáčkem	33
Čištění pomocí nástavce na zubní nit	34
Přepravní pojistka	34
Cestovní pouzdro	35
Likvidace	35
Příloha	36
Technické údaje	36
Servis	36
Dovozce	36



Úvod

Informace k tomuto stručnému návodu

Tento dokument je zkrácený tiskový výstup úplného návodu k obsluze.



Načtením QR kódu se dostanete přímo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a můžete zadáním čísla výrobku (IAN) 391068_2201 nahlédnout do návodu k obsluze a stáhnout si jej.

VÝSTRAHA!

Dodržujte úplný návod k obsluze a bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke zranění a věcným škodám.

Stručný návod je součástí tohoto výrobku. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Stručný návod dobře uschovejte a při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i všechny podklady.

Použití v souladu s určením

Tento přístroj slouží výhradně k osobní péči o chrup v domácím prostředí. Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnostech pro soukromé účely.

Nelze jej používat v průmyslové ani lékařské oblasti ani při péči o zvířata. Není určen ke komerčnímu použití.

Použitá výstražná upozornění

V tomto stručném návodu jsou použita následující výstražná upozornění:

NEBEZPEČÍ

Výstražným upozorněním tohoto stupně nebezpečí je označena hrozící nebezpečná situace.

Pokud se nebezpečné situaci nezabrání, může mít za následek vážné zranění nebo usmrcení.

- Pro zabránění nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo usmrcení je nutno dodržovat pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění.

VÝSTRAHA

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci.

Pokud se takové nebezpečné situaci nezabrání, může to vést ke zraněním.

- Abyste zabránili zranění osob, je proto nutné dodržovat pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění.

POZOR

Výstražným upozorněním tohoto stupně nebezpečí je označen možný vznik hmotné škody.

Pokud se této nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k hmotným škodám.

- K zabránění hmotným škodám je proto nutné dodržovat pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění.

UPOZORNĚNÍ

- Upozornění označuje doplňující informace usnadňující manipulaci s přístrojem.

Bezpečnost

V této kapitole jsou uvedeny důležité bezpečnostní pokyny týkající se manipulace s přístrojem. Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Neodborné použití může vést ke zranění osob a hmotným škodám.

Základní bezpečnostní pokyny

Pro bezpečnou manipulaci s přístrojem dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj není zvenčí viditelně poškozený. Poškozený nebo na zem spadlý přístroj neuvádějte do provozu.
- V případě chybného fungování nebo zjištěných závad se obraťte na zákaznický servis.
- Síťovou zástrčku připojujte pouze do řádně nainstalované, snadno přístupné síťové zásuvky, jejíž napětí odpovídá údaji na typovém štítku. Zásuvka musí být i po zapojení nadále snadno přístupná.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel při provozu nikdy nena-
močil nebo nezvlhнул. Ved'te síťový kabel tak, aby nedošlo k jeho přiskřípnutí či jinému poškození.
- Ruční přístroj ani nabíjecí stanici neponořujte do vody ani do žádných jiných tekutin.
- Nabíjecí stanice je připojena k síťovému napětí a nesmí se proto používat ve sprše, ve vaně nebo nad umyvadlem naplněným vodou.

- Nikdy se nedotýkejte nabíjecí stanice, když spadne do vody. Bezpodmínečně nejprve vytáhněte síťovou zástrčku!
- Síťový přívodní kabel tohoto přístroje nelze vyměnit. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být přístroj zlikvidován.
- Tento zubní kartáček mohou používat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, ledaže jsou pod dohledem.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Ruční přístroj se smí nabíjet výhradně pomocí dodávané nabíjecí stanice. V opačném případě se přístroj může nenávratně poškodit!
- Přístroj provozujte výhradně spolu s dodaným originálním příslušenstvím.
- Neprovádějte na přístroji žádné neoprávněné změny ani úpravy.
- K přepnutí výrobku mezi frekvencí 50 a 60 Hz není nutný žádný zásah uživatele. Výrobek se upraví pro 50 i 60 Hz.
- Nikdy neotvírejte kryt přístroje.
Uvnitř přístroje se nenachází části, které by bylo nutné udržovat. Jinak ztrácíte nárok na svou záruku.
-  Výrobek je vybaven lithium-iontovým akumulátorem, resp. je k výrobku přibalen.
- Akumulátor v tomto přístroji nelze vyměnit.

Uvedení do provozu

Kontrola rozsahu dodávky

Rozsah dodávky se skládá z následujících součástí:

- ruční přístroj
 - nabíjecí stanice
 - 3 hlavice kartáčku
 - nástavec na zubní nit
 - jednosvazkový zubní kartáček
 - tento stručný návod
- ◆ Vyjměte všechny části z balení a odstraňte veškerý obalový materiál.

NEBEZPEČÍ

- ▶ Obalový materiál není na hraní. Hrozí nebezpečí udušení!

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Zkontrolujte kompletnost dodávky a zda není viditelně poškozena.
- ▶ V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo během přepravy kontaktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola **Servis**).

Požadavky na umístění přístroje

Pro bezpečný a bezvadný provoz přístroje musí umístění splňovat následující požadavky:

- Místo instalace musí být vodorovná, rovná a stabilní plocha. Ve vlhkých prostorách, obzvláště v blízkosti vody (koupelna), se nabíjecí stanice musí postavit tak, aby byla chráněna před neúmyslným pádem do vody.
- Sítňová zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné síťový kabel v případě potřeby snadno odstranit.

POZOR

- ▶ Před zapojením přístroje porovnejte přípojná data (napětí a frekvenci) uvedená na typovém štítku s daty své elektrické sítě. Tyto údaje se musí shodovat, aby nedošlo k poškození přístroje.
- ▶ Ujistěte se, zda není síťový kabel poškozen a zda není uložen na horké plochy a/nebo ostré hrany, protože jinak může dojít k jeho poškození.
- ▶ Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl příliš napnutý ani ohnutý.

Ovládací prvky

(Zobrazení viz výklopná strana)

- ❶ hlavice kartáčku
- ❷ hnací hřídel
- ❸ ① vypínač + tlačítko pro výběr programu
- ❹ zobrazení programu



Normální



Citlivé



Zesvětlení



Hlubkové čištění

- ❺  indikátor nabití
- ❻ ochranný kryt
- ❼ otvory pro nasazení nástavců zubního kartáčku
- ❽ stojan
- ❾ nabíjecí stanice
- ❿ nástavec na zubní nit
- ⓫ stavěcí šroub
- ⓬ vodící drážky
- ⓭ jednosvazkový kartáček
- ⓮ přítlačný uzávěr
- ⓯ cestovní pouzdro

Obsluha a provoz

V této kapitole obdržíte důležité pokyny a informace k obsluze a provozu přístroje.

Funkce Clever Start

Sonické zubní kartáčky mohou při prvním použití pocitově lechtat. Díky funkci Clever Start si můžete na čištění zubů sonickým zubním kartáčkem zvykat pomalu. Funkce Clever Start postupně zvyšuje zvukové vlny při prvních 14 aplikacích. Při aktivované funkci Clever Start bliká během provozu odpovídající LED zobrazení programu. Aby byl cyklus čištění řádně započítán, musí zcela proběhnout (2 minuty). Funkce Clever Start se po 14 cyklech čištění automaticky vypne. Během provozu se trvale rozsvítí odpovídající LED zobrazení programu.

Aktivace/deaktivace funkce Clever Start

- ◆ Zapojte nabíjecí stanici ⑨ do síťové zásuvky.
- ◆ Vypnutý ruční přístroj postavte na nabíjecí stanici ⑨. Indikátor nabití ⑤ se rozsvítí červeně.
- ◆ Stiskněte a podržte stisknutý vypínač ③ na dobu cca 5 sekund. LED diody zobrazení programu ④ bliknou 5krát jako oběžné světlo shora dolů. Funkce Clever Start je nyní deaktivována.
- ◆ Pokud chcete znovu aktivovat funkci Clever Start, umístěte vypnutý ruční přístroj zpět na nabíjecí stanici ⑨.
- ◆ Opět stiskněte a podržte stisknutý vypínač ③ na dobu cca 5 sekund. LED diody zobrazení programu ④ bliknou 5krát jako oběžné světlo zdola nahoru. Funkce Clever Start je nyní znovu aktivována.

Před prvním použitím

- ◆ Před prvním použitím očistěte hlavici kartáčku ① / jednosvazkový kartáček ⑬ / nástavec na zubní nit ⑩ čistou vodou.
- ◆ Sejměte ochranný kryt ⑥ a podle libosti nasuňte náhradní hlavice kartáčku, jednosvazkový kartáček ⑬ a/nebo nástavec na zubní nit ⑩ na otvory pro nasazení ⑦. Ochranný kryt ⑥ opět nasadte na stojan ⑧.
- ◆ Ruční přístroj postavte na nabíjecí stanici ⑨. Během nabíjení svítí indikátor nabití ⑤ červeně. Úplné nabití akumulátoru trvá cca 12 hodin. Když je ruční přístroj nabitý, indikátor nabití ⑤ svítí zeleně.
- ◆ Pokud indikátor nabití ⑤ bliká červeně, je akumulátor vybitý a musí být dobít.

UPOZORNĚNÍ

- Po použití postavte ruční přístroj na nabíjecí stanici. Tak budete mít k dispozici vždy plný výkon zubního kartáčku. Akumulátor se pravidelným nabíjením nepoškozuje.

Použití nástavců

Součástí dodávky jsou 3 hlavice kartáčků ①, jednosvazkový kartáček ⑬ a nástavec na zubní nit ⑩.

- ◆ K sejmutí příslušného nástavce jej vytáhněte směrem nahoru z hnací hřídele ②.
- ◆ Při nasazení nástavce dbejte na to, aby hnací hřídel ② na ručním přístroji přesně zaskočila do upnutí nástavce. Zatlačte nástavec dolů, dokud tento kompletně neobepne hnací hřídel ②.

UPOZORNĚNÍ

- Pro tento přístroj můžete také použít náhradní hlavice na sonický zubní kartáček Philips Sonicare™*.

*Sonicare je registrovaná ochranná známka společnosti Koninklijke Philips N.V. a/nebo Philips Oral Healthcare, Inc. a/nebo Koninklijke Philips Electronics N.V.

Programy

Zubní kartáček nabízí pro vaši individuální péči o chrup 4 různé programy.

- ♦ Opakovaným stisknutím vypínače **3** během prvních 10 sekund nastavte požadovaný program. LED příslušného programu bliká nebo svítí (viz také kapitola **Funkce Clever Start**).

 Normální	Pro důkladné čištění zubů a dásní
 Citlivé	Pro šetrné čištění citlivých zubů a dásní
 Zesvětlení	Pro zesvětlení zubů a důkladné čištění zubů a dásní
 Hlubkové čištění	Pro zvláště důkladné čištění zubů a dásní

UPOZORNĚNÍ

- Provozujete-li program déle než 10 sekund a poté stisknete vypínač **3**, kartáček se vypne.
- Když se zubní kartáček znovu zapne, automaticky se spustí s posledním nastaveným programem.

Čištění zubů hlavicí kartáčku

UPOZORNĚNÍ

- Z počátku může docházet v důsledku nezvyklého podráždění k lehkému krvácení dásní. To je normální. Pokud však tyto potíže během dvou týdnů nevymizí, obraťte se na svého stomatologa.

- ♦ Nasadte hlavici kartáčku **1** na ruční přístroj.
- ♦ Navlhčete kartáček pod tekoucí vodou.
- ♦ Na vlhký kartáček naneste trochu zubní pasty.

UPOZORNĚNÍ


- Přístroj zapněte až v ústech, zabráníte tím postříkání.

- ♦ Pomocí vypínače **3** nastavte požadovaný program.

UPOZORNĚNÍ

- Tento kartáček má časovač s intervalem v trvání 30 sekund, abyste mohli vyčistit všechny čtyři kvadranty chrupu stejnoměrně.

- ◆ Rozdělte svůj chrup do čtyř částí (kvadranty): vpravo nahoře, vlevo nahoře, vpravo dole a vlevo dole.

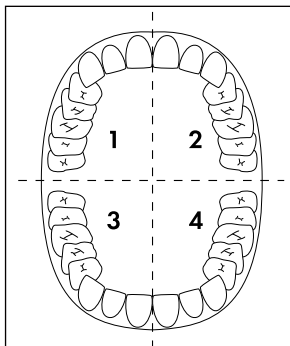

- ◆ Začněte s čištěním v jednom kvadrantu:
Nasadíte hlavici kartáčku **1** na dásně a kartáček vedte směrem od dásně přes zub. Takto postupujte jak na vnitřní straně, tak na vnější straně zubu. U každého zubu začínejte znovu na dásni.
Nezapomeňte na zadní stranu zadních stoliček. Plochy stoliček vyčistěte tak, že povedete kartáček lehkým tlakem přes jejich žvýkáci plochy.
- ◆ Po 30 sekundách přeruší kartáček na zuby provoz, čímž signalizuje, že se má nyní čistit již další ze čtyř kvadrantů chrupu. Stejnou technikou vyčistěte všechny čtyři kvadranty chrupu.
- ◆ Po dvou minutách zastaví kartáček na zuby provoz. Znamená to, že jste splnili doporučení zubních lékařů o čištění zubů v trvání 2 minut.
- ◆ Po použití řádně vyčistěte hlavici kartáčku **1** pod tekoucí vodou.
- ◆ Sejměte hlavici kartáčku **1** z ručního přístroje. K očištění hnací hřídele **2** a ručního přístroje je krátce opláchněte pod tekoucí vodou. Ruční přístroj přitom držte tak, aby hnací hřídel **2** směřovala šikmo dolů.

Čištění jednosvazkovým kartáčkem

Jednosvazkovým kartáčkem **14** můžete čistit mezizubní prostory, těžko přístupná místa na zubech nebo žvýkáci plochy stoliček.

- ◆ Na ruční přístroj nasuňte jednosvazkový kartáček **15**.
- ◆ Jednosvazkový kartáček **15** navlhčete pod tekoucí vodou.
- ◆ Na jednosvazkový kartáček **15** naneste trochu zubní pasty.

UPOZORNĚNÍ

► Přístroj zapněte až v ústech, zabráníte tím postříkání.

- ◆ Pomocí vypínače **3** nastavte požadovaný program a vyčistěte požadované oblasti.
- ◆ Po dvou minutách zastaví kartáček na zuby provoz.



- ◆ Jednosvazkový kartáček **13** po použití vždy důkladně umyjte pod tekoucí vodou.
- ◆ Sejměte jednosvazkový kartáček **13** z ručního přístroje. K očištění hnací hřídele **2** a ručního přístroje je krátce opláchněte pod tekoucí vodou. Ruční přístroj přitom držte tak, aby hnací hřídel **2** směřovala šikmo dolů.

UPOZORNĚNÍ

- Jednosvazkový kartáček **13** je velmi vhodný pro čištění rovnátek nebo zubních protéz.

Čištění pomocí nástavce na zubní nit

Pomocí nástavce na zubní nit **10** můžete vyčistit mezizubní prostory pomocí zubní nitě.

- ◆ Nasadíte nástavec na zubní nit **10** na ruční přístroj.
- ◆ Vezměte kousek běžné zubní nitě o délce cca 15 cm a oviňte jeden konec 2–3krát kolem stavěcího šroubu **11**.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud zubní nit ze stavěcího šroubu **11** sklouzne, můžete šroub dodatečně nastavit křížovým šroubovákem.

- ◆ Provlékněte zubní nit vodicími drážkami **12** na nástavci na zubní nit **10**.
- ◆ Druhý konec oviňte znovu 2–3krát kolem stavěcího šroubu **11**, aby byla zubní nit napnutá a při čištění mezizubních prostorů se neuvolnila.
- ◆ Při vypnutém kartáčku zaveďte zubní nit mezi dva zuby.
- ◆ Vypínačem **3** nastavte program. K čištění s nástavcem na zubní nit **10** jsou vhodné programy  (Normální) nebo  (Citlivé).
- ◆ Mezizubní prostor vyčistěte opatrnými pohyby nahoru a dolů.
- ◆ U všech mezizubních prostorů postupujte podle výše uvedeného popisu.
- ◆ Po dvou minutách zastaví kartáček na zuby provoz.
- ◆ Vyjměte zubní nit ze stavěcího šroubu **11** a zlikvidujte ji.
- ◆ Po použití řádně vyčistěte nástavec na zubní nit **10** pod tekoucí vodou.
- ◆ Sejměte nástavec na zubní nit **10** z ručního přístroje. K očištění hnací hřídele **2** a ručního přístroje je krátce opláchněte pod tekoucí vodou. Ruční přístroj přitom držte tak, aby hnací hřídel **2** směřovala šikmo dolů.

Přepavní pojistka

Zubní kartáček je vybaven přepavní pojistkou, která zabraňuje náhodnému zapnutí.

- ◆ Stiskněte a podržte stisknutý vypínač **3**, dokud indikátor nabití **5** 5 x zeleně nezbliká. Přepavní pojistka je nyní aktivována a indikátor nabití **5** bliká 5x zeleně, když se pokusíte zapnout zubní kartáček.
- ◆ Opět stiskněte a podržte stisknutý vypínač **3**, dokud indikátor nabití **5** nebude zeleně svítit. Přepavní pojistka je nyní deaktivována a zubní kartáček se zapne s posledním vybraným programem.

Cestovní pouzdro

Cestovní pouzdro 15 nabízí prostor pro ruční přístroj a dvě hlavice kartáčku.

- ♦ Stisknutím spodní části přitlačného uzávěru 14 cestovní pouzdro 15 otevřete.
- ♦ Chcete-li cestovní pouzdro 15 zavřít, zatlačte víko dolů, aby zaskočilo na místě.

Likvidace



Symbol přeškrtnuté pojízdné popelnice uvedený vedle označuje, že tento přístroj podléhá směrnici č. 2012/19/EU. Tato směrnice uvádí, že tento přístroj se na konci své životnosti nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem, ale musí se odevzdat v určených sběrných místech či dvorech nebo podnicích oprávněných k nakládání s odpady.

Tato likvidace je pro Vás zdarma. Chraňte životní prostředí a zajištěte odbornou likvidaci přístroje.

Je-li to možné bez zničení vysloužilého přístroje, vyjměte staré baterie nebo akumulátory před odevzdáním přístroje k likvidaci a dopravte je do odděleného sběru. Při likvidaci přístroje s pevně zabudovanými akumulátory je třeba upozornit na to, že přístroj obsahuje akumulátory.



Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku vám podá obecní nebo městská správa.



Obal se skládá z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v komunálních sběrných dvorech.



Obal zlikvidujte ekologicky.

Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby tyto obaly roztříďte. Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem:

1–7: plasty, 20–22: papír a lepenka, 80–98: kompozitní materiály.

Příloha

Technické údaje

Napájecí napětí	100–240 V ~ (AC), 50/60 Hz
Příkon	2 W
Třída ochrany	II /  (dvojitá izolace)
Typ ochrany (nabíjecí stanice a ruční přístroj)	IP X7 (ochrana proti vniknutí vody při dočasném ponoření)
Integrovaný akumulátor (lithium-iontový)	3,7 V  (DC) / 800 mAh / 2,69 Wh
	odnímatelná napájecí jednotka

Servis

CZ **Servis Česko**
 Tel.: 800143873
 E-Mail: kompernass@lidl.cz
 IAN 391068_2201

Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
 BURGSTRASSE 21
 44867 BOCHUM
 NĚMECKO
www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	38
Informationen zu dieser Kurzanleitung	38
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	38
Verwendete Warnhinweise	38
Sicherheit	39
Grundlegende Sicherheitshinweise	39
Inbetriebnahme	41
Lieferumfang prüfen	41
Anforderungen an den Aufstellort	41
Bedienelemente	42
Bedienung und Betrieb	42
Clever-Start-Funktion	42
Vor der ersten Verwendung	43
Aufsätze verwenden	43
Programme	44
Zähne putzen mit dem Bürstenkopf	44
Reinigen mit der Monobüschelbürste	45
Reinigen mit dem Zahnseideaufsatz	46
Transportsicherung	46
Reiseetui	47
Entsorgung	47
Anhang	48
Technische Daten	48
Service	48
Importeur	48

Einleitung

Informationen zu dieser Kurzanleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung.



Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (**www.lidl-service.com**) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 391068_2201 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

WARNUNG!

Beachten Sie die vollständige Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient ausschließlich der persönlichen Zahnpflege im häuslichen Bereich. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung in industriellen oder medizinischen Bereichen und nicht in der Tierpflege. Benutzen Sie es nicht gewerblich.

Verwendete Warnhinweise

In der vorliegenden Kurzanleitung werden, falls erforderlich, folgende Warnhinweise verwendet:

GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

WARNUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

- Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen oder erkennbaren Schäden an den Kundendienst.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, leicht zugängliche Netzsteckdose an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Netzsteckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin leicht zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht werden kann. Führen Sie das Netzkabel so, dass es nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann.
- Tauchen Sie das Handgerät oder die Ladestation nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Ladestation wird an die Netzspannung angeschlossen und darf deshalb nicht in der Dusche, in der Badewanne oder über mit Wasser gefüllten Waschbecken benutzt werden.



- Berühren Sie niemals die Ladestation, wenn diese in das Wasser gefallen ist. Ziehen Sie unbedingt erst den Netzstecker!
- Die Netzanschlussleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Netzanschlussleitung muss das Gerät verschrottet werden.
- Diese Zahnbürste kann von Kindern und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Handgerät darf nur mit der gelieferten Ladestation geladen werden. Ansonsten kann das Gerät irreparabel beschädigt werden!
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Originalzubehör.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen an dem Gerät vor.
- Es sind keine Maßnahmen seitens der Anwender erforderlich, um das Produkt auf 50 oder 60 Hz einzustellen. Das Produkt stellt sich automatisch auf 50 bzw. 60 Hz ein.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Es befinden sich keine zu wartenden Teile im Inneren. Des Weiteren verlieren Sie Ihren Garantieanspruch.



- Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei.

- Der Akku in diesem Gerät kann nicht ersetzt werden.

Inbetriebnahme

Lieferumfang prüfen

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten:

- Handgerät
- Ladestation
- 3 Bürstenköpfe
- Zahnseideaufsatz
- Monobüschelbürste
- Diese Kurzanleitung
- ◆ Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

GEFAHR

- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr!

HINWEIS

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Der Aufstellort muss eine waagerechte, ebene und stabile Fläche sein. In feuchten Räumen, insbesondere in der Nähe von Wasser (Bad), muss die Ladestation so aufgestellt werden, dass sie vor versehentlichem Hineinfallen in das Wasser geschützt ist.
- Die Netzsteckdose muss leicht zugänglich sein, so dass das Netzkabel notfalls leicht abgezogen werden kann.

ACHTUNG

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel unbeschädigt ist und nicht über heiße Flächen und/oder scharfe Kanten verlegt wird.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht straff gespannt oder geknickt wird.

Bedienelemente

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

- ❶ Bürstenkopf
- ❷ Antriebswelle
- ❸ ① Ein-/Ausschalter + Programmwahltaste
- ❹ Programmanzeigen
 -  Normal
 -  Sensitiv
 -  Aufhellen
 -  Tiefenreinigung
- ❺  Ladekontrollanzeige
- ❻ Schutzabdeckung
- ❼ Steckplätze für Zahnbürsten-Aufsätze
- ❽ Ständer
- ❾ Ladestation
- ❿ Zahnseideaufsatz
- ⓫ Feststellschraube
- ⓬ Führungsritzen
- ⓭ Monobüschelbürste
- ⓮ Druckverschluss
- ⓯ Reiseetui

Bedienung und Betrieb

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Bedienung und Betrieb des Gerätes.

Clever-Start-Funktion

Schallzahnbürsten können sich beim ersten Gebrauch kitslig anfühlen. Mit der Clever-Start-Funktion können Sie sich langsam an das Zähneputzen mit Schallzahnbürste gewöhnen. Die Clever-Start-Funktion erhöht nach und nach die Schallwellen bei den ersten 14 Anwendungen. Bei aktivierter Clever-Start-Funktion blinkt während des Betriebs die entsprechende LED der Programmanzeige. Ein Putzyklus muss vollständig durchlaufen werden (2 Minuten) damit er ordnungsgemäß gezählt wird. Nach 14 Putzyklen schaltet sich die Clever-Start-Funktion automatisch ab. Die entsprechende LED der Programmanzeige leuchtet während des Betriebs dauerhaft.

Clever-Start-Funktion deaktivieren/aktivieren

- ◆ Schließen Sie die Ladestation ⑨ an eine Netzsteckdose an.
- ◆ Stellen Sie das ausgeschaltete Handgerät auf die Ladestation ⑨.
Die Ladekontrollanzeige ⑤ leuchtet rot.
- ◆ Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter ③ für ca. 5 Sekunden. Die LEDs der Programmanzeigen ④ blinken 5 x als Lauflicht von oben nach unten. Die Clever-Start-Funktion ist nun deaktiviert.
- ◆ Wenn Sie die Clever-Start-Funktion erneut aktivieren wollen, stellen Sie das ausgeschaltete Handgerät wieder auf die Ladestation ⑨.
- ◆ Drücken und halten Sie erneut den Ein-/Ausschalter ③ für ca. 5 Sekunden. Die LEDs der Programmanzeigen ④ blinken 5 x als Lauflicht von unten nach oben. Die Clever-Start-Funktion ist nun wieder aktiviert.

Vor der ersten Verwendung

- ◆ Reinigen Sie vor der ersten Verwendung den Bürstenkopf ①/ die Monobüschelbürste ⑬/ den Zahnseideaufsatz ⑩ mit klarem Wasser.
- ◆ Nehmen Sie die Schutzabdeckung ⑥ ab und stecken Sie, je nach Belieben, Ersatzbürstenköpfe, die Monobüschelbürste ⑬ und/oder den Zahnseideaufsatz ⑩ auf die Steckplätze ⑦. Setzen Sie die Schutzabdeckung ⑥ wieder auf den Ständer ⑧.
- ◆ Stellen Sie das Handgerät auf die Ladestation ⑨. Die Ladekontrollanzeige ⑤ leuchtet während des Ladevorgangs rot. Das vollständige Laden des Akkus dauert ca. 12 Stunden. Wenn das Handgerät aufgeladen ist, leuchtet die Ladekontrollanzeige ⑤ grün.
- ◆ Wenn die Ladekontrollanzeige ⑤ rot blinkt, ist der Akku erschöpft und muss neu geladen werden.

HINWEIS

- Stellen Sie das Handgerät nach dem Gebrauch auf die Ladestation. So haben Sie immer die volle Leistungsfähigkeit der Zahnbürste. Der Akku wird durch das regelmäßige Laden nicht beschädigt.

Aufsätze verwenden

Im Lieferumfang sind 3 Bürstenköpfe ①, eine Monobüschelbürste ⑬ und ein Zahnseideaufsatz ⑩ enthalten.

- ◆ Zum Abnehmen des jeweiligen Aufsatzes ziehen Sie diesen nach oben von der Antriebswelle ② ab.
- ◆ Achten Sie beim Aufsetzen des Aufsatzes darauf, dass die Antriebswelle ② am Handgerät genau in die Aufnahme des Aufsatzes gleitet. Drücken Sie den Aufsatz herunter, bis dieser komplett die Antriebswelle ② umschließt.

HINWEIS

- Für dieses Gerät können Sie auch die Ersatzbürstenköpfe der Schallzahnbürste Philips Sonicare™* benutzen.
*Sonicare ist eine eingetragene Marke von Koninklijke Philips N.V. und/oder Philips Oral Healthcare, Inc. und/oder Koninklijke Philips Electronics N.V..

Programme

Die Zahnbürste bietet für Ihre individuelle Zahnpflege 4 verschiedene Programme.

- ◆ Drücken Sie, innerhalb der ersten 10 Sekunden, wiederholt den Ein-/Ausschalter **3**, um das gewünschte Programm einzustellen. Die LED des entsprechenden Programms blinkt bzw. leuchtet (siehe auch Kapitel **Clever-Start-Funktion**).

 Normal	Zur gründlichen Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch
 Sensitiv	Zur schonenden Reinigung von empfindlichen Zähnen und Zahnfleisch
 Aufhellen	Zum Aufhellen der Zähne und zur gründlichen Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch
 Tiefenreinigung	Zur besonders gründlichen Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch

HINWEIS

- ▶ Wenn Sie ein Programm länger als 10 Sekunden betreiben und dann den Ein-/Ausschalter **3** drücken, schaltet sich die Zahnbürste aus.
- ▶ Beim erneuten Einschalten startet die Zahnbürste automatisch mit dem zuletzt eingestellten Programm.

Zähne putzen mit dem Bürstenkopf

HINWEIS

- ▶ Anfänglich kann es durch die ungewohnte Reizung zu etwas Zahnfleischbluten kommen, das ist normal. Hält dies länger als zwei Wochen an, sollten Sie Ihren Zahnarzt befragen.

- ◆ Stecken Sie den Bürstenkopf **1** auf das Handgerät.
- ◆ Feuchten Sie die Bürste unter fließendem Wasser an.
- ◆ Tragen Sie etwas Zahnpasta auf die feuchte Bürste auf.

HINWEIS


- ▶ Schalten Sie das Gerät erst im Mund ein, um Spritzer zu vermeiden.

- ◆ Stellen Sie am Ein-/Ausschalter **3** das gewünschte Programm ein.

HINWEIS

- ▶ Diese Zahnbürste hat einen 30-Sekunden-Intervall-Timer, damit Sie alle vier Kieferquadranten gleichmäßig reinigen können.

- ◆ Teilen Sie Ihren Kiefer in vier Teile (Quadranten): oben rechts, oben links, unten rechts und unten links.

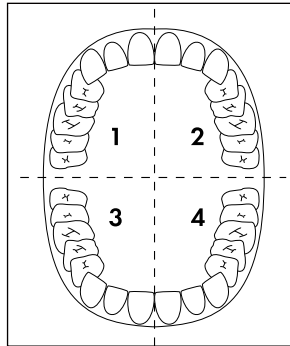

- ◆ Beginnen Sie in einem Quadranten:
Setzen Sie den Bürstenkopf **1** auf das Zahnfleisch auf und führen Sie die Bürste vom Zahnfleisch ausgehend über den Zahn. Verfahren Sie so mit der Innenseite sowie mit der Außenseite des Zahnes. Setzen Sie für jeden Zahn neu auf dem Zahnfleisch an. Vergessen Sie die Rückseite des hinteren Backenzahnes nicht. Um die Kauflächen zu reinigen, führen Sie die Bürste mit leichtem Druck über die Kauflächen.
- ◆ Nach 30 Sekunden unterbricht die Zahnbürste kurz den Betrieb, um Ihnen zu signalisieren, dass Sie den nächsten Kieferquadranten reinigen sollen. Reinigen Sie alle Kieferquadranten mit der gleichen Technik.
- ◆ Nach zwei Minuten stoppt die Zahnbürste den Betrieb. Dann sind Sie der zahnärztlichen Empfehlung von 2 Minuten Zähneputzen gerecht geworden.
- ◆ Säubern Sie den Bürstenkopf **1** nach Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser.
- ◆ Nehmen Sie den Bürstenkopf **1** vom Handgerät ab. Zum Reinigen der Antriebswelle **2** und des Handgeräts lassen Sie kurz Wasser darüberfließen. Halten Sie dabei das Handgerät so, dass die Antriebswelle **2** schräg nach unten weist.

Reinigen mit der Monobüschelbürste

Mit der Monobüschelbürste **13** können Sie Zahnzwischenräume, schwer zugängliche Stellen an den Zähnen oder die Kauflächen der Backenzähne reinigen.

- ◆ Stecken Sie die Monobüschelbürste **13** auf das Handgerät.
- ◆ Feuchten Sie die Monobüschelbürste **13** unter fließendem Wasser an.
- ◆ Tragen Sie etwas Zahnpasta auf die feuchte Monobüschelbürste **13** auf.

HINWEIS

► Schalten Sie das Gerät erst im Mund ein, um Spritzer zu vermeiden.

- ◆ Stellen Sie am Ein-/Ausschalter **3** das gewünschte Programm ein und reinigen Sie die gewünschten Bereiche.
- ◆ Nach zwei Minuten stoppt die Zahnbürste den Betrieb.

- ◆ Säubern Sie die Monobüschelbürste **13** nach Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser.
- ◆ Nehmen Sie die Monobüschelbürste **13** vom Handgerät ab. Zum Reinigen der Antriebswelle **2** und des Handgeräts lassen Sie kurz Wasser darüberfließen. Halten Sie dabei das Handgerät so, dass die Antriebswelle **2** schräg nach unten weist.

HINWEIS

- ▶ Die Monobüschelbürste **13** eignet sich sehr gut für das Reinigen von Zahnspangen oder Zahnprothesen.

Reinigen mit dem Zahnseideaufsatz

Mit dem Zahnseideaufsatz **10** können Sie die Zahnzwischenräume mit Hilfe von Zahnseide reinigen.

- ◆ Stecken Sie den Zahnseideaufsatz **10** auf das Handgerät.
- ◆ Nehmen Sie ein ca. 15 cm langes Stück handelsüblicher Zahnseide und wickeln Sie ein Ende 2- bis 3-mal um die Feststellschraube **11**.

HINWEIS

- ▶ Wenn die Zahnseide von der Feststellschraube **11** abrutscht, können Sie sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher nachjustieren.

- ◆ Führen Sie die Zahnseide straff durch die Führungsrillen **12** am Zahnseideaufsatz **10**.
- ◆ Wickeln Sie das andere Ende erneut 2- bis 3-mal um die Feststellschraube **11**, so dass die Zahnseide straff gespannt ist und sich beim Putzen der Zahnzwischenräume nicht löst.
- ◆ Führen Sie bei ausgeschalteter Zahnbürste die Zahnseide zwischen zwei Zähne.
- ◆ Stellen Sie am Ein-/Ausschalter **3** das Programm ein. Für die Reinigung mit dem Zahnseideaufsatz **10** sind die Programme  (Normal) oder  (Sensitiv) geeignet.
- ◆ Reinigen Sie den Zahnzwischenraum durch vorsichtige Auf- und Abbewegungen.
- ◆ Verfahren Sie mit allen Zahnzwischenräumen wie oben beschrieben.
- ◆ Nach zwei Minuten stoppt die Zahnbürste den Betrieb.
- ◆ Lösen Sie die Zahnseide von der Feststellschraube **11** und entsorgen Sie diese.
- ◆ Säubern Sie den Zahnseideaufsatz **10** nach Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser.
- ◆ Nehmen Sie den Zahnseideaufsatz **10** vom Handgerät ab. Zum Reinigen der Antriebswelle **2** und des Handgeräts lassen Sie kurz Wasser darüberfließen. Halten Sie dabei das Handgerät so, dass die Antriebswelle **2** schräg nach unten weist.

Transportsicherung

Die Zahnbürste ist mit einer Transportsicherung ausgestattet, um sie gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern.

- ◆ Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter **3**, bis die Ladekontrollanzeige **5** 5 x grün blinkt. Die Transportsicherung ist nun aktiviert und die Ladekontrollanzeige **5** blinkt 5 x grün, wenn man versucht die Zahnbürste einzuschalten.

- ◆ Drücken und halten Sie erneut den Ein-/Ausschalter **3**, bis die Ladekontrollanzeige **5** grün aufleuchtet. Die Transportsicherung ist nun deaktiviert und die Zahnbürste schaltet sich mit dem zuletzt gewählten Programm ein.

Reiseetui

Das Reiseetui **15** bietet Platz für das Handgerät und zwei Bürstenköpfe.

- ◆ Drücken Sie auf den unteren Bereich des Druckverschlusses **14**, um das Reiseetui **15** zu öffnen.
- ◆ Drücken Sie den Deckel herunter, bis er hörbar einrastet, um das Reiseetui **15** zu schließen.

Entsorgung



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.



Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Anhang

Technische Daten

Spannungsversorgung	100–240 V ~ (AC), 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2 W
Schutzklasse	II /  (Doppelisolierung)
Schutzart (Ladestation & Handgerät)	IP X7 (Schutz gegen Eindringen von Wasser beim zeitweiligen Untertauchen)
Integrierter Akku (Li-Ionen)	3,7 V --- (DC) / 800 mAh / 2,69 Wh
	abnehmbare Versorgungseinheit

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 391068_2201

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Információk állása · Stanje informacij · Stav informací

Stand der Informationen: 04 / 2022 · Ident.-No.: NSZB3.7C4-032022-1

IAN 391068_2201