



ASPIRADOR ESCOBA Y DE MANO 2 EN 1 RECARGABLE SCOPA ELETTRICA RICARICABILE 2 IN 1 SHSS 28 A1

ES

ASPIRADOR ESCOBA Y DE MANO 2 EN 1 RECARGABLE

Guía breve

PT

ASPIRADOR MANUAL E DE PÉ COM BATERIA 2 EM 1

Guia rápido

DE AT CH


2-IN-1 AKKU-HAND- UND -BODENSTAUBSAUGER

Kurzanleitung

IAN 394516_2201

ES

PT



ES

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.




PT

Antes de começar a ler abra a página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

ES	Guía breve	Página	1
PT	Guia rápido	Página	11
DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	21

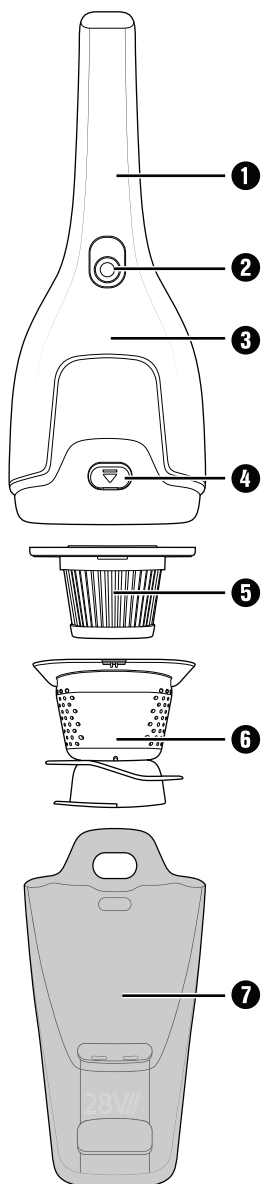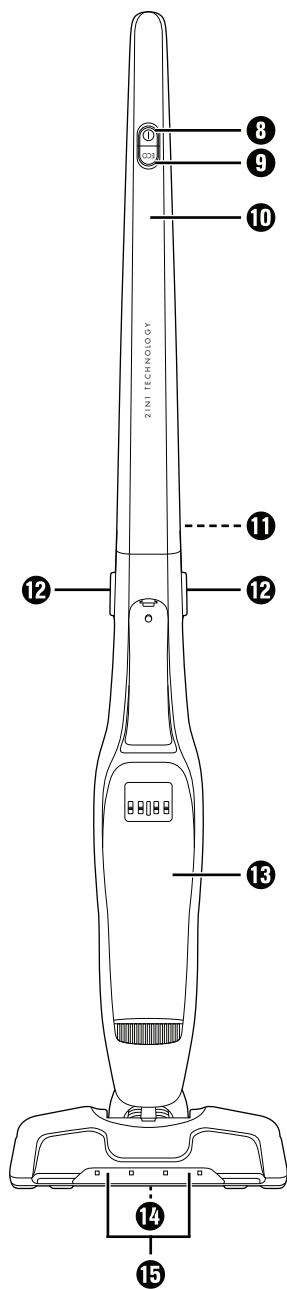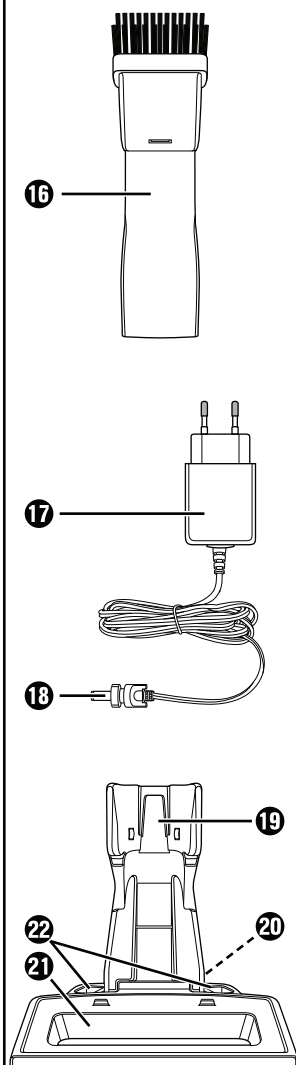A**B****C**

Índice

Información sobre esta guía breve.	2
Uso previsto	2
Volumen de suministro.	2
Descripción del aparato	2
Características técnicas	3
Indicaciones de seguridad	4
Antes del primer uso	7
Carga del aparato	7
Montaje/desmontaje	7
Montaje de la columna	7
Montaje/desmontaje de la pieza manual en la columna de la aspiradora	8
Manejo	8
Uso de la pieza manual con la columna de la aspiradora	8
Uso de la boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1	9
Uso de la pieza manual	9
Desecho	9
Desecho del aparato	9
Desecho del embalaje	10
Asistencia técnica	10
Importador	10
Pedido de recambios	10

Información sobre esta guía breve

Este documento es una versión impresa abreviada de las instrucciones de uso completas.



Si escanea el código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) y podrá consultar y descargar el manual completo de instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 394516_2201.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Observe las instrucciones de uso completas y las indicaciones de seguridad para evitar lesiones personales y daños materiales.

La guía breve forma parte del producto. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Guarde bien la guía breve y entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

Uso previsto

Este aparato está diseñado exclusivamente para la aspiración de superficies y materiales secos, así como para su uso doméstico privado. Este aparato no debe utilizarse para aspirar sobre personas o animales. La utilización del aparato para otros fines o su modificación se consideran contrarias al uso previsto y aumentan considerablemente el riesgo de accidentes. El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños derivados de una utilización contraria al uso previsto o por un manejo inadecuado. Este aparato no está previsto para su uso comercial o industrial.

Volumen de suministro

- Aspirador escoba y de mano 2 en 1 recargable
- Boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1
- Columna
- Soporte (con conexión de carga)
- Fuente de alimentación
- Guía breve

INDICACIÓN

- Compruebe la integridad del suministro y si hay daños visibles.
- Si el suministro está incompleto o se observan daños debidos a un embalaje deficiente o al transporte, póngase en contacto con la línea directa de asistencia (consulte el capítulo **Asistencia técnica**).

Descripción del aparato

Figura A:

- 1 Mango de la pieza manual
- 2 Interruptor de encendido/apagado ①/piloto de control de carga
- 3 Pieza manual
- 4 Botón de desencastre ▲ (depósito de suciedad)
- 5 Filtro HEPA
- 6 Filtro grueso
- 7 Depósito de suciedad

Figura B:

- 8 Interruptor de encendido/apagado ①
- 9 Botón ECO
- 10 Columna
- 11 Tornillo (posterior)
- 12 Botones de desencastre
- 13 Alojamiento para la pieza manual
- 14 Rodillo de cepillos
- 15 Iluminación led

Figura C:

- 16 Boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1
- 17 Fuente de alimentación
- 18 Conector de la fuente de alimentación
- 19 Soporte (con conexión de carga)
- 20 Conexión de carga (parte inferior)
- 21 Compartimento para accesorios
- 22 Soporte para accesorios

Características técnicas

Boquilla para suelos

Potencia nominal	5 W
Polaridad	

Pieza manual

Tensión/corriente de entrada	30 V --- (corriente continua)/0,4 A
Potencia nominal	120 W
Polaridad	

Batería

Capacidad	2200 mAh
Batería	25,2 V --- (corriente continua) (7 pilas de iones de litio de 3,6 V)
Duración del funcionamiento con la batería totalmente cargada (según el tipo de suelo)	Nivel 1 (modo normal): aprox. 25 min Nivel 2 (modo ECO): aprox. 42 min

Fuente de alimentación

Fabricante	KOMPERNASS H. GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ALEMANIA Número de registro mercantil: HRB 4598
Modelo	SHSS 28 A1-1
Tensión de entrada	100-240 V ~ (corriente alterna)
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	30 V --- (corriente continua)
Corriente de salida	0,4 A
Potencia de salida	12 W
Eficiencia media en activo	83,9 %
Eficiencia con carga baja (10 %)	77,1 %
Consumo de potencia sin carga	0,08 W
Consumo de corriente	0,3 A
Polaridad	
Clase de aislamiento	II/ (aislamiento doble)
Clase de eficiencia	6

INDICACIÓN

- El usuario no tiene que hacer nada para cambiar el ajuste del producto entre 50 y 60 Hz. El producto se adapta tanto a 50 Hz como a 60 Hz.

Indicaciones de seguridad

¡PELIGRO! ¡DESCARGA ELÉCTRICA!

- ▶ No utilice el aspirador de mano si el cable, el enchufe o la carcasa están dañados.
- ▶ Encargue la sustitución inmediata del enchufe o del cable de red dañado al personal especializado autorizado, al servicio de asistencia técnica o a una persona con una cualificación similar para evitar riesgos.
- ▶ Encargue las reparaciones exclusivamente a un taller especializado. No abra nunca el aparato. Existe riesgo de lesiones si se realizan alteraciones en el aparato por cuenta propia.
- ▶ Antes de cargar el aparato, asegúrese de que la tensión indicada en las características técnicas de la fuente de alimentación se corresponda con la tensión de la red.
- ▶ No toque la fuente de alimentación ni el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- ▶ No utilice un cable alargador para conectar la fuente de alimentación, sino conéctela directamente a una toma eléctrica.



No cargue ni utilice este aparato al aire libre.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- ▶ No cambie ningún accesorio mientras el aparato esté en funcionamiento.
- ▶ No utilice el aspirador de mano para aspirar agua u otros líquidos.
- ▶ No utilice el aspirador de mano para aspirar objetos afilados o fragmentos de vidrio.
- ▶ No aspire nunca cerillas ardiendo, colillas ni cenizas candentes.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- ▶ No utilice el aspirador de mano para aspirar productos químicos, polvo de piedra, yeso, cemento u otras partículas similares.
- ▶ El aparato no es apto para su uso con sustancias inflamables y explosivos ni para líquidos químicos y agresivos.
- ▶ Guarde siempre el aparato en estancias cerradas. Para evitar accidentes, guarde el aparato en un lugar seco después de su uso.
- ▶ En circunstancias extremas, pueden producirse fugas en las celdas de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel o los ojos, limpie o enjuague inmediatamente la zona afectada con agua limpia y busque asistencia médica.
- ▶ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesarios siempre que sean vigilados o hayan sido instruidos correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato sin supervisión.
- ▶ Utilice exclusivamente accesorios recomendados por el fabricante.
- ▶ La fuente de alimentación no debe utilizarse para otros fines.
- ▶ Desconecte siempre el aparato de la toma eléctrica asiéndolo por el propio enchufe.
- ▶ Evite colocar el aspirador de mano junto a radiadores, hornos o cualquier otro aparato o superficie que se caliente.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- ▶ Procure que las ranuras de ventilación estén siempre libres. Si el circuito de aire está bloqueado, puede provocarse un sobrecalentamiento y daños en el aparato.
- ▶ Tenga especial cuidado al utilizar el aspirador de mano sobre una escalera. ¡Peligro de caídas!
- ▶ Este producto contiene una batería recargable. No arroje el aparato al fuego ni lo exponga a temperaturas elevadas. ¡Existe peligro de explosión!
- ▶ Antes de limpiar el rodillo de cepillos, extraiga siempre la pieza manual de la columna de la aspiradora para evitar la activación accidental del rodillo de cepillos.

¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!



- ▶ El producto cuenta con una batería de iones de litio instalada en el equipo o embalada con él. No arroje la batería al fuego ni la exponga a temperaturas elevadas. ¡Existe peligro de explosión!
- ▶ No utilice el aspirador de mano sin el filtro HEPA montado.
- ▶ No utilice la fuente de alimentación para otro producto ni intente cargar este aparato con otra fuente de alimentación. Utilice exclusivamente la fuente de alimentación suministrada con este aparato.
- ▶ La batería de este aparato no puede cambiarse.
- ▶ No intente recargar nunca pilas que no sean recargables.



Utilice la fuente de alimentación exclusivamente en estancias interiores.

Antes del primer uso

- Retire todos los materiales de embalaje y los adhesivos protectores del aparato, especialmente los adhesivos protectores de los contactos de la parte trasera de la pieza manual ③.
- Coloque el soporte ⑱ sobre la base de forma que el soporte ⑱ quede encastrado.

INDICACIÓN

- El aparato se suministra con la batería descargada. Antes de usar el aparato por primera vez, debe cargarse la batería durante 5-6 horas.

Carga del aparato

INDICACIÓN

- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de comenzar con la carga.
- Para cargar el aparato, conecte la fuente de alimentación ⑰ a una toma eléctrica y conecte el conector ⑬ en la conexión de carga ⑳ de la parte inferior del soporte ⑱. Introduzca el cable a través del alojamiento de la parte trasera del soporte ⑱ para que el soporte ⑱ no aplaste el cable.
- Coloque la columna de la aspiradora con la pieza manual ③ insertada en el soporte ⑱. Tras esto, el piloto de control de carga ② se ilumina en rojo. Una vez recargado el aparato, el piloto de control de carga ② se ilumina en azul.
- Vuelva a cargar la batería cuando aprecie que la potencia de aspiración del aparato sea más débil.

INDICACIÓN

- Si la batería tiene poca carga, el piloto de control de carga ② comienza a parpadear en azul. En este estado, el aparato puede funcionar unos 3-5 minutos más.
- Si la batería está totalmente descargada, el piloto de control de carga ② parpadea cinco veces en rojo y el aparato se apaga.

Montaje/desmontaje

Montaje de la columna

- 1) Desatornille el tornillo ⑪ de la parte posterior de la columna ⑩ con un destornillador en sentido antihorario. Retire el tornillo ⑪ del orificio de la columna ⑩.
- 2) Coloque la columna ⑩ sobre el soporte de la columna del aparato. Desplace la columna ⑩ totalmente por el soporte de la columna hasta que quede bien fijada en el aparato (fig. 1).

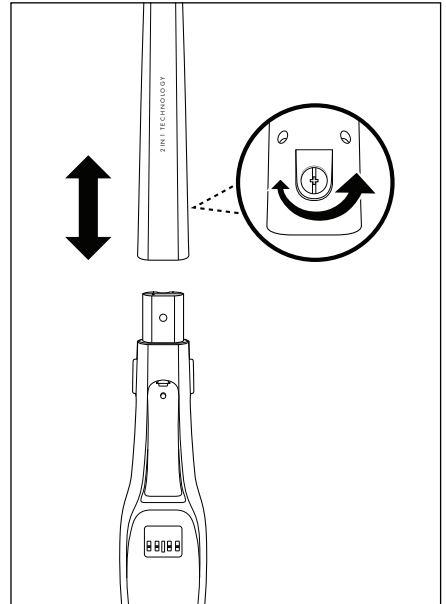


Fig. 1

- 3) Vuelva a colocar el tornillo ⑪ en el orificio de la columna ⑩. Apriete bien el tornillo ⑪ con un destornillador en sentido horario (fig. 1).

Montaje/desmontaje de la pieza manual en la columna de la aspiradora

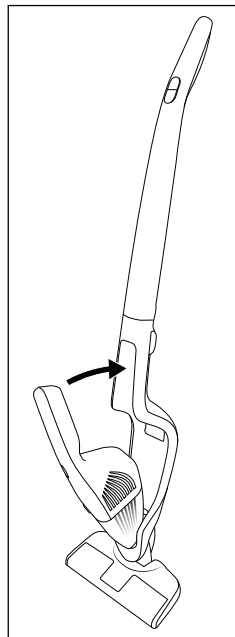


Fig. 2

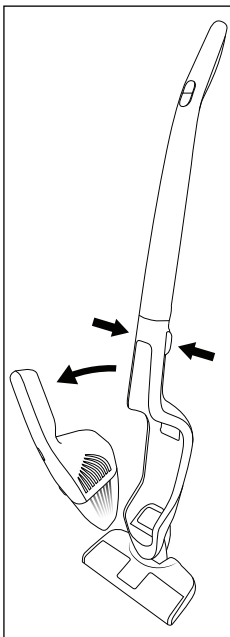


Fig. 3

- 1) Para montar la pieza manual ③ en la columna ⑩, introduzca la punta de la pieza manual ③ en el alojamiento para la pieza manual ⑬.
- 2) Tras esto, presione el mango ① de la pieza manual ③ contra la columna ⑩ de la aspiradora de forma que la pieza manual ③ quede encastrada y fija (fig. 2).
- 3) Para extraer la pieza manual ③ de la columna ⑩ de la aspiradora, pulse los dos botones de desencastre ⑫.
- 4) Tire de la pieza manual ③ hacia arriba/delante para extraerla del alojamiento para la pieza manual ⑬ (fig. 3).

Manejo

¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- El orificio de aspiración debe estar siempre libre y no puede quedar obstruido. Las obstrucciones provocan el sobrecalentamiento del motor, lo que puede ocasionar daños.
- No utilice la boquilla para suelos para aspirar alfombras de pelo largo. ¡De lo contrario, el rodillo de cepillos ⑭ se enredaría en la alfombra y bloquearía la aspiradora!

INDICACIÓN

- Asegúrese siempre de que el filtro HEPA ⑤ y el filtro grueso ⑥ estén montados antes de utilizar el aparato.
- En cuanto aprecie que la potencia de aspiración disminuye notablemente y el piloto de control de carga ② parpadee en azul, vuelva a conectar el aparato a la fuente de alimentación ⑰.

Uso de la pieza manual con la columna de la aspiradora

- 1) Inserte la pieza manual ③ en el alojamiento para la pieza manual ⑬ de la manera descrita en el capítulo **Montaje/desmontaje**.
- 2) Encienda el aparato por medio del interruptor de encendido/apagado ① ⑧. Tras esto, el piloto de control de carga ② se ilumina en azul, la iluminación led ⑮ de la boquilla para suelos se ilumina y el rodillo de cepillos ⑭ gira.

INDICACIÓN

- Pulse el botón ECO ⑨ para cambiar al modo ECO de ahorro de energía. Con esto, el aparato aspira con una menor potencia, pero funciona durante más tiempo. Vuelva a pulsar el botón ECO ⑨ para volver a trabajar a plena potencia.
- 3) Desplace la boquilla para suelos sobre las zonas que desee aspirar. Para ello, sujete la columna ⑩ de forma que la boquilla para suelos quede plana sobre el suelo.

- 4) Pulse el interruptor de encendido/apagado ① 8 para finalizar la aspiración. Tras esto, el rodillo de cepillos 14 se para y el piloto de control de carga 2 y la iluminación led 15 se apagan.

Uso de la boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1

INDICACIÓN

- Apague el aparato antes de montar o desmontar la boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1 16.

La boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1 16 del aparato cuenta con dos boquillas distintas para distintas aplicaciones. Seleccione la boquilla más adecuada para la aplicación deseada:

Boquilla con cepillo

Utilice la boquilla con cepillo para limpiar superficies blandas y delicadas.

Boquilla para juntas

Utilice la boquilla para juntas para limpiar los lugares estrechos y de difícil acceso.

- Coloque la boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1 16 en la pieza manual 3.
- Como alternativa, puede colocar solo la boquilla con cepillo o la boquilla para juntas en la pieza manual 3.
- Tras el uso, desmonte la boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1 16 o la boquilla individual que corresponda de la pieza manual 3.

Uso de la pieza manual

- 1) Extraiga la pieza manual 3 del alojamiento para la pieza manual 13 de la manera descrita en el capítulo **Montaje/desmontaje**.
- 2) En caso necesario, coloque la boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1 16 en la pieza manual 3. Como alternativa, puede colocar solo la boquilla con cepillo o la boquilla para juntas en la pieza manual 3.

- 3) Pulse el interruptor de encendido/apagado ① 2 de la pieza manual 3 y aspire las zonas deseadas. El piloto de control de carga 2 se ilumina en azul durante el funcionamiento.
- 4) Si desea finalizar la aspiración, vuelva a pulsar el interruptor de encendido/apagado ① 2. Con esto, el piloto de control de carga 2 se apaga.

Desecho

Desecho del aparato



El símbolo adyacente de un contenedor tachado sobre unas ruedas indica que este aparato está sujeto a la Directiva 2012/19/EU. Dicha Directiva estipula que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica normal al finalizar su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o a través de empresas de desechos previstas especialmente para ello. Este tipo de desecho es gratuito. Cuide el medio ambiente y deseche el aparato de la manera adecuada.



Puede informarse acerca de las posibilidades de desecho de los aparatos usados en su administración municipal o ayuntamiento.

INDICACIÓN

- Este aparato contiene una batería que no puede desmontarse. El desmontaje o cambio de la batería está reservado exclusivamente para el fabricante, su servicio de asistencia técnica o una persona que posea una cualificación similar para evitar peligros. Para el desecho del aparato, debe indicarse que contiene una batería.

Desecho del embalaje



El material de embalaje se ha seleccionado teniendo en cuenta criterios ecológicos y de desecho, por lo que es reciclable.



Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.



Observe las indicaciones de los distintos materiales de embalaje y, si procede, recíclelos de la manera correspondiente.

Los materiales de embalaje cuentan con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón; 80-98: materiales compuestos.

Asistencia técnica

ES

Servicio España

Tel.: 900 984 989

E-Mail: kompennass@lidl.es

IAN 394516_2201

Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANIA

www.kompennass.com

Pedido de recambios

Puede pedir recambios para este producto cómodamente por Internet en www.kompennass.com de forma permanente.



Escanee este código QR con su smartphone o tableta.

Con este código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web (www.kompennass.com), ver los recambios disponibles y solicitarlos.

INDICACIÓN

- Si tiene algún problema con el pedido en línea, puede ponerse en contacto con nuestro centro de atención al cliente por teléfono o por correo electrónico (consulte el capítulo **Asistencia técnica**).
- Especifique siempre el número de artículo (p. ej., **123456_7890**) indicado en la portada de estas instrucciones de uso al realizar su pedido.
- Le rogamos que tenga en cuenta que no en todos los países a los que realizamos envíos se pueden pedir recambios por Internet.

Índice

Informações sobre este guia rápido	12
Utilização correta	12
Conteúdo da embalagem	12
Descrição do aparelho	12
Dados técnicos	13
Instruções de segurança	14
Antes da primeira utilização	17
Carregar o aparelho	17
Montagem/Desmontagem	17
Montar o cabo vertical	17
Ligar a unidade portátil ao cabo vertical/Soltar a unidade portátil do cabo vertical	18
Operação	18
Utilizar a unidade portátil com o cabo vertical	18
Utilizar o acessório de escova e para frestas 2-em-1	19
Utilizar a unidade portátil	19
Eliminação	19
Eliminar o aparelho	19
Eliminar a embalagem	20
Assistência Técnica	20
Importador	20
Encomendar peças sobresselentes	20

Informações sobre este guia rápido

Este documento é uma versão impressa resumida do manual de instruções completo.



Através da leitura deste código QR acede diretamente à página da Assistência Técnica Lidl (www.lidl-service.com) e poderá abrir e descarregar o manual de instruções completo, introduzindo o número de artigo (IAN) 394516_2201.

⚠ AVISO!

Tenha em atenção o manual de instruções completo e as instruções de segurança, a fim de evitar danos pessoais e materiais.

O guia rápido é parte integrante deste produto. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as instruções de operação e segurança. Guarde convenientemente o guia rápido e, ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

Utilização correta

Este aparelho foi concebido exclusivamente para aspirar superfícies secas ou material aspirável seco. Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico. O aparelho não pode ser usado para aspirar pessoas ou animais. Qualquer outra utilização ou alteração do aparelho é considerada incorreta e acarreta perigo de acidentes graves. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização incorreta ou operação indevida. O aparelho não é indicado para a utilização comercial.

Conteúdo da embalagem

- Aspirador manual e de pé com bateria 2 em 1
- Acessório de escova e para frestas 2-em-1
- Cabo vertical
- Suporte (com tomada de carregamento)
- Fonte de alimentação
- Guia rápido

NOTA

- Verifique a integralidade do produto fornecido e a existência de eventuais danos visíveis.
- Caso falte algum componente ou se verifiquem danos resultantes de embalagem defeituosa ou do transporte, contacte a linha direta de Assistência Técnica (ver capítulo **Assistência Técnica**).

Descrição do aparelho

Figura A:

- 1 Punho da unidade portátil
- 2 Interruptor Ligar/desligar ①/Luz de controlo de carga
- 3 Unidade portátil
- 4 Botão de desbloqueio ▲ (depósito de resíduos)
- 5 Filtro HEPA
- 6 Filtro grosso
- 7 Depósito de resíduos

Figura B:

- 8 Interruptor Ligar/desligar ①
- 9 Botão ECO
- 10 Cabo vertical
- 11 Parafuso (na parte traseira)
- 12 Botões de desbloqueio
- 13 Cavidade para unidade portátil
- 14 Rolo de escova
- 15 Iluminação LED

Figura C:

- 16 Acessório de escova e para frestas 2-em-1
- 17 Fonte de alimentação
- 18 Ficha fêmea da fonte de alimentação
- 19 Suporte (com tomada de carregamento)
- 20 Tomada de carregamento (lado inferior)
- 21 Compartimento de acessórios
- 22 Suporte para acessórios

Dados técnicos

Bocal para chão	
Potência nominal	5 W
Polaridade	

Unidade portátil	
Tensão/corrente de entrada	30 V --- (corrente contínua)/0,4 A
Potência nominal	120 W
Polaridade	

Acumuladores	
Capacidade	2200 mAh
Acumuladores	25,2 V --- (corrente contínua) (7 acumuladores de íões de lítio de 3,6 V)
Tempo de funcionamento com carga completa (dependente do tipo de pavimento)	Nível 1 (modo normal): aprox. 25 min. Nível 2 (modo ECO): aprox. 42 min.

Fonte de alimentação

Fabricante	KOMPERNASS H. GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Número de registo comercial: HRB 4598
Modelo	SHSS 28 A1-1
Tensão de entrada	100-240 V ~ (corrente alternada)
Frequência de corrente alternada de entrada	50/60 Hz
Tensão de saída	30 V --- (corrente contínua)
Corrente de saída	0,4 A
Potência de saída	12 W
Eficiência média em funcionamento	83,9 %
Eficiência com pouca carga (10 %)	77,1 %
Consumo de energia sem carga	0,08 W
Consumo de corrente	0,3 A
Polaridade	
Classe de proteção	II /
Classe de eficiência energética	6

NOTA

- Não é necessária qualquer ação por parte do utilizador para comutar o aparelho entre 50 e 60 Hz. O aparelho adapta-se tanto para 50 como para 60 Hz.

Instruções de segurança

PERIGO! CHOQUE ELÉTRICO!

- ▶ Nunca utilize o aspirador manual em caso de danos no cabo, na ficha ou no corpo do aparelho.
- ▶ Cabos de alimentação ou fichas elétricas danificados devem ser imediatamente substituídos por técnicos devidamente autorizados, pelo Serviço de Assistência Técnica ou por uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar situações de perigo.
- ▶ As reparações devem ser efetuadas apenas por uma oficina qualificada.

Nunca abra o aparelho. Intervenções que não tenham sido realizadas por uma empresa especializada podem levar à ocorrência de ferimentos.

- ▶ Antes de carregar o aparelho, certifique-se de que a tensão mencionada nos dados técnicos da fonte de alimentação corresponde à tensão de alimentação.
- ▶ Não toque na fonte de alimentação ou no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- ▶ Não utilize a fonte de alimentação com uma extensão, ligue-a diretamente à tomada.



Não carregue ou utilize este aparelho ao ar livre.

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- ▶ Não mude de acessórios com o aparelho em funcionamento.
- ▶ Não utilize o aspirador manual para aspirar água ou outros líquidos.
- ▶ Não utilize o aspirador manual para aspirar objetos pontiagudos ou vidros.
- ▶ Nunca aspire fósforos acesos, cinzas em brasa ou pontas de cigarro acesas.

⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- ▶ Não utilize o aspirador manual para aspirar produtos químicos, pó de pedra, gesso, cimento ou outras partículas similares.
- ▶ O aparelho não é adequado para substâncias inflamáveis e explosivas ou para líquidos químicos e agressivos.
- ▶ Guarde sempre o aparelho em espaços fechados. Para evitar acidentes, guarde o aparelho num local seco após a utilização.
- ▶ Em condições extremas pode ocorrer um derrame de líquido do acumulador. Em caso de contacto do líquido com a pele ou os olhos, lave imediatamente a zona em questão com água limpa. Procure um médico.
- ▶ Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades superiores a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos daí resultantes. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser realizadas por crianças não vigiadas.
- ▶ Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- ▶ A fonte de alimentação não pode ser utilizada para outros fins.
- ▶ Agarre sempre na ficha para desligar o aparelho da alimentação elétrica.
- ▶ Certifique-se de que o aspirador manual não é colocado perto de aquecedores, fornos ou outros aparelhos ou superfícies aquecidos.

⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- ▶ Certifique-se sempre de que as ranhuras de ventilação estão desobstruídas. Um circuito de ar bloqueado pode resultar no sobreaquecimento e na danificação do aparelho.
- ▶ Tenha especial cuidado ao utilizar o aspirador em escadas. Perigo de queda!
- ▶ Este produto contém acumuladores recarregáveis. Não deite o aparelho para o lume e não o exponha a temperaturas elevadas. Existe perigo de explosão!
- ▶ Antes da limpeza do rolo de escova, remova sempre a unidade portátil do cabo vertical para evitar um arranque accidental do rolo de escova.

ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!



- ▶ O produto está equipado ou é fornecido com um acumulador de íões de lítio. Não deite os acumuladores para o lume e não os exponha a temperaturas elevadas. Existe perigo de explosão!
- ▶ Não utilize o aspirador manual sem o filtro HEPA colocado.
- ▶ Não utilize a fonte de alimentação noutro produto e não tente carregar este aparelho com outra fonte de alimentação. Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com este aparelho.
- ▶ Os acumuladores neste aparelho não podem ser substituídos.
- ▶ Nunca tente carregar baterias não recarregáveis!



Utilize a fonte de alimentação apenas em espaços interiores.

Antes da primeira utilização

- Retire todos os materiais de embalagem e auto-colantes de proteção do aparelho, especialmente os autocolantes de proteção dos contactos na parte traseira da unidade portátil 3.
- Insira o suporte 19 no dispositivo de fixação, de modo a encaixar o suporte 19.

NOTA

- O aparelho é fornecido com acumuladores descarregados. Antes da primeira utilização do aparelho, os acumuladores têm de ser carregados durante 5 a 6 horas.

Carregar o aparelho

NOTA

- Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de iniciar o carregamento.
- Para carregar o aparelho, ligue a fonte de alimentação 17 a uma tomada elétrica. Insira a ficha fêmea 18 na tomada de carregamento 20 na parte inferior do suporte 19. Introduza o cabo no entalhe existente na parte traseira do suporte 19, de forma que o suporte 19 não fique sobre o cabo.
- Coloque o cabo vertical com a unidade portátil 3 montada, sobre o suporte 19. A luz de controlo de carga 2 acende-se com a cor vermelha. Quando o aparelho estiver carregado, a luz de controlo de carga 2 fica azul.
- Volte a carregar os acumuladores apenas quando a potência de aspiração do aparelho diminuir significativamente.

NOTA

- Se a carga dos acumuladores estiver fraca, a luz de controlo de carga 2 começa a piscar com a cor azul. Neste estado, o aparelho pode continuar a funcionar durante cerca de 3 a 5 minutos.
- Se a carga dos acumuladores se esgotar, a luz de controlo de carga 2 pisca cinco vezes com a cor vermelha e o aparelho desliga-se.

Montagem/Desmontagem

Montar o cabo vertical

- 1) Desaperte o parafuso 11 na parte traseira do cabo vertical 10 com uma chave de parafusos, rodando no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Retire o parafuso 11 do orifício roscado no cabo vertical 10.
- 2) Coloque o cabo vertical 10 sobre o suporte do cabo no aparelho. Introduza o cabo vertical 10 no suporte do cabo, de forma que fique corretamente fixo no aparelho. (Fig. 1).

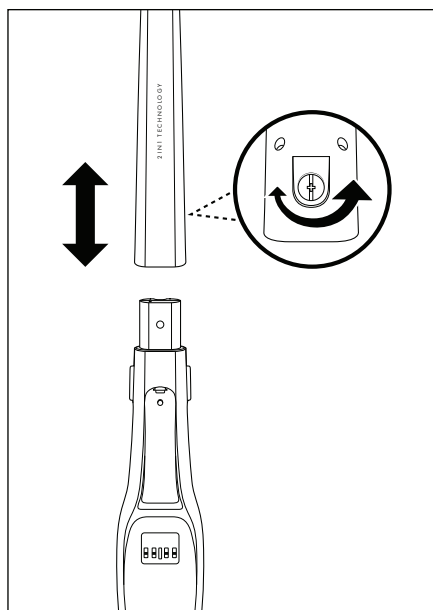


Fig. 1

- 3) Volte a inserir o parafuso 11 no orifício roscado na parte traseira do cabo vertical 10. Retire o parafuso 11 com uma chave de parafusos, rodando no sentido dos ponteiros do relógio (fig. 1).

Ligar a unidade portátil ao cabo vertical/Soltar a unidade portátil do cabo vertical

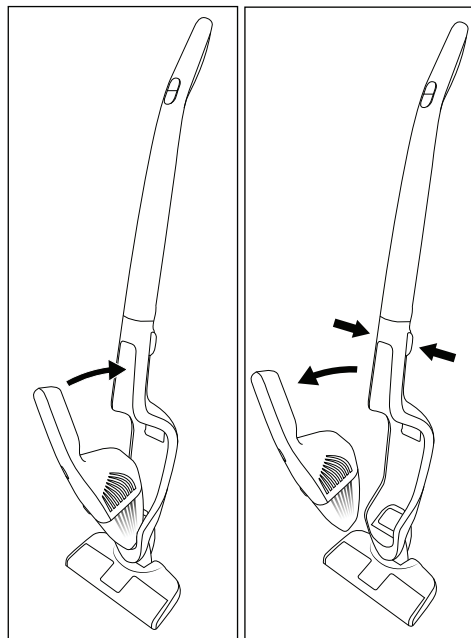


Fig. 2

Fig. 3

- 1) Para ligar a unidade portátil **3** ao cabo vertical **10**, insira a ponta da unidade portátil **3** no entalhe da cavidade para unidade portátil **13**.
- 2) Em seguida, pressione o punho **1** da unidade portátil **3** contra o cabo vertical **10**, de modo que a unidade portátil **3** fique encaixada e bem fixa (fig. 2).
- 3) Para soltar a unidade portátil **3** do cabo vertical **10**, pressione ambos os botões de desbloqueio **12**.
- 4) Puxe a unidade portátil **3** para cima/para a frente, retirando-a da cavidade para unidade portátil **13** (fig. 3).

Operação

ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!

- A abertura de aspiração deve estar sempre livre e não pode estar obstruída. Obstruções levam ao sobreaquecimento e à danificação do motor.
- Não aspire tapetes de pelos compridos com o bocal para chão. O rolo de escova **14** fica preso no tapete e bloqueia!

NOTA

- Verifique sempre se o filtro HEPA **5** e o filtro grosso **6** estão montados antes de utilizar o aparelho.
- Assim que a potência de aspiração diminuir significativamente e a luz de controlo de carga **2** piscar com a cor azul, ligue novamente à fonte de alimentação **17**.

Utilizar a unidade portátil com o cabo vertical

- 1) Insira a unidade portátil **3** na cavidade para unidade portátil **13**, conforme descrito no capítulo **Montagem/Desmontagem**.
- 2) Ligue o aparelho no interruptor ligar/desligar **1** **8**. A luz de controlo de carga **2** acende-se com a cor azul, a iluminação LED **15** no bocal para chão acende-se e o rolo de escova **14** roda.

NOTA

- Pressione o botão ECO **9** para comutar para o modo de poupança de energia ECO. Deste modo, o aparelho funciona com menor potência de aspiração durante mais tempo. Pressione novamente o botão ECO **9** para voltar a trabalhar com a potência de aspiração máxima.

- 3) Desloque o bocal para chão sobre os locais a aspirar. Segure o cabo vertical **10** de modo que o bocal para chão deslize sobre o pavimento.

- 4) Prima o interruptor Ligar/desligar ① ⑧ quando pretender parar de aspirar. O rolo de escova ⑭ deixa de rodar, a luz de controlo de carga ② e a iluminação LED ⑮ apagam-se.

Utilizar o acessório de escova e para frestas 2-em-1

NOTA

- Desligue o aparelho antes de encaixar ou de retirar o acessório de escova e para frestas 2-em-1 ⑮.

O acessório de escova e para frestas 2-em-1 ⑮ do aparelho dispõe de dois bocais diferentes para aplicações diferentes. Selecione o bocal adequado, consoante a necessidade:

Bocal de escova

Utilize o bocal de escova para limpar superfícies macias e sensíveis.

Bocal para frestas

Utilize o bocal para frestas para limpar locais estreitos e de acesso difícil.

- Encaixe o acessório de escova e para frestas 2-em-1 ⑮ na unidade portátil ③.
- Em alternativa, pode encaixar apenas o bocal de escova ou o bocal para frestas na unidade portátil ③.
- Após a utilização, retire o acessório de escova e para frestas 2-em-1 ⑮ ou o bocal individual da unidade portátil ③.

Utilizar a unidade portátil

- 1) Solte a unidade portátil ③ da cavidade para unidade portátil ⑬, conforme descrito no capítulo **Montagem/Desmontagem**.
- 2) Se necessário, encaixe o acessório de escova e para frestas 2-em-1 ⑮ na unidade portátil ③. Em alternativa, pode encaixar apenas o bocal de escova ou o bocal para frestas na unidade portátil ③.
- 3) Pressione o interruptor Ligar/desligar ① ② na unidade portátil ③ e aspire os pontos desejados. A luz de controlo de carga ② acende-se durante o funcionamento com a cor azul.

- 4) Quando já não pretender aspirar, prima mais uma vez o interruptor Ligar/desligar ① ②. A luz de controlo de carga ② apaga-se.

Eliminação

Eliminar o aparelho



O símbolo de um contentor de lixo com rodas riscado indica que este aparelho está sujeito à Diretiva Europeia 2012/19/EU. Esta Diretiva determina que não pode eliminar este

aparelho, no fim da sua vida útil, no lixo doméstico normal, devendo entregá-lo em locais de recolha especialmente concebidos para o efeito, depósitos de materiais recicláveis ou empresas de eliminação de resíduos. A eliminação é gratuita. Proteja o meio ambiente e elimine os resíduos de modo adequado.



Relativamente às possibilidades de eliminação do produto em fim de vida, informe-se na junta de freguesia ou câmara municipal da sua área de residência.

NOTA

- Este aparelho contém acumuladores que não podem ser desmontados. A desmontagem ou substituição dos acumuladores só poderá ser efetuada pelo fabricante, pelo respetivo Serviço de Apoio ao Cliente ou por uma pessoa igualmente qualificada, a fim de evitar situações de perigo. Em caso de eliminação, importa referir que este aparelho contém acumuladores.

Eliminar a embalagem



Os materiais de embalagem são seleccionados tendo em conta os aspetos ambientais e técnicos relativamente à eliminação, sendo, por isso, recicláveis.

Elimine a embalagem de modo ecológico.

Tenha em atenção a marcação nos diversos materiais de embalagem e separe-os convenientemente. Os materiais de embalagem estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados:

1–7: plásticos, 20–22: papel e cartão, 80–98: compostos.

Assistência Técnica

PT **Assistência Portugal**
Tel.: 800849000
E-Mail: kompernass@idl.pt

IAN 394516_2201

Importador

Por favor, observe que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Primeiro entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANHA

www.kompernass.com

Encomendar peças sobresselentes

Se pretender encomendar peças sobresselentes para este produto, pode fazê-lo comodamente em qualquer altura via Internet, em

www.kompernass.com.



Digitalize este código QR com o seu smartphone ou tablet.

Com o código QR poderá aceder diretamente ao nosso website (www.kompernass.com), onde poderá encontrar e encomendar as peças sobresselentes disponíveis para este aparelho.

NOTA

- ▶ Se tiver problemas com a encomenda online, pode contactar o nosso centro de assistência técnica por telefone ou por e-mail (ver capítulo **Assistência Técnica**).
- ▶ Ao encomendar, indique sempre o número de artigo (p. ex. **123456_7890**), que se encontra na capa deste manual de instruções.
- ▶ Tenha em atenção que a encomenda online de peças sobresselentes não está disponível para todos os países de envio.

Inhaltsverzeichnis

Informationen zu dieser Kurzanleitung	22
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	22
Lieferumfang	22
Gerätebeschreibung	22
Technische Daten	23
Sicherheitshinweise	24
Vor dem ersten Gebrauch	27
Gerät aufladen	27
Montage/Demontage	27
Stiel montieren	27
Handteil mit Stiel verbinden/vom Stiel lösen	28
Bedienen	28
Handteil mit Stiel verwenden	28
2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz verwenden	29
Handteil verwenden	29
Entsorgung	29
Gerät entsorgen	29
Verpackung entsorgen	30
Service	30
Importeur	30
Ersatzteile bestellen	30

Informationen zu dieser Kurzanleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung.



Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 394516_2201 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

⚠ WARNUNG!

Beachten Sie die vollständige Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient ausschließlich dem Saugen von trockenen Oberflächen bzw. trockenem Sauggut. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Das Gerät darf nicht dazu verwendet werden Menschen oder Tiere abzusaugen. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Lieferumfang

- 2-in-1 Akku-Hand- und Bodenstaubsauger
- 2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz
- Stiel
- Halterung (mit Ladebuchse)

- Netzteil
- Kurzanleitung

HINWEIS

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Gerätebeschreibung

Abbildung A:

- 1 Griff Handteil
- 2 Ein-/Aus-Schalter ①/Ladekontrollleuchte
- 3 Handteil
- 4 Entriegelungstaste ▲ (Schmutzbehälter)
- 5 HEPA-Filter
- 6 Grobfilter
- 7 Schmutzbehälter

Abbildung B:

- 8 Ein-/Aus-Schalter ①
- 9 ECO-Taste
- 10 Stiel
- 11 Schraube (hinten)
- 12 Entriegelungstasten
- 13 Handteilmulde
- 14 Bürstenrolle
- 15 LED-Beleuchtung

Abbildung C:

- 16 2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz
- 17 Netzteil
- 18 Hohlstecker Netzteil
- 19 Halterung (mit Ladebuchse)
- 20 Ladebuchse (Unterseite)
- 21 Zubehörfach
- 22 Zubehörhalterung

Technische Daten

Bodendüse

Nennleistung	5 W
Polarität	

Handteil

Eingangsspannung/-strom	30 V (Gleichstrom)/ 0,4 A
Nennleistung	120 W
Polarität	

Akkus

Kapazität	2200 mAh
Akkus	25,2 V (Gleichstrom) (7 x 3,6 V Lithium-Ionen-Akku)
Betriebszeit bei voller Akkuladung (abhängig vom Bodenbelag)	Stufe 1 (normaler Modus): ca. 25 Min. Stufe 2 (ECO-Modus): ca. 42 Min.

Netzteil

Hersteller	KOMPERNASS H. GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Handelsregisternummer: HRB 4598
Modell	SHSS 28 A1-1
Eingangsspannung	100-240 V ~ (Wechselstrom)
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	30 V (Gleichstrom)
Ausgangsstrom	0,4 A
Ausgangsleistung	12 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	83,9 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	77,1 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,08 W
Stromaufnahme	0,3 A
Polarität	
Schutzklasse	II/ (Doppelisolierung)
Effizienzklasse	6

HINWEIS

- Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an.

Sicherheitshinweise

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- ▶ Den Handstaubsauger niemals gebrauchen, wenn Kabel, Stecker oder Gehäuse beschädigt sind.
- ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal, dem Kundenservice oder von einer ähnlich qualifizierten Person austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Öffnen Sie unter keinen Umständen selbst das Gerät. Eingriffe, die nicht durch einen Fachbetrieb vorgenommen wurden, können zu Verletzungen führen.
- ▶ Überzeugen Sie sich vor dem Laden des Gerätes, dass die in den technischen Daten des Netzteils verzeichnete Spannung der Netzspannung entspricht.
- ▶ Fassen Sie das Netzteil oder das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- ▶ Verwenden Sie das Netzteil nicht mit einem Verlängerungskabel, sondern verbinden Sie das Netzteil direkt mit einer Steckdose.



Laden bzw. verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Wechseln Sie keine Zubehörteile aus, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- ▶ Benutzen Sie den Handstaubsauger nicht zum Aufsaugen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- ▶ Benutzen Sie den Handstaubsauger nicht zum Aufsaugen von spitzen Gegenständen oder Glasscherben.
- ▶ Niemals brennende Streichhölzer, glimmende Asche oder Zigarettenstummel aufsaugen.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Gebrauchen Sie den Handstaubsauger nicht zum Aufsaugen von chemischen Produkten, Steinstaub, Gips, Zement, oder anderen ähnlichen Partikeln.
- ▶ Das Gerät ist nicht für entflammbare und explosive Stoffe oder chemische und aggressive Flüssigkeiten geeignet.
- ▶ Lagern Sie das Gerät immer in geschlossenen Räumen. Um Unfälle zu verhindern, bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch an einem trockenen Ort auf.
- ▶ Unter extremen Bedingungen können Leckagen an den Akkuzellen auftreten. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen ist die betreffende Stelle sofort mit sauberem Wasser aus- bzw. abzuspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ▶ Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- ▶ Das Netzteil darf nicht für andere Zwecke benutzt werden.
- ▶ Fassen Sie immer den Netzstecker an, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- ▶ Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie den Handstaubsauger nicht neben Heizkörpern, Backöfen oder anderen erhitzten Geräten oder Flächen abstellen.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Achten Sie immer darauf, dass die Lüftungsschlitze frei sind. Ein blockierter Luftkreislauf kann zur Überhitzung und Beschädigung des Gerätes führen.
- ▶ Üben Sie besondere Sorgfalt aus, wenn Sie den Handstaubsauger auf Treppen benutzen. Sturzgefahr!
- ▶ Dieses Produkt enthält wiederaufladbare Akkus. Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer und setzen Sie es nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- ▶ Nehmen Sie vor dem Reinigen der Bürstenrolle immer das Handteil aus dem Stiel, um ein versehentliches Starten der Bürstenrolle zu vermeiden.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!



- ▶ Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei. Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer und setzen Sie sie nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- ▶ Benutzen Sie den Handstaubsauger nicht ohne eingesetzten HEPA-Filter.
- ▶ Benutzen Sie das Netzteil nicht für ein anderes Produkt und versuchen Sie nicht, dieses Gerät mittels eines anderen Netzteils aufzuladen. Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät gelieferte Netzteil.
- ▶ Die Akkus in diesem Gerät können nicht ersetzt werden.
- ▶ Laden Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien auf!



Verwenden Sie das Netzteil nur in Innenräumen.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Schutzaufkleber vom Gerät, insbesondere den Schutzaufkleber an den Kontakten auf der Rückseite des Handteils **3**.
- Stecken Sie die Halterung **19** auf den Ständer, so dass die Halterung **19** einrastet.

HINWEIS

- Das Gerät wird mit nicht geladenen Akkus geliefert. Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes sind die Akkus zunächst für 5 bis 6 Stunden zu laden.

Gerät aufladen

HINWEIS

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Um das Gerät aufzuladen, verbinden Sie das Netzteil **17** mit einer Netzsteckdose. Stecken Sie den Hohlstecker **18** in die Ladebuchse **20** an der Unterseite der Halterung **19**. Führen Sie das Kabel durch die Aussparung an der Rückseite der Halterung **19**, so dass die Halterung **19** nicht auf dem Kabel steht.
- Stellen Sie den Stiel mit eingesetztem Handteil **3** auf die Halterung **19**. Die Ladekontrollleuchte **2** leuchtet rot. Wenn das Gerät aufgeladen ist, leuchtet die Ladekontrollleuchte **2** blau.
- Laden Sie die Akkus erst wieder auf, wenn die Saugleistung des Geräts spürbar schwächer wird.

HINWEIS

- Bei schwachen Akkus beginnt die Ladekontrollleuchte **2** blau zu blinken. In diesem Zustand kann das Gerät für etwa 3 bis 5 weitere Minuten betrieben werden.
- Sind die Akkus vollständig erschöpft, blinkt die Ladekontrollleuchte **2** fünfmal rot auf und das Gerät schaltet sich ab.

Montage/Demontage

Stiel montieren

- 1) Lösen Sie die Schraube **11** hinten am Stiel **10** mit einem Schraubenzieher entgegen dem Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Schraube **11** aus der Schrauböffnung am Stiel **10**.
- 2) Stecken Sie den Stiel **10** auf die Stielhalterung am Gerät. Schieben Sie den Stiel **10** ganz auf die Stielhalterung, bis er fest auf dem Gerät sitzt. (Abb. 1).

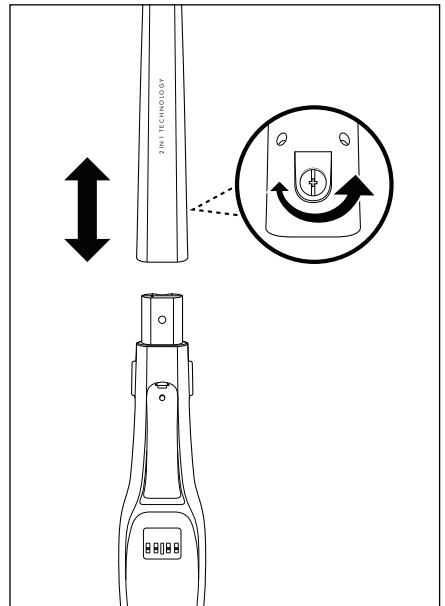


Abb. 1

- 3) Stecken Sie die Schraube **11** wieder in die Schrauböffnung hinten am Stiel **10**. Ziehen Sie die Schraube **11** mit einem Schraubenzieher im Uhrzeigersinn fest (Abb. 1).

Handteil mit Stiel verbinden/ vom Stiel lösen

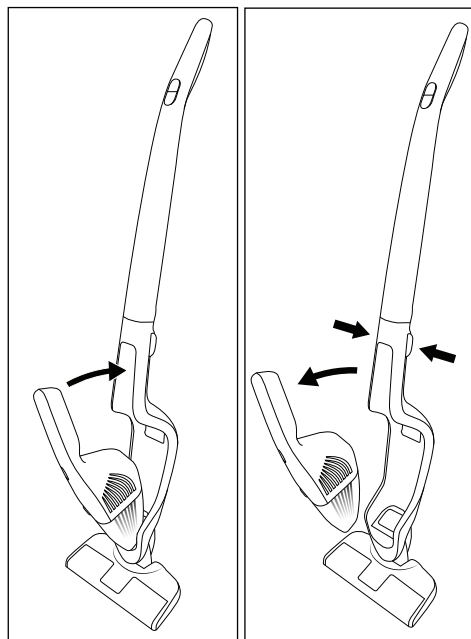


Abb. 2

Abb. 3

- 1) Um das Handteil **3** mit dem Stiel **10** zu verbinden, schieben Sie die Spitze des Handteils **3** in die Aussparung der Handteilmulde **13**.
- 2) Drücken Sie dann den Griff **1** des Handteils **3** in den Stiel **10**, so dass das Handteil **3** einrastet und fest sitzt (Abb. 2).
- 3) Um das Handteil **3** vom Stiel **10** zu lösen, drücken Sie die beiden Entriegelungstasten **12**.
- 4) Ziehen Sie das Handteil **3** nach oben/vorne aus der Handteilmulde **13** (Abb. 3).

Bedienen

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Die Saugöffnung muss jederzeit frei und darf nicht verstopft sein. Verstopfungen führen zu Überhitzung und Beschädigung des Motors.
- Saugen Sie keine hochflorigen Teppiche mit der Bodendüse. Die Bürstenrolle **14** verfängt sich im Teppich und blockiert!

HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass der HEPA-Filter **5** und der Grobfilter **6** immer eingesetzt sind, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Sobald die Saugleistung spürbar nachlässt und die Ladekontrollleuchte **2** blau blinkt, verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Netzteil **17**.

Handteil mit Stiel verwenden

- 1) Setzen Sie das Handteil **3** in die Handteilmulde **13** wie im Kapitel **Montage/Demontage** beschrieben.
- 2) Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter **① 8** ein. Die Ladekontrollleuchte **2** leuchtet blau, die LED-Beleuchtung **15** an der Bodendüse leuchtet auf und die Bürstenrolle **14** dreht sich.

HINWEIS

- Drücken Sie die ECO-Taste **9**, um in den energiesparenden ECO-Modus zu wechseln. Das Gerät saugt nun mit verringerter Saugkraft bei längerer Laufzeit. Drücken Sie die ECO-Taste **9** erneut, um wieder mit voller Saugkraft zu arbeiten.
- 3) Fahren Sie mit der Bodendüse über die zu saugenden Stellen. Halten Sie den Stiel **10** dabei so, dass die Bodendüse flach über den Boden gleitet.
 - 4) Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter **① 8**, wenn Sie das Saugen beenden wollen. Die Bürstenrolle **14** stoppt, die Ladekontrollleuchte **2** und die LED-Beleuchtung **15** erlöschen.

2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz verwenden

HINWEIS

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den 2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz **16** aufstecken oder abnehmen.

Der 2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz **16** des Gerätes verfügt über zwei verschiedene Düsen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Wählen Sie, je nach Anforderung, die passende Düse aus:

Bürstendüse

Verwenden Sie die Bürstendüse, um weiche, empfindliche Oberflächen zu reinigen.

Fugendüse

Verwenden Sie die Fugendüse, um enge, schwer zu erreichende Stellen zu reinigen.

- Stecken Sie den 2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz **16** auf das Handteil **3**.
- Alternativ können Sie nur die Bürstendüse oder nur die Fugendüse auf das Handteil **3** stecken.
- Nach der Verwendung ziehen Sie den 2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz **16** oder die einzelne Düse vom Handteil **3** ab.

Handteil verwenden

- 1) Lösen Sie das Handteil **3** aus der Handteilmulde **13** wie im Kapitel **Montage/Demon- tage** beschrieben.
- 2) Stecken Sie bei Bedarf den 2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz **16** auf das Handteil **3**. Alternativ können Sie nur die Bürstendüse oder nur die Fugendüse auf das Handteil **3** stecken.
- 3) Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter **1** **2** am Handteil **3** und saugen Sie die gewünschten Stellen. Die Ladekontrollleuchte **2** leuchtet während des Betriebs blau.
- 4) Wenn Sie das Saugen beenden wollen, drücken Sie noch einmal den Ein-/Aus-Schalter **1** **2**. Die Ladekontrollleuchte **2** erlischt.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses

Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.



Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

HINWEIS

- Dieses Gerät enthält Akkus, welche nicht ausgebaut werden können. Der Ausbau oder Austausch der Akkus darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Bei der Entsorgung ist darauf hinzuweisen, dass dieses Gerät Akkus enthält.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.



Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert.

Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/ Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 394516_2201

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

Ersatzteile bestellen

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter www.kompernass.com dauerhaft nachbestellen.



Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Mit dem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite (www.kompernass.com) und können die für dieses Gerät verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

HINWEIS

- Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden (siehe Kapitel **Service**).
- Bitte geben Sie immer die Artikelnummer (z. B. **123456_7890**), die Sie dem Titelblatt dieser Bedienungsanleitung entnehmen können, bei Ihrer Bestellung mit an.
- Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Länder eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Estado de las informaciones · Estado das informações

Stand der Informationen: 03 / 2022 · Ident.-No.: SHSS28A1-022022-2

IAN 394516_2201