


SHOWER TIMER LWS 1.5 A1

Short manual

IAN 403050_2204

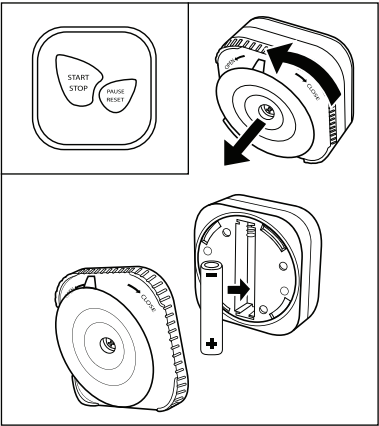

DK

Vandbesparende timer LWS 1.5 A1

Informationer til denne kvikvejledning

Dette dokument er en forkortet, trykt udgave af den komplette betjeningsvejledning.



Ved at scanne denne QR-kode kommer du direkte til Lidl-service-siden (www.lidl-service.com) og kan åbne og downloade den komplette betjeningsvejledning ved at indtaste varenummeret (IAN) 403050_2204.

⚠ ADVARSEL!

Læs og overhold den komplette betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne, så farer og materielle skader undgås. Kvikvejledningen er en del af dette produkt. Du bør sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Opbevar kvikvejledningen omhyggeligt og lad den følge med, hvis produktet gives videre til andre.

Tilsigtet anvendelse

Dette produkt er udelukkende beregnet til kontrol og optimering af brusetiden. Produktet hjælper med til at spare vand- og energiodgifter som følge af kortere brusetider. Erhvervsmæssig og industriel brug er ikke til-ladt. Vi påtager os intet ansvar, hvis produktet anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse.

⚠ Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

- Emballeringsmateriale er ikke legetøj! Opbevar emballeringsmateriale uden for børns rækkevidde.
- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller undervises i sikker brug af produktet og de farer, der kan være forbundet med det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og bruger-vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Kontrollér produktet for udvendige, synlige skader før brug. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet.
- Anbring kun produktet med sugekoppen på en glat, fedtfri og ren overflade. Ellers er der risiko for, at produktet falder ned.
- Kontrollér regelmæssigt, om sugekoppen fungerer rigtigt og er ubeskadiget.
- Produktet er beskyttet fra alle retninger mod kraftige vandstråler, hvis batteri-rummets låg er lukket korrekt (IPX6). Læg aldrig produktet ned i vand.
- Produktet må ikke komme i kontakt med varme overflader. Produktet kan blive permanent beskadiget!
- Undgå, at der trænger fremmedlegemer ind i produktet.
- Åbn aldrig produktets kabinet. Der er ikke dele inden i produktet, som kan udskiftes, eller som skal vedligeholdes af brugeren. LED-pæren kan ikke udskiftes.

Sikkerhedsanvisninger for håndtering af batterier

- Lad aldrig børn få fat i batterier.
- Sørg for, at ingen sluger batterier.
- Søg omgående lægehjælp, hvis du eller en anden person har slugt et batteri.
- Brug udelukkende den angivne batteritype.
- Genoplad aldrig ikke-genopladelige batterier.
- Fjern genopladelige batterier fra produktet, inden du oplader dem.
- Kast aldrig batterier i ild eller vand.
- Udsæt ikke batterier for høje temperaturer eller direkte sollys.
- Du må aldrig åbne eller deformere batterier.
- Kortslut ikke tilslutningsklemmerne.
- Tag de tomme batterier ud af produktet, og bortskaf dem på en sikker måde.
- Brug ikke forskellige batterityper eller nye og gamle batterier sammen.
- Sæt altid batterier ind i produktet med polerne vendt rigtigt.
- Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid.
- Kontrollér batterierne regelmæssigt. Lækkende batterier kan forårsage personskader og beskadige produktet.
- Brug beskyttelseshandsker, hvis batterierne lækker! Rengør batteriernes og produktets kontakter samt batterirummet med en tør klud. Undgå, at hud og slimhinder (især dine øjne) kommer i kontakt med kemi-kalierne. Skyl ved kontakt kemikalierne af med rigeligt vand, og søg omgående lægehjælp.

Pakkens indhold

- 1 x vandbesparende timer
- 1× 1,5 V $\equiv$ (DC) alkaline-batteri Type AAA/Micro/LR03
- 1 x Kvikvejledning

Tekniske data

Driftsspæn-ding	1× 1,5 V $\equiv$ (DC) alkaline-batteri type AAA/Micro/LR03
Kapslings-klasse	IPX6 (beskyttelse fra alle retninger mod kraftige vandstråler, hvis batteri- rum-mets låg er lukket korrekt)
Beskyttelses-klasse	III / $\diamond$ (beskyttelse med lavspænding)
Mål	ca. 60 × 60 × 35 mm
Vægt	ca. 65 g

Indsætning/udskiftning af batteriet

(Se billederne)

- Åbn batterirummets låg ved at dreje det i retningen **OPEN** indtil stop, og tag batteri-rummets låg af produktet.
- Fjern om nødvendigt det brugte batteri, og sæt et nyt batteri af typen AAA/Micro/LR03 i batterirummet. Sørg for, at polerne vender rigtigt som angivet i batterirummet.
- Sæt batterirummets låg med tapperne ind i udskæringerne i produktets hus igen. Luk batterirummets låg ved at dreje det i retnin-gen **CLOSE** indtil stop.

Anbringelse af produktet

- ⓘ OBS!** Beskadigelse af produktet og ma-terielle skader! Anbring produktet et sted, hvor det ikke kan beskadige noget, hvis det falder ned. Underlaget skal være glat, fedtfrit og rent.
- Fugt sugekoppen med et par dråber vand.
- Tryk produktet mod en glat overflade, indtil sugekoppen sidder fast.
- Træk i sugekoppens flap for at tage den af produktet igen.

- ⓘ Bemærk:** (1) Tryk en gang imellem på produktet med sugekoppen, så det sidder fast igen. (2) Rengør produktets sugekop, før den anbringes igen. (3) Hvis sugekop-pen falder ned hele tiden, er underlaget ikke glat nok, eller sugekoppen er for gammel.

Anvendelse af produktet

- Tryk på **START/STOP**-knappen for at starte tidsmålingen.

Produktet viser brusetiden på følgende måde:

0 - 4 min	Grønt lys
4 - 8 min	Orange lys
8 - 12 min.	Rødt lys
12 - 16 min	Rødt lys blinker to gange i sekundet*
16 min.	Timerfunktion: Produktet slukkes automatisk efter 16 minutter.

*Brusetiden skal være afsluttet senest nu.

Afbrydelse før tid:

- Tryk på **START/STOP**-knappen, eller hold **PAUSE/RESET**-knappen trykket nede i to sekunder. Belysningen blinker grønt/orange/rødt to gange efter hinanden. Produktet er slukket.

Pause for tidsmålingen:

- Tryk på **PAUSE/RESET**-knappen for at stille tidsmålingen på pause. Belysningen blinker én gang i sekundet i den aktuelle farve.
- Tryk på **START/STOP**-knappen for at fortsætte tidsmålingen.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af produktet

-  Symbolet med den overstregede affaldscontainer på hjul viser, at dette produkt er underlagt direkti-vet 2012/19/EU. Dette direktiv angiver, at produktet ikke må smides ud sam-men med det almindelige husholdningsaffald, når dets brugstid er omme, men skal afleveres på særlige indsamlingssteder, genbrugsplad-ser eller affaldsvirksomheder.
- Denne bortskaffelse er gratis for dig. Skån miljøet, og bortskaf produktet korrekt.**



Du kan få supplerende oplysning-er hos kommunen om bortskaffel-se af udtjente produkter.

Bortskaffelse af batterier

-  Batterier/genopladelige batterier skal behandles som specialaffald og skal derfor bortskaffes miljø-venligt på de relevante steder (forhandlere, specialforretninger, offentlige myndigheder, kommercielle affaldsvirksomhe-der). Batterier/genopladelige batterier kan indeholde giftige tungmetaller. De indeholdte tungmetaller er mærket med bogstaver under symbolet: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Bortskaf derfor ikke batterier/genopladeli-ge batterier sammen med husholdningsaffal-det, men aflever dem til separat indsamling. Levér kun batterier/genopladelige batterier tilbage i afladet tilstand.

Bortskaffelse af emballagen

-  Emballagematerialerne er valgt ud fra kriterier som miljøforligelig-hed og bortskaffelsesteknik og kan derfor genbruges. Bortskaf emballagematerialer, som du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gældende forskrifter.



Bortskaf emballagen miljøvenligt. Vær opmærksom på mærkningen på de forskellige emballagemate-rialer, og aflever dem sorteret til bortskaffelse. Emballagemateria-lerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1–7: Plast, 20–22: Papir og pap, 80–98: Kompositmaterialer.

Service

- DK Service Danmark**
Tel.: 32 710005
E-Mail: kompernass@lidl.dk
IAN 403050_2204

NL | BE

Waterbesparingstimer LWS 1.5 A1

Informatie bij deze beknpte gebruiksaanwijzing

Bij dit document gaat het om een verkorte gedrukte versie van de volledige gebruiksaan-wijzing.



Door de QR-code te scannen gaat u rechtstreeks naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com). Daar kunt u het artikelnummer (IAN) 403050_2204 invoeren om de volledige gebruiksaanwijzing te openen en te downloaden.

⚠ WAARSCHUWING!

Neem de volledige gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften in acht om persoonlij-ke en materiële schade te voorkomen. De beknpte gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Lees alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften voordat u het product in gebruik neemt. Bewaar de beknpte gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef alle documenten mee als u het product overdraagt aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met de bestemming

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het controleren en optimaliseren van douchetijd. Met die kortere douchetijden helpt het ap-paraat water- en energiekosten te besparen. Commercieel of industrieel gebruik is niet toegestaan. Wij aanvaarden geen aansprake-lijkheid voor oneigenlijk gebruik.

⚠ Basisveiligheids-voorschriften

- Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geeste-lijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnformeerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging en gebruikersonderhoud uitvoeren.
- Controleer het apparaat vóór gebruik op zichtbare schade aan de buitenzijde. Gebruik geen apparaat dat beschadigd of gevallen is.
- Breng het apparaat met de zuignap aan op een glad, vetvrij en schoon oppervlak. Anders bestaat het gevaar dat het ap-paraat naar beneden valt.
- Controleer regelmatig of de zuignap goed vastzit en niet beschadigd is.
- Het apparaat is met een correct gesloten deksel van het batterijvak beschermd tegen sterk straalwater uit alle richtingen (IPX6). Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Het apparaat mag niet in aanraking komen met hete oppervlakken. Het apparaat kan daardoor onherstelbaar beschadigd raken!

- Voorkom het binnendringen van vreemde voorwerpen.
- Open nooit de behuizing van het ap-paraat. In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden of vervangen. De LED-lampen kunnen niet worden vervangen.

Veiligheidsinstructies voor de omgang met batterijen

- Laat de batterijen nooit in kinderhanden terechtkomen.
- Zorg ervoor dat niemand batterijen inslikt.
- Zoek onmiddellijk medische hulp als u of iemand anders een batterij heeft ingeslikt.
- Gebruik uitsluitend het gespecificeerde type batterij.
- Laad niet-oplaadbare batterijen nooit opnieuw op.
- Haal oplaadbare batterijen uit het ap-paraat voordat u ze oplaadt.
- Gooi batterijen nooit in het vuur of in water.
- Stel batterijen niet bloot aan hoge tempe-raturen en direct zonlicht.
- Maak batterijen nooit open en vervorm ze nooit.
- Sluit de aansluitklemmen niet kort.
- Haal lege batterijen uit het apparaat en voer ze op veilige wijze af.
- Gebruik geen verschillende batterijtypen of nieuwe en gebruikte batterijen samen.
- Plaats batterijen altijd met de juiste pola-riteit in het apparaat.
- Haal de batterijen uit het apparaat als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Controleer de batterijen regelmatig. Lekkende batterijen kunnen letsel tot ge-volg hebben en schade aan het apparaat veroorzaken.
- Trek bij lekkende batterijen veiligheids-handschoenen aan! Reinig de contacten van de batterijen en het apparaat en het batterijvak met een droge doek. Voorkom contact van huid en slijmvliesen, in het bijzonder de ogen, met de chemicaliën. Bij contact spoelt u de chemicaliën er met veel water af en zoekt u onmiddellijk medische hulp.

Inhoud van het pakket

- 1x waterbesparingstimer
- 1x 1,5 V $\equiv$ (DC) alkalinebatterij type AAA/Micro/LR03
- 1x Beknpte gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Bedrijfsspan-ning	1× 1,5 V $\equiv$ (DC) alkaline-batterij type AAA/Micro/LR03
Bescher-mingsgraad	IPX6 (bij correct gesloten deksel van het batterij-vak bescherming tegen sterk straalwater uit alle richtingen)
Bescher-mingsklasse	III / $\diamond$ (bescherming door extra lage spanning)
Afmetingen	ca. 60 × 60 × 35 mm
Gewicht	ca. 65 g

Batterij plaatsen/vervangen (zie afbeeldingen)

- Draai het deksel van het batterijvak tot aan de aanslag in de richting van **OPEN** en haal het batterijvakdeksel van het apparaat.
- Verwijder de eventuele lege batterijen en plaats twee nieuwe batterijen van het type AAA/Micro/LR03 in het batterijvak. Let daarbij op de juiste stand van de polen, zoals aangegeven in het batterijvak.
- Plaats het deksel van het batterijvak met de nokken weer terug in de uitsparingen in de behuizing van het apparaat. Draai het deksel van het batterijvak tot aan de aanslag in de richting van **CLOSE** dicht.

Apparaat aanbrengen

- ⓘ LET OP!** Schade aan het apparaat en materiële schade! Plaats het apparaat op een plek waar niets beschadigd kan raken als het apparaat naar beneden zou vallen. De ondergrond moet glad, vetvrij en schoon zijn.

- Bevochtig de zuignap met een paar druppels water.
- Druk het apparaat tegen het gladde oppervlak totdat de zuignap vastzit.
- Om het apparaat weer te verwijderen, trekt u aan het lusje van de zuignap.

- ⓘ Opmerking:** (1) Druk af en toe het apparaat met de zuignap weer vast aan. (2) Reinig de zuignap van het apparaat telkens voordat u het opnieuw aanbrengt. (3) Als de zuignap er na korte tijd telkens weer afvalt, dan is ofwel de ondergrond niet glad genoeg ofwel de zuignap te oud.

Apparaat gebruiken

- Druk op de **START/STOP**-knop om de tijdmeting te starten.

Het apparaat toont de douchetijd als volgt aan:

0 - 4 min	Groen licht
4 - 8 min	Oranje licht
8 - 12 min	Rood licht
12 - 16 min	Het rode licht knippert tweemaal per seconde*
16 min	Timerfunctie: het apparaat schakelt na 16 minuten automatisch uit.

*De douchetijd moet op zijn laatst nu worden stopgezet.

Voortijdige uitschakeling:

- Druk op de **START/STOP**-knop of houd de **PAUSE/RESET**-knop twee seconden in-gedrukt. De verlichting knippert tweemaal achter elkaar groen/oranje/rood. Het apparaat is uitgeschakeld.
- Tijdmeting onderbreken:
 - Druk op de **PAUSE/RESET**-knop om de tijdmeting te onderbreken. De verlichting knippert eenmaal per seconde in de actuele kleur.
 - Druk op de **START/STOP**-knop om de tijdmeting te voort te zetten.

Afvoer

Apparaat afvoeren

Het pictogram hiernaast met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat is onderworpen aan de Richtlijn 2012/19/EU.

Deze richtlijn stelt dat u dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil mag afvoeren, maar moet inleveren bij speciaal hiervoor bestemde inzamelpunten, milieuparken of afvalverwerkingsbedrijven.

Deze verwijdering is gratis voor u.

Spaar het milieu en voer producten op een milieuvriendelijke manier af.



Nadere informatie over mogelijkheden om het afgedankte product af te voeren, krijgt u bij uw gemeentereiniging.

Batterijen afvoeren



Batterijen/accu's moeten als gevaarlijk afval worden behandeld en moeten daarom worden ingeleverd bij een bevoegde organisatie (winkel, vakhandel, openbaar afvalpunt, commercieel afvalverwerkingsbedrijf). Batterijen/accu's kunnen giftige zware metalen bevatten. De zware metalen worden aangeduid met letters onder het symbool: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Deponeer batterijen/accu's daarom niet bij het huisvuil, maar lever ze gescheiden in. Lever batterijen/accu's in ontladen toestand in.

Verpakking afvoeren



De verpakingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu. Ze zijn gekozen op grond van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Voer niet meer benodigde verpakingsmaterialen af conform de plaatselijk geldende voorschriften.



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Tilstand af information · Stand van de informatie
Stand der Informationen: 07 / 2022
Ident.-No.: LWS1.5A1-062022-2



Voer de verpakking af overeenkomstig de milieuvoorschriften. Let op de aanduiding op de verschillende verpakingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af.

De verpakingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen, 20–22: papier en karton, 80–98: composietmaterialen.

Service

NL Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: kompernass@lidl.nl

BE Service België
Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 403050_2204

DE | AT | CH

Wasserspartimer LWS 1.5 A1

Informationen zu dieser Kurzanleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung.



Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 403050_2204 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.



WARNING!

Beachten Sie die vollständige Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich zur Kontrolle und Optimierung der Duschzeit bestimmt. Das Gerät soll dabei helfen Wasser- und Energiekosten durch kürzere Duschzeiten einzusparen. Die gewerbliche oder industrielle Verwendung ist nicht zulässig. Für nicht bestimmungsgemäße Verwendung wird nicht gehaftet.



Grundlegende Sicherheitshinweise

- Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.

- Bringen Sie das Gerät mit dem Saugnapf nur an einer glatten, fettfreien und sauberen Oberfläche an. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Gerät herunterfällt.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Saugnapf betriebssicher und unbeschädigt ist.
- Das Gerät ist bei korrekt geschlossenem Batteriefachdeckel gegen starkes Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt (IPX6). Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser.
- Das Gerät darf nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen. Das Gerät kann irreparabel beschädigt werden!
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Es befinden sich keine vom Anwender zu wartenden oder austauschbaren Bauteile im Gerät. Die LED-Leuchtmittel lassen sich nicht ersetzen.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Lassen Sie niemals zu, dass Batterien in die Hände von Kindern gelangen.
- Achten Sie darauf, dass niemand Batterien verschluckt.
- Nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch, wenn Sie oder eine andere Person eine Batterie verschluckt hat.
- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp.
- Laden Sie nicht-wiederaufladbare Batterien niemals wieder auf.
- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Gerät, bevor diese geladen werden.
- Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Öffnen oder verformen Sie niemals Batterien.
- Schließen Sie die Anschlussklemmen nicht kurz.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie sie sicher.
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen.
- Setzen Sie Batterien immer mit der richtigen Polarität in das Gerät ein.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Auslaufende Batterien können zu Verletzungen führen und Beschädigungen am Gerät verursachen.
- Verwenden Sie bei ausgelaufenen Batterien Schutzhandschuhe! Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte sowie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von Haut und Schleimhäuten insbesondere Ihrer Augen mit den Chemikalien. Spülen Sie bei Kontakt die Chemikalien mit viel Wasser ab und nehmen sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Lieferumfang

- 1 × Wasserspartimer
- 1 × 1,5 V $\equiv$ (DC) Alkaline-Batterie Typ AAA/Micro/LR03
- 1 × Kurzanleitung

Technische Daten

Betriebsspannung	1 × 1,5 V $\equiv$ (DC) Alkaline-Batterie Typ AAA/Micro/LR03
Schutzart	IPX6 (Schutz gegen starkes Strahlwasser aus allen Richtungen bei korrekt geschlossenem Batteriefachdeckel)
Schutzklasse	III / $\diamond$ (Schutz durch Kleinspannung)
Maße	ca. 60 × 60 × 35 mm
Gewicht	ca. 65 g

Batterie einlegen/wechseln

(siehe Abbildungen)

- Drehen Sie den Batteriefachdeckel bis zum Anschlag in Richtung **OPEN** und nehmen den Batteriefachdeckel vom Gerät ab.
- Entfernen Sie die ggf. verbrauchte Batterie und legen eine neue Batterie vom Typ AAA/Micro/LR03 in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität, wie im Batteriefach angegeben.
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel mit den Rastnasen wieder in die Aussparungen im Gehäuse des Geräts. Drehen Sie den Batteriefachdeckel bis zum Anschlag in Richtung **CLOSE** fest.

Gerät anbringen

- ! ACHTUNG!** Beschädigung des Geräts und Sachschaden! Platzieren Sie das Gerät an einer Stelle, wo nichts beschädigt werden kann, falls das Gerät herunterfallen sollte. Der Untergrund muss glatt, fettfrei und sauber sein.

- Befeuchten Sie den Saugnapf mit ein paar Tropfen Wasser.
- Drücken Sie das Gerät an eine glatte Fläche, bis der Saugnapf fest sitzt.
- Ziehen Sie an der Lasche des Saugnapfs, um das Gerät wieder abzunehmen.

- i Hinweis:** (1) Drücken Sie das Gerät mit dem Saugnapf von Zeit zu Zeit wieder fest an. (2) Reinigen Sie den Saugnapf des Geräts vor jeder erneuten Anbringung. (3) Wenn der Saugnapf immer wieder in kurzen Zeitabständen abfällt, ist entweder der Untergrund nicht glatt genug oder der Saugnapf zu alt.

Gerät verwenden

- Drücken Sie die **START/STOP**-Taste, um die Zeitmessung zu starten.

Das Gerät zeigt die Duschzeit wie folgt an:

0-4 min	Grünes Licht
4-8 min	Oranges Licht
8-12 min	Rotes Licht
12-16 min	Rotes Licht blinkt zweimal pro Sekunde*
16 min	Timerfunktion: Das Gerät schaltet sich nach 16 Minuten automatisch ab.

*Die Duschzeit sollte spätestens jetzt beendet werden.

Vorzeitige Abschaltung:

- Drücken Sie die **START/STOP**-Taste oder halten Sie die **PAUSE/RESET**-Taste zwei Sekunden gedrückt. Die Beleuchtung blinkt zweimal hintereinander grün/orange/rot. Das Gerät ist ausgeschaltet.

Zeitmessung pausieren:

- Drücken Sie die **PAUSE/RESET**-Taste, um die Zeitmessung zu pausieren. Die Beleuchtung blinkt einmal pro Sekunde in der aktuellen Farbe.
- Drücken Sie die **START/STOP**-Taste, um die Zeitmessung fortzusetzen.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU

unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. **Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.**

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.



Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Batterien entsorgen



Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechenden Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden. Batterien/Akkus können giftige Schwermetalle enthalten. Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchstaben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Service

DE Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 403050_2204