


CZ

NÁSTAVEC STRUHADLA



Návod k obsluze

PRO KUCHYŇSKÝ ROBOT SKV 1200 A1



CZ

Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznámte se všemi funkcemi přístroje.

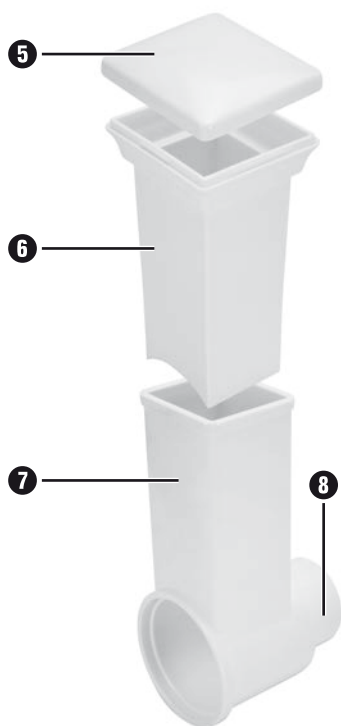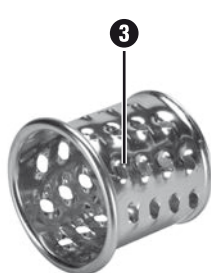

Obsah

Úvod	2
Použití v souladu s určením	2
Rozsah dodávky	2
Bezpečnostní pokyny	3
Popis dílů	5
Přípravy	5
Montáž	5
Zpracování potravin	7
Demontáž	7
Čištění a údržba	7
Likvidace	7
Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH	8
Servis	9
Dovozce	9

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového přístroje.

Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek.

Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku.

Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznámte se všemi obslužnými a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

Použití v souladu s určením

Nástavec struhadla slouží výhradně ke zpracování různých potravin na plátky, proužky či k jejich nastrouhání. Nástavec struhadla je určen výhradně pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej k profesionálním účelům!

Nástavec struhadla je určen pouze pro soukromé použití v uzavřených prostorách chráněných před deštěm. Nepoužívejte jej venku!

Nástavec struhadla se smí používat pouze spolu s kuchyňským robotem SKV 1200 A1.



Všechny části tohoto přístroje, přicházející do styku s potravinami, jsou bezpečné pro potraviny.

Rozsah dodávky

nástavec struhadla

pěchovadlo

4 bubínky

návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ

- Přímě po vybalení ihned zkontrolujte rozsah dodávky, zda je úplná a není poškozená. V případě potřeby se obraťte na servis.

Bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ

- ▶ Bezpodmínečně dodržujte návod k obsluze a zejména bezpečnostní pokyny ke kuchyňskému robotu SKV 1200 A1!

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- ▶ Není-li nástavec struhadla pod dohledem a také před montáží, demontáží nebo čištěním je nutné jej vždy sejmut z kuchyňského robotu.
- ▶ Před namontováním nebo odmontováním nástavce struhadla vždy odpojte kuchyňský robot od napájecí sítě.
- ▶ Nemáte-li kuchyňský robot pod dohledem, vždy jej odpojte od napájecí sítě.
- ▶ Tento nástavec struhadla nesmí používat děti.
- ▶ Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí mohou používat tento nástavec struhadla pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí.
- ▶ Děti si nesmí s nástavcem struhadla hrát.
- ▶ Děti musí být pod dohledem, a to pro jistotu, aby si s přístrojem či nástavcem struhadla nehrály.
- ▶ Pozor, hrany bubínků jsou ostré!
- ▶ Buďte opatrní při čištění bubínků!

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- ▶ Nepoužívejte přístroj nikdy pro jiné účely než pro ty, které jsou popsány v tomto návodu k obsluze. Jinak hrozí nebezpečí zranění!
- ▶ Do plnicí šachty nikdy nestrkejte ruce ani nepatřičné předměty. V opačném případě hrozí nebezpečí zranění a poškození přístroje.
- ▶ Dbejte na to, aby se do pohyblivých součástí nezachytily dlouhé vlasy, oděv, šperky a jiné předměty.

POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!

- ▶ Přístroj nikdy neprovozujte bez surovin! Nebezpečí přehřátí!
- ▶ Nikdy neplňte přístroj horkými potravinami!

Popis dílů

UPOZORNĚNÍ

Vyklopte výklopnou stránku s přehledem všech dílů.

- ❶ bubínek na plátky
- ❷ jemný bubínek na proužky
- ❸ hrubý bubínek na proužky
- ❹ strouhací bubínek
- ❺ víko pēchovadla
- ❻ pēchovadlo
- ❼ plnicí šachta
- ❽ aretační pēřipojka (pro pohon speciálního pēřislušenství na kuchyňském robotu)

Pēřipravu

- 1) Vyjmēte z kartonu vēšechny dēly a odstraňte obalový materiāl a pēřipadné ochranné fōlie a nālēpky.
- 2) Vēšechny částē pēřístroje vyčistēte tak, jak je popsáno v kapitole „Čistění a údržba“. Ujistēte se, že jsou vēšechny dēly úplnē suchē.

Montáž

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Pēřī montāži nāstavce struhadla se ujistēte, že sířovā zāstrēčka kuchyňského robotu je vytāžena!


- 1) Sejmēte kryt pohonu speciálního pēřislušenství (viz kapitola „Pēřace se speciálním pēřislušenstvím“ v nāvodu k obsluze ke kuchyňskému robotu).
- 2) Nasadēte aretační pēřipojku ❽ do pohonu speciálního pēřislušenství tak, aby plnicí šachta ❼ ukazovala šikmo nahoru:



- 3) Otočte nástavec struhadla tak, aby plnicí šachta **7** ukazovala přímo nahoru a nástavec struhadla pevně dosedal:



- 5) Do nástavce struhadla zasuňte zvolený bubínek:

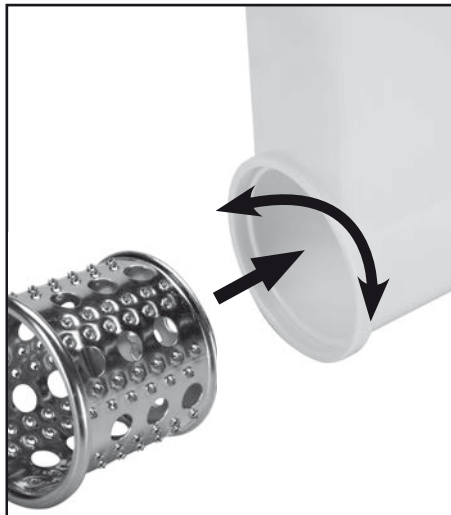

Není-li ještě namontován:

Nasuňte víko pēchovadla **5** na pēchovadlo **6**.

- 4) Nyní vyberte vhodný bubínek:

- bubínek na plátky **1**, pokud chcete krájet okurky, brambory, jablka, mrkve apod. na plátky.
- jemný bubínek na proužky **2**, pokud chcete krájet brambory, mrkve apod. na jemné proužky.
- hrubý bubínek na proužky **3**, pokud chcete krájet okurky, brambory, jablka, mrkve apod. na tlusté proužky.
- strouhací bubínek **4**, pokud chcete strouhat lískové ořechy, mandle a tvrdý sýr, čokoládu apod.

Zpracování potravin

UPOZORNĚNÍ

- Nástavec struhadla nechte běžet v kuse maximálně 10 minut. Jinak může dojít k přehřátí přístroje!

Je-li nástavec struhadla správně namontován:

- 1) Pod nástavec struhadla postavte dostatečně velkou nádobu, do níž budou padat zpracovávané potraviny.
- 2) Zastrčte zástrčku kuchyňského robotu do síťové zásuvky.
- 3) Otočte otočný spínač kuchyňského robotu na nižší stupeň (1 – 3).
- 4) Do plnicí šachty **7** vložte zpracovávané potraviny. Jsou-li potraviny příliš velké, nakrájejte je nejdříve na vhodné kousky.
- 5) Rukou posouvajte potraviny až k okraji plnicí šachty **7** dolů. Poté použijte pěchovadlo **6** k zatlačení potravin dále do plnicí šachty **7**.
- 6) Po zpracování všech potravin otočte otočný spínač kuchyňského robotu do polohy 0 a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Demontáž

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Před demontáží nástavce struhadla přístroj vždy odpojte od napájecí sítě!
- 1) Z nástavce struhadla vytáhněte zasunutý bubínek: Za tímto účelem otočte bubínkem zlehka proti směru hodinových ručiček.
 - 2) Stiskněte malé tlačítko vedle plnicí šachty **7** na kuchyňském robotu, otočte nástavec struhadla na stranu a stáhněte jej z kuchyňského robotu.

Čištění a údržba

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Při čištění bubínků buďte opatrní. Tyto mají ostré hrany.

POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, žádná abraziva nebo chemické čisticí prostředky. Mohly by poškodit povrchy!

- 1) Bubínky **1 2 3 4**, nástavec struhadla, pěchovadlo **6** a také víko pěchovadla **5** umyjte v teplé vodě s přídavkem jemného mycího prostředku.
- 2) Poté všechny díly dobře opláchněte čistou vodou, aby na nich nezůstaly zbytky mycího prostředku.
- 3) Všechny díly dobře osušte.

Likvidace

Zlikvidujte nástavec struhadla ekologicky.



Obal se skládá z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v komunálních sběrných recyklačních dvorech.

Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte originál pokladního lístku. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi.

Pokud do tří let od data zakoupení tohoto výrobku dojde k vadě materiálu nebo výrobní závadě, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme nebo vyměníme. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní lístek) a stručně se popíše v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti.

Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti produktu, které jsou vystaveny normálnímu opotřebení, a proto je lze považovat za opotřebovatelné díly nebo za poškození křehkých součástí jako jsou např. spínače, akumulátory, formy na pečení nebo části, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovny, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (např. IAN 12345) jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku, rytině, na titulní straně svého návodu (vlevo dole) nebo jako nálepku na zadní nebo spodní straně.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis.



Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a software.

Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
NĚMECKO
www.kompernass.com

Servis

CZ Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 281064 - A

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stav informací:

01 / 2017 · Ident.-No.: SKV1200A1-A-092016-2

IAN 281064 - A