

GB IE NI CY

GRATER ATTACHMENT


Operating instructions

GR CY

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ

Οδηγίες χρήσης

**FOR FOOD PROCESSOR
KOYZINOMHXANH SKV 1200 A1**




GB IE NI CY

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

GR CY

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τις δυο σελίδες με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

GB/IE/NI/CY	Operating instructions	Page	1
GR/CY	Οδηγίες χρήσης	Σελίδα	11

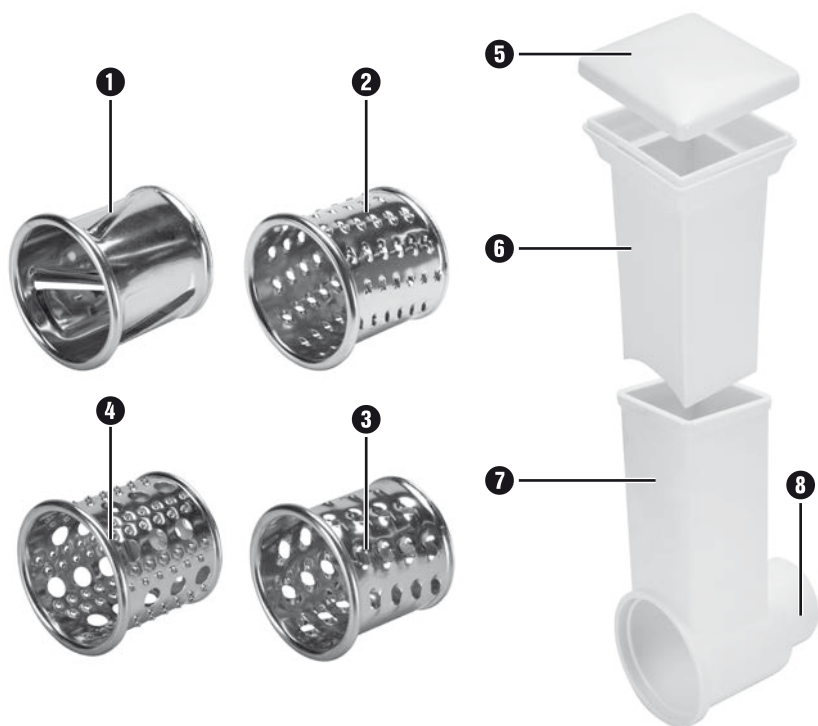

Contents

Introduction	2
Intended use	2
Package contents	2
Safety information	3
Description of components	5
Preparations	5
Assembly	5
Processing food	7
Dismantling	7
Cleaning and care	7
Disposal	7
Kompernass Handels GmbH warranty	8
Service	9
Importer	9

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have selected a high-quality product.

The operating instructions are part of this product.

They contain important information about safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the range of applications specified. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

Intended use

This grater attachment is intended exclusively for processing various foods into slices, strips or rasps.

The grater attachment is intended exclusively for use in domestic households. Do not use it for commercial applications!

The grater attachment is intended only for private use in enclosed, dry rooms. Do not use it outside!

The grater attachment may only be used in conjunction with the SKV 1200 A1 food processor.



All parts of this appliance which come into contact with food are food-safe.

Package contents

Grater attachment

Pusher

4 drums

Operating instructions

NOTE

- Check contents for completeness and damage immediately after unpacking. Contact Customer Services if necessary.

Safety information

DANGER

- ▶ Please pay close attention to the operating instructions and, in particular, the safety instructions for the SKV 1200 A1 food processor!

WARNING! RISK OF INJURY!

- ▶ The grater attachment should always be removed from the food processor when not supervised and before assembly, disassembly or cleaning.
- ▶ Always disconnect the food processor from the mains when you attach or remove the grater attachment.
- ▶ Always disconnect the food processor from the mains when it is not supervised.
- ▶ The grater attachment should not be used by children.
- ▶ The grater attachment may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the potential risks.
- ▶ Do not allow children to play with the grater attachment.
- ▶ Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance/the grater attachment.
- ▶ Caution! The edges of the drums are sharp!
- ▶ Be careful when cleaning the drums!

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- ▶ Never use the appliance for purposes other than those described in these instructions. Otherwise there is a risk of serious injury!
- ▶ To avoid personal injury and damage to the appliance, never insert or place your hands or any foreign objects into the feed tube.
- ▶ Do not allow long hair, clothing, body jewellery or similar to get caught in the moving parts.

ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

- ▶ Do not operate the appliance without ingredients. Risk of overheating!
- ▶ Never fill the appliance with hot ingredients!

Description of components

NOTE

To see an overview of all parts, please fold out the folding page.

- ❶ Slicing drum
- ❷ Fine strip grating drum
- ❸ Coarse strip grating drum
- ❹ Rasp drum
- ❺ Pusher lid
- ❻ Pusher
- ❼ Feed tube
- ❽ Locking connection (for the drive unit for special accessories on the food processor)

Preparations

- 1) Take all the parts out of the box and remove the packaging material and any protective wrapping or stickers.
- 2) Clean all components as described in the section "Cleaning and care". Ensure that all parts are completely dry.

Assembly

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- Ensure that the food processor is unplugged when fitting the grater attachment.


- 1) Remove the cover for the drive unit for special accessories (see section "Working with special accessories" in the food processor operating instructions).
- 2) Insert the locking connection ❽ into the drive unit for special accessories so that the feed tube ❼ points diagonally upwards:



- 3) Turn the grater attachment so that the feed tube **7** points straight upwards and the grater attachment is firmly attached:



- 5) Push the selected drum into the grater attachment:

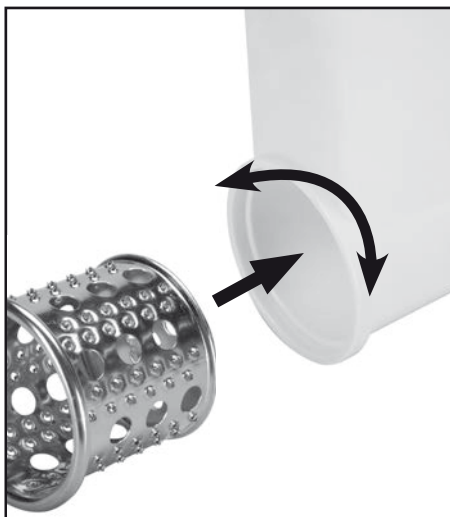

If not already fitted:

Place the pusher lid **5** onto the pusher **6**.

- 4) Now select a suitable drum:
- the slicing drum **1** for cutting cucumbers, potatoes, apples, carrots, or similar into slices.
 - the fine strip grating drum **2** for cutting cucumbers, potatoes, apples, carrots, or similar into fine strips.
 - the coarse strip grating drum **3** for cutting cucumbers, potatoes, apples, carrots, or similar into thick strips.
 - the rasp drum **4** for grating hazelnuts, almonds, hard cheese, chocolate or similar.

Processing food

NOTE

- Do not operate the appliance for longer than 10 minutes in one session with the grater attachment fitted. Otherwise, the appliance may overheat!

If the grater attachment is correctly fitted:

- 1) Place a sufficiently large container under the grater attachment so that the processed food can fall in.
- 2) Insert the food processor plug into a mains power socket.
- 3) Turn the food processor rotary switch to a low setting (1 – 3).
- 4) Add the food to be processed into the feed tube ⑦. If the food is too large, cut it into smaller pieces beforehand.
- 5) Push the food down as far as the rim of the feed tube ⑦ by hand. Then use the pusher ⑥ to push the food further into the feed tube ⑦.
- 6) Once you have processed all the food, turn the rotary switch of the food processor to position 0 and pull the power plug from of the mains power socket.

Dismantling

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- Always disconnect the appliance from the power supply before dismantling the grater attachment!
- 1) Pull the attached drum out of the grater attachment. To do so, slightly turn it anticlockwise.
 - 2) Push the small button next to the feed tube ⑦ on the food processor and turn the grater attachment to the side and pull it off the food processor.

Cleaning and care

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- Be careful when cleaning the drums. They have sharp edges.

ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

- Do not use aggressive, abrasive or chemical cleaning agents. These may damage the surfaces.
- 1) Clean the drums ① ② ③ ④, the grater attachment, the pusher ⑥, as well as the pusher lid ⑤ in warm water with a little mild detergent.
 - 2) Rinse all the parts off using clean water to remove any remaining detergent residues.
 - 3) Dry all parts well.

Disposal

Dispose of the grater attachment in an environmentally friendly manner.



The packaging is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The validity period of the warranty starts from the date of purchase. Please keep your original receipt in a safe place. This document will be required as proof of purchase.

If any material or production fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you at our discretion. This warranty service is dependent on you presenting the defective appliance and the proof of purchase (receipt) and a short written description of the fault and its time of occurrence.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or fragile parts such as switches, batteries, baking moulds or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications/repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 12345) available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate, an engraving on the front page of the instructions (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the appliance.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com.

Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1890 930 034

(0,08 EUR/Min., (peak))

(0,06 EUR/Min., (off peak))

E-Mail: kompernass@lidl.ie

CY Service Cyprus

Tel.: 8009 4409

E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 281064 - A

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	12
Προβλεπόμενη χρήση	12
Παραδοτέος εξοπλισμός	12
Υποδείξεις ασφαλείας	13
Περιγραφή εξαρτημάτων	15
Προετοιμασίες	15
Συναρμολόγηση	15
Επεξεργασία τροφίμων	17
Αποσυναρμολόγηση	17
Καθαρισμός και φροντίδα	17
Απόρριψη	17
Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH	18
Σέρβις	19
Εισαγωγέας	19

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής.

Αποφασίσατε έτσι για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης είναι τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας του προϊόντος. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τους αναφερόμενους τομείς χρήσης. Παραδώστε όλα τα έγγραφα σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους.

Προβλεπόμενη χρήση

Το εξάρτημα τριψίματος προορίζεται αποκλειστικά για την επεξεργασία διαφορετικών τροφίμων σε φέτες, λωρίδες ή τρίμμα. Το εξάρτημα τριψίματος προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε νοικοκυριά. Μην το χρησιμοποιείτε επαγγελματικά!

Το εξάρτημα τριψίματος προβλέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση σε κλειστούς και προστατευμένους από τη βροχή χώρους. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο!

Το εξάρτημα τριψίματος επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με την κουζίνομηχανή SKV 1200 A1.



Όλα τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια στα τρόφιμα.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Εξάρτημα τριψίματος

Εξάρτημα ώθησης

4 κύλινδροι

Οδηγίες χρήσης

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό ως προς την πληρότητα και για ζημιές, απευθείας μετά την αποσυσκευασία. Απευθυνθείτε, εάν απαιτείται, στο τμήμα σέρβις.

Υποδείξεις ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Προσέχετε απαραίτητα τις οδηγίες χρήσης και ιδιαίτερα τις υποδείξεις ασφαλείας της κουζινομηχανής SKV 1200 A1!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Το εξάρτημα τριψίματος πρέπει να αποσυνδέεται πάντα από την κουζινομηχανή όταν δεν επιτηρείται και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Αποσυνδέετε πάντα την κουζινομηχανή από το δίκτυο ρεύματος όταν τοποθετείτε ή απομακρύνετε το εξάρτημα τριψίματος.
- Αποσυνδέετε πάντα την κουζινομηχανή από το δίκτυο ρεύματος όταν δεν υπάρχει επιτήρηση.
- Το εξάρτημα τριψίματος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Επιτρέπεται χρήση του εξαρτήματος τριψίματος από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους επακόλουθους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το εξάρτημα τριψίματος.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή/το εξάρτημα τριψίματος.
- Προσοχή, οι ακμές των κυλίνδρων είναι αιχμηρές!
- Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό των κυλίνδρων!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς από τους περιγραφόμενους στις παρούσες οδηγίες. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!
- Ποτέ μη βάζετε τα χέρια ή ξένα αντικείμενα στο χωνί πλήρωσης, ώστε να αποφεύγετε τραυματισμούς και φθορές στη συσκευή.
- Προσέχετε ώστε να μην πιαστούν μακριά μαλλιά, ρούχα, κοσμήματα ή άλλα στα κινούμενα τμήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς υλικά! Κίνδυνος υπερθέρμανσης!
- Μη γεμίζετε με καυτά υλικά τη συσκευή!

Περιγραφή εξαρτημάτων

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ξεδιπλώστε την αναδιπλούμενη σελίδα για να δείτε όλα τα εξαρτήματα.

- ❶ Κύλινδρος για φέτες
- ❷ Κύλινδρος για λεπτές λωρίδες
- ❸ Κύλινδρος για χονδρές λωρίδες
- ❹ Κύλινδρος τριψίματος
- ❺ Καπάκι εξαρτήματος ώθησης
- ❻ Εξάρτημα ώθησης
- ❼ Χωνί πλήρωσης
- ❽ Σύνδεση ασφάλισης (για τη μετάδοση κίνησης ειδικών αξεσουάρ στην κουζίνομηχανή)

Προετοιμασίες

- 1) Απομακρύνετε όλα τα εξαρτήματα από το χαρτοκιβώτιο και αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας, καθώς και ενδεχόμενες προστατευτικές μεμβράνες και αυτοκόλλητα.
- 2) Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα». Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά.

Συναρμολόγηση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

► Βεβαιωθείτε ότι έχει τραβηχτεί το βύσμα της κουζίνομηχανής από την πρίζα όταν συναρμολογείτε το εξάρτημα τριψίματος!


- 1) Αφαιρέστε το κάλυμμα μετάδοσης κίνησης για ειδικά αξεσουάρ (βλ. Κεφάλαιο «Εργασία με ειδικά αξεσουάρ» στις οδηγίες χρήσης της κουζίνομηχανής).
- 2) Τοποθετήστε τη σύνδεση ασφάλισης ❽ στη μετάδοση κίνησης ειδικών αξεσουάρ, έτσι ώστε το χωνί πλήρωσης ❷ να δείχνει λοξά προς τα επάνω:



- 3) Γυρίστε το εξάρτημα τριψίματος έτσι ώστε το χωνί πλήρωσης ⑦ να δείχνει ευθεία επάνω και το εξάρτημα τριψίματος να εδράζεται σταθερά:



- 5) Ωθήστε τον επιλεγμένο κύλινδρο στο εξάρτημα τριψίματος:

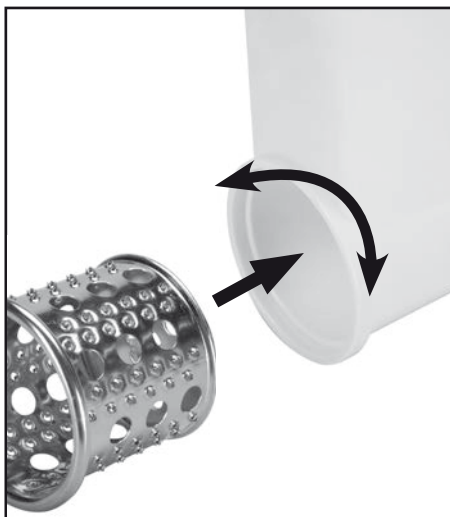

Εάν δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα:

Τοποθετήστε το καπάκι εξαρτήματος ώθησης ⑤ στο εξάρτημα ώθησης ⑥.

- 4) Επιλέξτε τώρα τον κατάλληλο κύλινδρο:

- κύλινδρος για φέτες ①, εάν θέλετε να κόψετε αγγούρια, πατάτες, μήλα, καρότα ή παρόμοια σε φέτες.
- κύλινδρος για λεπτές λωρίδες ②, εάν θέλετε να κόψετε πατάτες, καρότα ή παρόμοια σε λεπτές λωρίδες.
- κύλινδρος για χονδρές λωρίδες ③, εάν θέλετε να κόψετε αγγούρια, πατάτες, μήλα, καρότα ή παρόμοια σε χονδρές λωρίδες.
- κύλινδρος τριψίματος ④ όταν θέλετε να τρίψετε φουντούκια, αμύγδαλα, σκληρό τυρί, σοκολάτα ή παρόμοια.

Επεξεργασία τροφίμων

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Αφήστε τη συσκευή με το εξάρτημα τριψίματος να λειτουργήσει το πολύ για 10 λεπτά στο τεμάχιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί!

Όταν συναρμολογηθεί το εξάρτημα τριψίματος σωστά:

- 1) Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο δοχείο κάτω από το εξάρτημα τριψίματος, ώστε τα επεξεργασμένα τρόφιμα να πέφτουν μέσα.
- 2) Συνδέστε το βύσμα της κουζίνομηχανής σε μια πρίζα δικτύου.
- 3) Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη της κουζίνομηχανής σε μια χαμηλή βαθμίδα (1 - 3).
- 4) Βάλτε τα τρόφιμα προς επεξεργασία στο χωνί πλήρωσης **7**. Εάν τα τρόφιμα είναι πολύ μεγάλα, κόψτε τα προηγουμένως σε κομμάτια που να χωράνε.
- 5) Ωθήστε τα τρόφιμα έως το άκρο του χωνιού πλήρωσης **7** με το χέρι και προς τα κάτω. Κατόπιν, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα ώθησης **6** για να πιέσετε και άλλο τα τρόφιμα στο χωνί πλήρωσης **7**.
- 6) Όταν επεξεργαστείτε όλα τα τρόφιμα, γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη της κουζίνομηχανής στη θέση 0 και τραβήξτε το βύσμα δικτύου από την πρίζα.

Αποσυναρμολόγηση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το δίκτυο ρεύματος, προτού αποσυναρμολογήσετε το εξάρτημα τριψίματος!
- 1) Τραβήξτε τον τοποθετημένο κύλινδρο από το εξάρτημα τριψίματος: Για το σκοπό αυτό, περιστρέψτε τον ελαφρώς αριστερόστροφα.
 - 2) Πιέστε το μικρό πλήκτρο δίπλα στο χωνί πλήρωσης **7** στην κουζίνομηχανή και γυρίστε το εξάρτημα τριψίματος στα πλάγια αφαιρώντας το από την κουζίνομηχανή.

Καθαρισμός και φροντίδα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό των κυλίνδρων. Έχουν αιχμηρές ακμές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Μη χρησιμοποιείτε άγρια, εκτριπτικά και χημικά μέσα καθαρισμού. Αυτά μπορεί να φθείρουν τις επιφάνειες.
- 1) Καθαρίζετε τους κυλίνδρους **1 2 3 4**, το εξάρτημα τριψίματος, το εξάρτημα ώθησης **6**, καθώς και το καπάκι του εξαρτήματος ώθησης **5** σε ζεστό νερό προσθέτοντας λίγο ήπιο απορρυπαντικό.
 - 2) Ξεπλένετε όλα τα μέρη με καθαρό νερό, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πλέον υπολείμματα απορρυπαντικού.
 - 3) Στεγνώνετε όλα τα μέρη καλά.

Απόρριψη

Απορρίψτε το εξάρτημα τριψίματος με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον.



Η συσκευασία αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία μπορείτε να απορρίψετε μέσω των τοπικών υπηρεσιών ανακύκλωσης.

Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,

Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

Προϋποθέσεις εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινάει κατά την ημερομηνία αγοράς. Φυλάξτε καλά την πρωτότυπη απόδειξη ταμείου. Αυτό το έγγραφο απαιτείται ως απόδειξη για την αγορά.

Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, προκύψει στο προϊόν αυτό σφάλμα υλικού ή κατασκευής, κατόπιν κρίσης μας, επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε το προϊόν για εσάς δωρεάν.

Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι εντός της περιόδου τριών ετών η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) θα υποβληθούν μαζί με σύντομη περιγραφή σχετικά με το που βρίσκεται η έλλειψη και τότε προέκυψε.

Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν.

Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις λόγω ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της παροχής εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται.

Εύρος εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή.

Η απόδοση εγγύησης ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν εκτείνεται σε τμήματα του προϊόντος, τα οποία εκτίθενται σε φυσιολογική φθορά και έτσι μπορεί να θεωρούνται εξαρτήματα φθοράς ή για ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές, ταψιά ή εξαρτήματα που είναι κατασκευασμένα από γυαλί.

Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται.

Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (π.χ. IAN 12345) ως απόδειξη για την αγορά.
- Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό προϊόντος στην πινακίδα τύπου, χαραγμένο, στην πρώτη σελίδα των οδηγιών σας (κάτω αριστερά) ή σε αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά.
- Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ' αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις **τηλεφωνικά ή με E-Mail**.
- Ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε.



Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να κατεβάσετε το παρόν και πολλά άλλα εγχειρίδια, βίντεο προϊόντων και λογισμικό.

Σέρβις**(GR)****Σέρβις Ελλάδα**

Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.gr**(CY)****Σέρβις Κύπρος**

Tel.: 8009 4409

E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 281064 - A

Εισαγωγέας

Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ' αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών:

01 / 2017 · Ident.-No.: SKV1200A1-A-092016-2

IAN 281064 - A