

ES


ACCESORIO CORTADOR Y RALLADOR

Instrucciones de uso

DEL ROBOT DE COCINA SKV 1200 A1


IAN 281064 - A

ES



ES

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

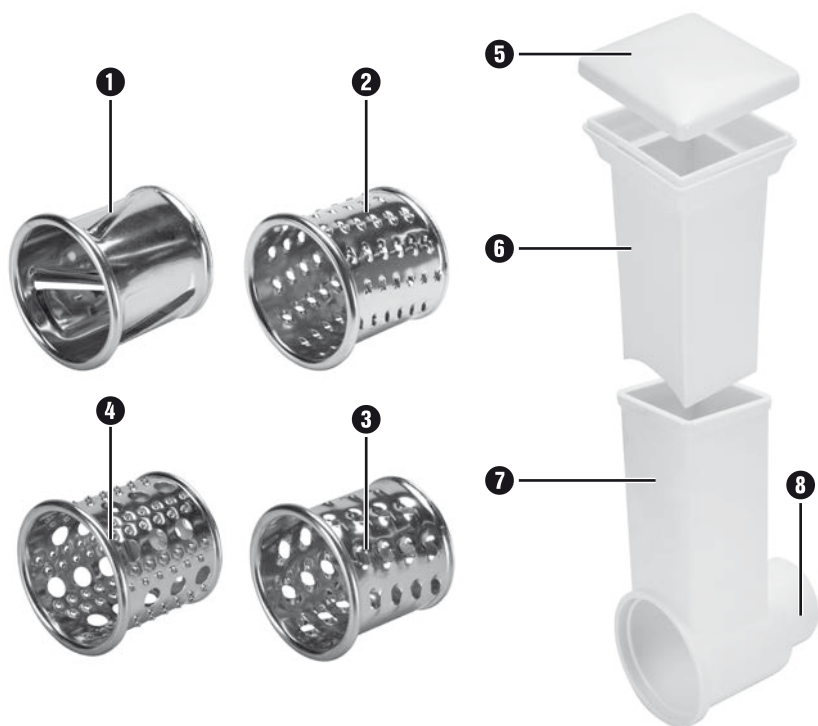

Índice

Introducción	2
Uso previsto	2
Volumen de suministro	2
Indicaciones de seguridad	3
Descripción de las piezas	5
Preparativos	5
Montaje	5
Procesamiento de los alimentos	7
Desmontaje	7
Limpieza y mantenimiento	7
Desecho	7
Garantía de Kompernass Handels GmbH	8
Asistencia técnica	9
Importador	9

Introducción

Felicidades por la compra de su aparato nuevo.

Ha adquirido un producto de alta calidad. Las instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de la seguridad, el uso y el desecho de este aparato. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe y para los ámbitos de aplicación indicados. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

Uso previsto

El accesorio cortador y rallador está previsto exclusivamente para el corte de distintos alimentos en rodajas o tiras y para rallar alimentos. El accesorio cortador y rallador solo está previsto para su uso doméstico. ¡No se permite su uso industrial!

El accesorio cortador y rallador está previsto exclusivamente para su uso privado en estancias cerradas y protegidas contra la lluvia. ¡No utilice este accesorio a la intemperie!

El accesorio cortador y rallador solo debe utilizarse conectado al robot de cocina SKV 1200 A1.



Todas las piezas de este aparato que entran en contacto con alimentos son aptas para su uso con alimentos.

Volumen de suministro

Accesorio cortador y rallador

Compactador

4 tambores

Instrucciones de uso

INDICACIÓN

- Compruebe que el volumen de suministro esté completo y que carezca de daños inmediatamente después de desembalarlo. En caso necesario, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Indicaciones de seguridad

PELIGRO

- Observe lo dispuesto en las instrucciones de uso y, especialmente, en las indicaciones de seguridad del robot de cocina SKV 1200 A1.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- Debe retirarse el accesorio cortador y rallador del robot de cocina siempre que pretenda dejarlo desatendido y antes de su montaje, desmontaje y limpieza.
- Desconecte siempre el robot de cocina de la red eléctrica antes de montar o desmontar el accesorio cortador y rallador.
- Desconecte siempre el robot de cocina de la red eléctrica si pretende dejarlo desatendido.
- Los niños no deben utilizar el accesorio cortador y rallador.
- El accesorio cortador y rallador puede ser utilizado por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesaria siempre que sean vigiladas o hayan sido instruidas correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña.
- Los niños no deben jugar con el accesorio cortador y rallador.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato/ accesorio cortador y rallador.
- ¡Cuidado: los bordes de los tambores están afilados!
- Proceda con cautela al limpiar los tambores.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- ▶ No utilice nunca el aparato para fines distintos de los aquí descritos. De lo contrario, existe peligro de lesiones.
- ▶ Para evitar lesiones y daños en el aparato, no introduzca nunca las manos ni objetos extraños en el tubo de llenado.
- ▶ Asegúrese de que el pelo largo, la ropa o los accesorios de bisutería no queden atrapados en las piezas móviles del aparato.

¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- ▶ ¡No active nunca el aparato sin ingredientes! ¡Peligro de sobrecalentamiento!
- ▶ ¡No introduzca nunca ingredientes calientes en el aparato!

Descripción de las piezas

INDICACIÓN

Despliegue la página desplegable para ver un esquema con todas las piezas.

- ❶ Tambor para cortar rodajas
- ❷ Tambor para juliana fina
- ❸ Tambor para juliana gruesa
- ❹ Tambor rallador
- ❺ Tapa del compactador
- ❻ Compactador
- ❼ Tubo de llenado
- ❽ Conexión de encastre (para el montaje en el accionamiento para accesorios adicionales del robot de cocina)

Preparativos

- 1) Extraiga todas las piezas de la caja y deseche el material de embalaje, las posibles láminas protectoras y los adhesivos.
- 2) Limpie todas las piezas tal y como se describe en el capítulo "Limpieza y mantenimiento". Asegúrese de que todas las piezas estén totalmente secas.

Montaje

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- Asegúrese de que el robot de cocina esté desenchufado antes de montar el accesorio cortador y rallador en él.


- 1) Retire la cubierta del accionamiento para accesorios adicionales (consulte el capítulo "Procesamiento con accesorios adicionales" en las instrucciones de uso del robot de cocina).
- 2) Coloque la conexión de encastre ❽ en el accionamiento para accesorios adicionales de forma que el tubo de llenado ❼ apunte diagonalmente hacia arriba:



- 3) Gire el accesorio cortador y rallador de forma que el tubo de llenado ⑦ esté en posición vertical y el accesorio quede firmemente fijado:



- 5) Coloque el tambor seleccionado en el accesorio cortador y rallador:

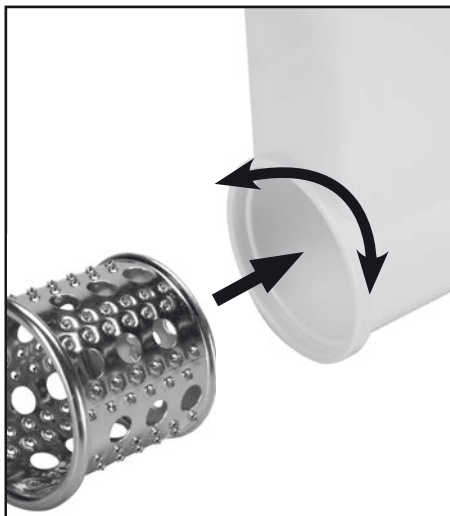

Si aún no lo ha hecho:
coloque la tapa del compactador ⑤ sobre el compactador ⑥.

- 4) Seleccione el tambor más adecuado para la aplicación:
- El tambor para cortar rodajas ①, cuando desee cortar pepinos, patatas, manzanas, zanahorias, etc. en rodajas.
 - El tambor para juliana fina ②, cuando desee cortar patatas, zanahorias, etc. en tiras finas.
 - El tambor para juliana gruesa ③, cuando desee cortar pepinos, patatas, manzanas, zanahorias, etc. en tiras gruesas.
 - El tambor rallador ④, cuando desee rallar avellanas, almendras, queso duro, chocolate, etc.

Procesamiento de los alimentos

INDICACIÓN

- No ponga el accesorio cortador y rallador en funcionamiento durante más de 10 minutos ininterrumpidamente. De lo contrario, podría sobrecalentarse.

Tras montar el accesorio cortador y rallador correctamente:

- 1) coloque un recipiente lo suficientemente grande bajo el accesorio cortador y rallador para que caigan aquí los alimentos procesados.
- 2) Conecte el enchufe del robot de cocina a la red eléctrica.
- 3) Ajuste el interruptor giratorio del robot de cocina en un nivel bajo (1-3).
- 4) Introduzca los alimentos que desee procesar en el tubo de llenado ⑦. Si los alimentos son demasiado grandes, córtelos primero en trozos más pequeños.
- 5) Empuje los alimentos con la mano hasta el borde del tubo de llenado ⑦. Tras esto, utilice el compactador ⑥ para seguir empujando los alimentos hacia el interior del tubo de llenado ⑦.
- 6) Cuando haya procesado todos los alimentos, gire el regulador giratorio del robot de cocina hasta la posición 0 y desconecte el enchufe de la red eléctrica.

Desmontaje

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- ¡Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de desmontar el accesorio cortador y rallador!

- 1) Retire el tambor insertado del accesorio cortador y rallador: para ello, gírelo ligeramente en sentido antihorario.
- 2) Pulse el botón pequeño situado junto al tubo de llenado ⑦ en el robot de cocina, gire el accesorio cortador y rallador hacia un lado y retírelo del robot de cocina.

Limpieza y mantenimiento

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- Proceda con cautela al limpiar los tambores, ya que tienen bordes afilados.

¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- No utilice ningún producto de limpieza agresivo, abrasivo ni químico, ya que podría dañar las superficies.

- 1) Limpie los tambores ① ② ③ ④, el accesorio cortador y rallador, el compactador ⑥ y la tapa del compactador ⑤ en agua caliente y añada un poco de jabón lavavajillas.
- 2) A continuación, enjuague todas las piezas con agua limpia para eliminar cualquier resto de jabón lavavajillas.
- 3) Séquelo todo bien.

Desecho

Deseche el accesorio cortador y rallador de forma respetuosa con el medio ambiente.



El embalaje consta de materiales ecológicos que pueden desecharse a través de los centros de reciclaje locales.

Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja original, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del comprobante de caja, así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía solo rige para defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores, baterías, moldes de horno o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierte en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (p. ej., IAN 12345) como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características, grabado en el aparato, en la portada de las instrucciones (parte inferior izquierda) o en un adhesivo en la parte trasera o inferior del aparato.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico**.
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En www.lidl-service.com, podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como vídeos sobre los productos y software.

Asistencia técnica

ES Servicio España

Tel.: 902 59 99 22

(0,08 EUR/Min. + 0,11 EUR/
llamada (tarifa normal))

(0,05 EUR/Min. + 0,11 EUR/
llamada (tarifa reducida))

E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 281064 - A

Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

ALEMANIA

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Estado de las informaciones:

01 / 2017 · Ident.-No.: SKV1200A1-A-092016-2

IAN 281064 - A