

PT


ACESSÓRIO PARA RALADOR

Manual de instruções

PARA ROBOT DE COZINHA SKV 1200 A1


IAN 281064 - A

PT



PT

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

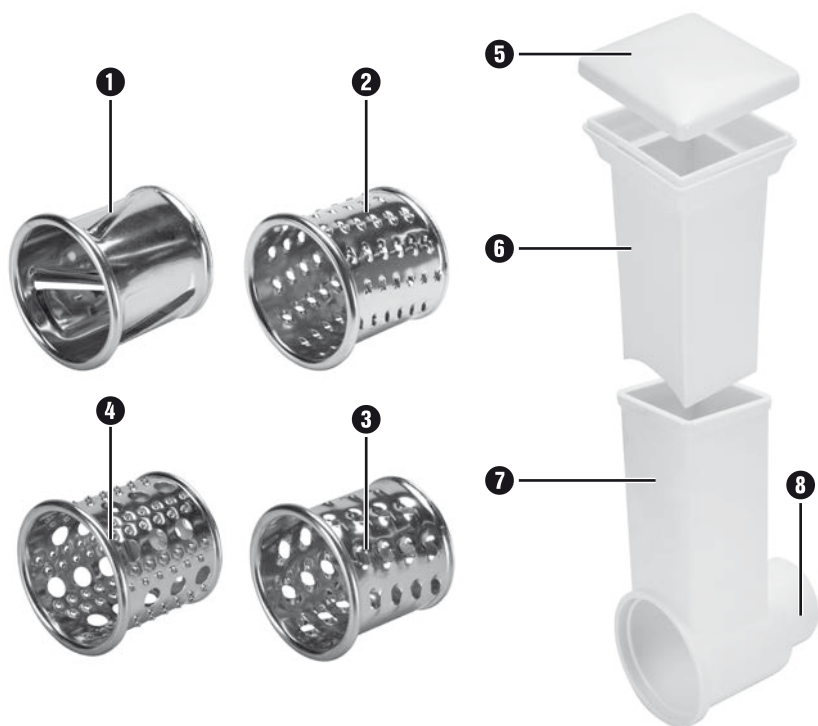

Índice

Introdução	2
Utilização correta	2
Conteúdo da embalagem	2
Instruções de segurança	3
Descrição dos componentes	5
Preparações	5
Montagem	5
Processar alimentos	7
Desmontagem	7
Limpeza e conservação	7
Eliminação	7
Garantia da Kompernass Handels GmbH	8
Assistência Técnica	9
Importador	9

Introdução

Parabéns pela compra do seu novo aparelho.

Optou por um produto de elevada qualidade.

O manual de instruções é parte integrante deste produto. Este contém instruções importantes para a segurança, a utilização e a eliminação. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as instruções de operação e segurança. Utilize o produto apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

Utilização correta

Este acessório para ralador serve exclusivamente para o processamento de diversos alimentos em fatias, tiras ou ralados. O acessório para ralador foi concebido exclusivamente para a utilização doméstica. Não o utilize para fins comerciais!

O acessório para ralador destina-se apenas ao uso privado em espaços interiores e protegidos da chuva. Não o utilize ao ar livre!

O acessório para ralador só pode ser utilizado em associação com o robô de cozinha SKV 1200 A1.



Todas as peças deste aparelho, que entram em contacto com alimentos, são adequadas para uso alimentar.

Conteúdo da embalagem

Acessório para ralador

Calçador

4 Tambores

Manual de instruções

NOTA

- ▶ Ao retirar da embalagem, verifique imediatamente se foram fornecidas todas as peças e se existem eventuais danos. Em caso de necessidade, contacte a Assistência Técnica.

Instruções de segurança

PERIGO

- ▶ Observe impreterivelmente o manual de instruções e, em particular, as indicações de segurança do robô de cozinha SKV 1200 A1!

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- ▶ O acessório para ralador deve ser sempre retirado do robô de cozinha em caso de inexistência de vigilância e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
- ▶ Desligue sempre o robô de cozinha da tomada ao colocar ou desmontar o acessório para ralador.
- ▶ Desligue sempre o robô de cozinha da tomada, em caso de inexistência de vigilância.
- ▶ O acessório para ralador não pode ser utilizado por crianças.
- ▶ O acessório para ralador pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e/ou conhecimento, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos daí resultantes.
- ▶ As crianças não podem brincar com o acessório para ralador.
- ▶ As crianças têm de ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho/o acessório para ralador.
- ▶ Cuidado, os cantos dos tambores são afiados!
- ▶ Tenha cuidado ao limpar os tambores!

⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- ▶ Nunca utilize o aparelho para fins diferentes dos descritos neste manual de instruções. Caso contrário, existe perigo de ferimentos!
- ▶ Nunca introduzir as mãos ou objetos estranhos no compartimento de enchimento, para evitar ferimentos e danos no aparelho.
- ▶ Certifique-se de que não ficam presos cabelos compridos, roupas, jóias ou outros objetos nas partes móveis.

ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!

- ▶ Nunca coloque o aparelho em funcionamento sem ingredientes! Perigo de superaquecimento!
- ▶ Nunca introduza ingredientes quentes no aparelho!

Descrição dos componentes

NOTA

Para uma vista geral de todas as peças, abra a página desdobrável.

- ❶ Tambor para fatias
- ❷ Tambor para fatias finas
- ❸ Tambor para fatias grossas
- ❹ Tambor para ralar
- ❺ Tampa do calcador
- ❻ Calcador
- ❼ Compartimento de enchimento
- ❽ Conexão de bloqueio (para o acionamento de acessórios especiais no robô de cozinha)

Preparações

- 1) Retire todas as peças da caixa e remova o material de embalagem e eventuais películas de proteção e autocolantes.
- 2) Limpe todas as peças, conforme descrito no capítulo "Limpeza e conservação". Certifique-se de que todas as peças estão completamente secas.

Montagem

⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!


- Certifique-se de que a ficha do robô de cozinha foi retirada da tomada, se montar o acessório para ralador!
- 1) Coloque a cobertura do acionamento para acessórios especiais (ver capítulo "Trabalhos com acessórios especiais") no manual de instruções do robô de cozinha.
- 2) Coloque a conexão de bloqueio ❽ no acionamento para acessórios especiais, de modo que o compartimento de enchimento ❷ aponte obliquamente para cima:



- 3) Rode o acessório para ralador, de modo que o compartimento de enchimento ⑦ aponte a direita para cima e o acessório para ralador fique bem fixo:



- 5) Deslize o tambor selecionado no sentido do acessório para ralador:

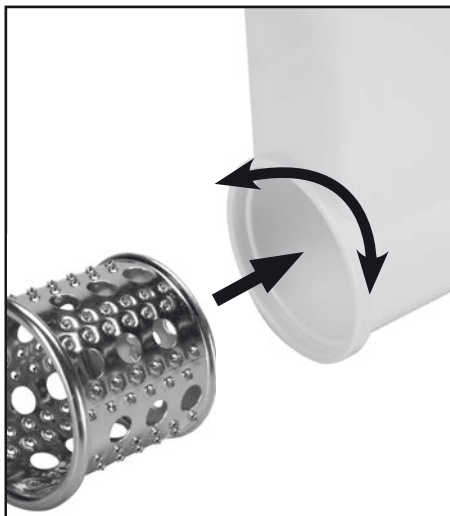

Se ainda não tiver sido montado:

Coloque a tampa do calcador ⑤ no calcador ⑥.

- 4) Selecione agora o tambor adequado:

- o tambor para fatias ①, se quiser cortar pepinos, batatas, maçãs, cenouras ou similares em fatias.
- o tambor para fatias finas ②, se quiser cortar batatas, cenouras ou similares em fatias finas.
- o tambor para fatias grossas ③, se quiser cortar pepinos, batatas, maçãs, cenouras ou similares em fatias grossas.
- o tambor para ralar ④, se quiser ralar ave-lãs, amêndoas, queijo duro, chocolate ou similares.

Processar alimentos

NOTA

- ▶ Não deixe o aparelho a funcionar por mais de 10 minutos sem interrupção. Caso contrário, o aparelho pode sobreaquecer!

Se o acessório para ralador estiver montado corretamente:

- 1) Coloque um recipiente suficientemente grande debaixo do acessório para ralador, de modo que os alimentos processados caiam.
- 2) Insira a ficha do robô de cozinha numa tomada.
- 3) Coloque o interruptor rotativo do robô de cozinha num nível baixo (1 - 3).
- 4) Introduza os alimentos a processar no compartimento de enchimento **7**. Caso os alimentos sejam muito grandes, corte-os previamente em pedaços adequados.
- 5) Com a mão, deslize os alimentos para baixo, até à borda do compartimento de enchimento **7**. Introduza depois o calcador **6** no compartimento de enchimento, para pressionar mais os alimentos **7**.
- 6) Quando tiver processado todos os alimentos, rode o interruptor rotativo do robô de cozinha para a posição 0 e retire a ficha da tomada.

Desmontagem

⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- ▶ Desligue sempre primeiro o aparelho da corrente antes de desmontar o acessório para ralador.
- 1) Retire o tambor inserido do acessório para ralador: para o efeito, rode-o ligeiramente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
 - 2) Pressione o pequeno botão ao lado do compartimento de enchimento **7** no robô de cozinha, rode o acessório para ralador para o lado e retire-o do robô de cozinha.

Limpeza e conservação

⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- ▶ Tenha cuidado ao limpar os tambores. Estes têm cantos afiados.

ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!

- ▶ Não utilize produtos de limpeza agressivos, abrasivos ou químicos. Estes podem danificar as superfícies.
- 1) Limpe os tambores **1 2 3 4**, o acessório para ralador, o calcador **6**, bem como a tampa do calcador **5** em água quente e adicione um detergente suave.
 - 2) Passe todas as peças por água limpa, de forma que não fiquem quaisquer resíduos de detergente nas mesmas.
 - 3) Seque bem todas as peças.

Eliminação

Elimine o acessório para ralador de modo ecológico.



A embalagem é composta por materiais recicláveis que pode depositar nos ecopontos locais.

Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra original. Este documento é necessário como comprovativo da compra.

Se dentro de três anos a partir da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós – consoante a nossa preferência – gratuitamente. Esta garantia parte do princípio que o aparelho defeituoso e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados dentro do prazo de três anos e é descrito brevemente, por escrito, em que consiste o defeito e quando ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto, que estão sujeitas ao desgaste normal e podem ser consideradas desta forma peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex. interruptores, acumuladores, formas para bolos ou peças de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (p. ex. IAN 12345) como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta na placa de características, numa impressão, na capa do seu manual de instruções (em baixo à esquerda) ou, como autocolante, no verso ou no lado inferior.
- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnica, indicado em seguida, **telefonicamente** ou **por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.



Em www.lidl-service.com poderá descarregar este manual de instruções e muitos outros, bem como vídeos sobre os produtos e software.

Assistência Técnica

PT Assistência Portugal
Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 281064 - A

Importador

Por favor, observe que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Primeiro entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
ALEMANHA
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Estado das informações:

01 / 2017 · Ident.-No.: SKV1200A1-A-092016-2

IAN 281064 - A