


SK

STRÚHADLOVÝ NADSTAVEC


Návod na obsluhu

PRE KUCHYŇSKÝ ROBOT SKV 1200 A1



SK

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja

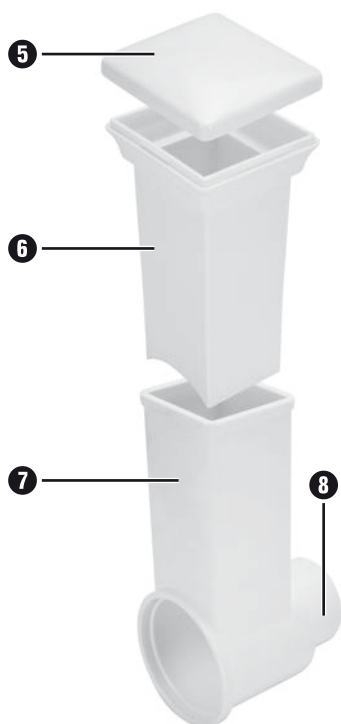

Obsah

Úvod	2
Používanie v súlade s určením	2
Rozsah dodávky	2
Bezpečnostné pokyny	3
Popis dielov	5
Prípravy	5
Montáž	5
Spracovanie potravín	7
Demontáž	7
Čistenie a údržba	7
Likvidácia	7
Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH	8
Servis	9
Dovozca	9

Úvod

Srdečne Vám gratulujeme ku kúpe Vášho nového prístroja.

Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba podľa popisu a v uvedených oblastiach použitia. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.

Používanie v súlade s určením

Strúhadlový nadstavec slúži výlučne na spracovávanie rôznych potravín na plátky, pásiky alebo na strúhanie. Strúhadlový nadstavec je určený výlučne na používanie v domácnostiach. Nepoužívajte ho komerčne!

Strúhadlový nadstavec je určený len na súkromné používanie v uzavretých priestoroch, chránených pred dažďom. Nepoužívajte ho vonku!

Strúhadlový nadstavec sa smie používať iba v spojení s kuchynským robotom SKV 1200 A1.



Všetky diely tohto prístroja, prichádzajúce do kontaktu s potravinami, sú bezpečné z hľadiska použitia s potravinami.

Rozsah dodávky

strúhadlový nadstavec

vtláčadlo

4 valce

návod na obsluhu

UPOZORNENIE

- Ihneď po vybalení skontrolujte, či je rozsah dodávky úplný a či nie je poškodený. V prípade potreby sa obráťte na servis.

Bezpečnostné pokyny

NEBEZPEČENSTVO

- Bezpodmienečne dodržiavajte návod na obsluhu a najmä bezpečnostné pokyny kuchynského robota SKV 1200 A1!

VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Pokiaľ strúhadlový nadstavec nie je pod dohľadom, ako aj pred jeho zložením, rozobraním alebo čistením sa musí vždy odobrať z kuchynského robota.
- Keď nasadzujete alebo odmontujete strúhadlový nadstavec, kuchynský robot vždy odpojte od elektrickej siete.
- V prípade neexistujúceho dozoru kuchynský robot vždy odpojte od elektrickej siete.
- Strúhadlový nadstavec nesmú používať deti.
- Strúhadlový nadstavec môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami vtedy, ak sú pod dohľadom, alebo ak boli dostatočne poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili z toho vyplývajúce riziká.
- Deti sa nesmú hrať so strúhadlovým nadstavcom.
- Na deti sa musí dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom/strúhadlovým nadstavcom nebudú hrať.
- Pozor, hrany valcov sú ostré!
- Pri čistení valcov buďte opatrní!

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Inak hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Nikdy nekladajte ruky alebo cudzie predmety do plniacej šachty, aby sa zabránilo poraneniam a poškodeniam prístroja.
- Dávajte pozor na to, aby sa do pohyblivých dielov nedostali odev, dlhé vlasy, šperky alebo iné.

POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Nikdy neuvádzajte prístroj do prevádzky bez prísad! Nebezpečenstvo prehriatia!
- Do prístroja nikdy nedávajte horúce prísady!

Popis dielov

UPOZORNENIE

Za účelom prehľadu všetkých dielov otvorte výklopnú stranu.

- ❶ valec na plátky
- ❷ valec na jemné pásiky
- ❸ valec na hrubé pásiky
- ❹ valec na strúhanie
- ❺ veko vtláčadla
- ❻ vtláčadlo
- ❼ plniaca šachta
- ❽ aretačná prípojka (pohonu špeciálneho príslušenstva na kuchynskom robote)

Prípravy

- 1) Vyberte všetky diely z krabice a odstráňte obalový materiál ako aj prípadné ochranné fólie a nálepky.
- 2) Vyčistite všetky diely podľa popisu v kapitole „Čistenie a údržba“. Uistite sa, či sú všetky diely úplne suché.

Montáž

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!


- Uistite sa, či je pri montáži strúhadlového nadstavca vytiahnutá sieťová zástrčka!
- 1) Odoberte kryt pohonu špeciálneho príslušenstva (pozri kapitolu „Práca so špeciálnym príslušenstvom“ v návode na obsluhu kuchynského robota).
 - 2) Do pohonu špeciálneho príslušenstva nasadíte aretačnú prípojku ❽ tak, aby plniaca šachta ❼ ukazovala šikmo nahor:



- 3) Otočte strúhadlový nadstavec tak, aby plniaca šachta ⑦ ukazovala rovno hore a aby strúhadlový nadstavec pevne dosadal:



- 5) Zasuňte zvolený mlecí valec do strúhadlového nadstavca:

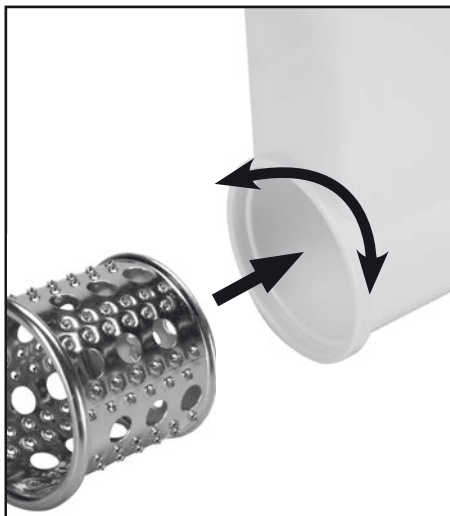

Ak ešte nie je namontované:

Nasuňte veko vtláčadla ⑤ na vtláčadlo ⑥.

- 4) Zvoľte teraz vhodný mlecí valec:

- valec na plátky ①, keď chcete rezať uhorky, zemiaky, jablká, mrkvu a pod.
- valec na jemné pásiky ②, keď chcete rezať zemiaky, mrkvu a pod. na jemné pásiky.
- valec na hrubé pásiky ③, keď chcete rezať uhorky, zemiaky, jablká, mrkvu a pod. na hrubé pásiky.
- valec na strúhanie ④, keď chcete strúhať lieskové orechy, mandle, tvrdý syr, čokoládu a pod.

Spracovanie potravín

UPOZORNENIE

- Prístroj so strúhadlovým nastavcom nechajte bežať v kuse maximálne 10 minút. Inak môže dôjsť k prehriatiu prístroja!

Keď je správne namontovaný strúhadlový nastavac:

- 1) Pod strúhadlový nastavac postavte dostatočne veľkú nádobu, aby spracovávané potraviny padali dovnútra.
- 2) Zastrčte sieťovú zástrčku kuchynského robota do elektrickej zásuvky.
- 3) Otočný spínač kuchynského robota nastavte na nízku stupeň (1 – 3).
- 4) Do plniacej šachty ⑦ dajte spracovávané potraviny. Ak by mali byť potraviny príliš veľké, najkrájajte ich vopred na vhodné kusy.
- 5) Potraviny posúvajte rukou nadol až po okraj plniacej šachty ⑦. Potom použite vtláčadlo ⑥, aby ste potraviny zatlačili ďalej do plniacej šachty ⑦.
- 6) Keď ste spracovali všetky potraviny, otočte otočný spínač kuchynského robota do polohy 0 a vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Demontáž

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Skôr ako strúhadlový nastavac demontujete, odpojte prístroj od elektrickej siete!
- 1) Vytiahnite vložený mlecí valec zo strúhadlového nastavca: Za týmto účelom ho otočte ľahko proti smeru hodinových ručičiek.
 - 2) Stlačte malé tlačidlo vedľa plniacej šachty ⑦ na kuchynskom robote a otočte strúhadlový nastavac nabok a vytiahnite ho z kuchynského robota.

Čistenie a údržba

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Buďte opatrní pri čistení mlecích valcov. Tieto majú ostré hrany.

POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Nepoužívajte žiadne agresívne, abrazívne alebo chemické čistiace prostriedky. Mohli by poškodiť povrch prístroja.
- 1) Mlecie valce ① ② ③ ④, strúhadlový nastavac, vtláčadlo ⑥, ako aj veko vtláčadla ⑤ umyte v teplej vode a pridajte trochu umývacieho prostriedku.
 - 2) Všetky diely opláchnite čistou vodou tak, aby na nich nezostali žiadne zvyšky umývacieho prostriedku.
 - 3) Poriadne vysušte všetky diely.

Likvidácia

Strúhadlový nastavac ekologicky zlikvidujte.



Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať v miestnych zberných surovinách.

Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom nákupu. Prosím, uschovajte si originálny pokladničný blok. Tento doklad slúži ako doklad o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobnnej chybe, výrobok Vám podľa nášho uváženia bezplatne opravíme alebo vymeníme. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predložia so stručným popisom, v čom spočíva chyba prístroja a kedy k nej došlo.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredlží. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu, a preto ich možno pokladať za opotrebované diely alebo za poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače, akumulátory, formy na pečenie alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané našim autorizovaným servisom.

Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. IAN 12345) ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na výrobnom štítku, gravúre, na titulnej stránke Vášho návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.
- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, za evidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená.



Na webových stránkach www.lidl-service.com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a softvéry.

Servis



Servis Slovensko

Tel. 0850 232001

E-Mail: kompernass@lidl.sk

IAN 281064 - A

Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

NEMECKO

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stav informácií:

01 / 2017 · Ident.-No.: SKV1200A1-A-092016-2

IAN 281064 - A