


CZ

NÁSTAVEC NA NUDLE


Návod k obsluze

PRO KUCHYŇSKÝ ROBOT SKV 1200 A1



CZ

Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznámte se všemi funkcemi přístroje.

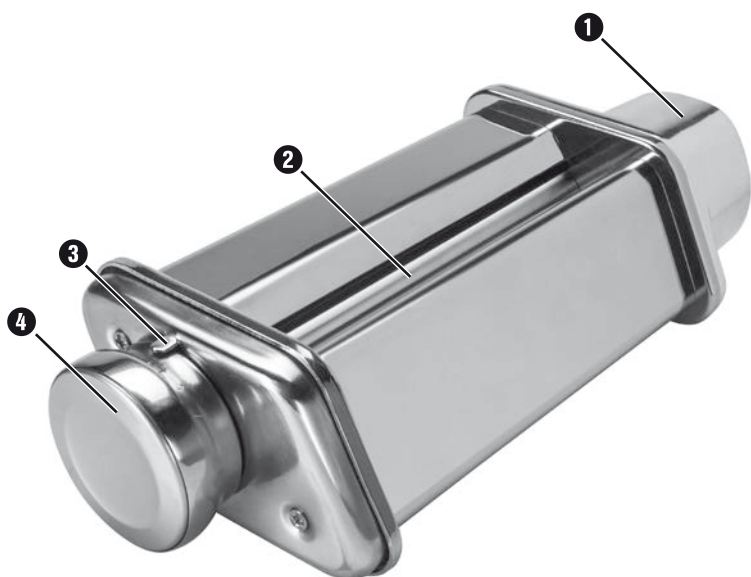

Obsah

Úvod	2
Použití v souladu s určením	2
Rozsah dodávky	2
Označení dílů	2
Bezpečnostní pokyny	3
Přípravy	4
Montáž	4
Recept na nudlové těsto	5
Výroba nudlových plátků	5
Demontáž	5
Čištění a údržba	6
Likvidace	6
Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH	6
Servis	7
Dovozce	7

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového přístroje.

Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznámte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

Použití v souladu s určením

Nástavec na nudle slouží výhradně k vyformování těsta na nudlové plátky. Nástavec na nudle je určen výhradně k použití v domácnostech. Nepoužívejte jej k profesionálním účelům!

Nástavec na nudle je určen pouze pro soukromé použití v uzavřených prostorách, chráněných před deštěm. Nepoužívejte jej venku!

Nástavec na nudle se smí používat pouze spolu s kuchyňským robotem SKV 1200 A1.



Všechny části tohoto přístroje, přicházející do styku s potravinami, jsou bezpečné pro potraviny.

Rozsah dodávky

nástavec na nudle
návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ

- Přímě po vybalení zkontrolujte rozsah dodávky, zda je úplná a není poškozená. V případě potřeby se obraťte na servis.

Označení dílů

- 1 aretační přípojka (pro pohon speciálního příslušenství na kuchyňském robotu)
- 2 válece
- 3 označení polohy
- 4 nastavovací knoflík

Bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ

- ▶ Bezpodmínečně dodržujte návod k obsluze a zejména bezpečnostní pokyny ke kuchyňskému robotu SKV 1200 A1!

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- ▶ Není-li nástavec na nudle pod dohledem a také před montáží, demontáží nebo čištěním je nutné jej vždy sejmout z kuchyňského robotu.
- ▶ Před namontováním nebo odmontováním nástavce na nudle vždy odpojte kuchyňský robot od napájecí sítě.
- ▶ Nemáte-li kuchyňský robot pod dohledem, vždy jej odpojte od napájecí sítě.
- ▶ Tento nástavec na nudle nesmí používat děti.
- ▶ Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí mohou používat tento nástavec na nudle pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí.
- ▶ Děti si nesmí s nástavcem na nudle hrát.
- ▶ Děti musí být pod dohledem, a to pro jistotu, aby si s přístrojem či nástavcem na nudle nehrály.
- ▶ Nepoužívejte přístroj nikdy pro jiné účely než pro ty, které jsou popsány v tomto návodu k obsluze. Jinak hrozí nebezpečí zranění!
- ▶   Do nástavce na nudle nikdy nestrkejte ruce ani nepatřičné předměty, aby se tak zabránilo nebezpečí zranění a poškození přístroje.
- ▶ Dbejte na to, aby se do pohyblivých součástí nezachytily dlouhé vlasy, oděv, šperky a ani jiné předměty.

Přípravy

- 1) Vyjměte z kartonu všechny díly a odstraňte obalový materiál a případné ochranné fólie a nálepky.
- 2) Všechny díly přístroje vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění a údržba“. Ujistěte se, zda jsou všechny díly úplně suché.

Montáž

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Při montáži nástavce na nudle se ujistěte, zda síťová zástrčka kuchyňského robotu je vytáhena!
- 1) Sejměte kryt z pohonu speciálního příslušenství (viz kapitola „Práce se speciálním příslušenstvím“ v návodu k obsluze ke kuchyňskému robotu).
 - 2) Nasadte aretační přípojku ❶ nástavce na nudle do pohonu speciálního příslušenství na kuchyňském robotu:



- 3) Otočte nástavec na nudle tak, aby nástavec na nudle zacvakl:



Nástavec na nudle je nyní zcela namontován.

Recept na nudlové těsto

Pomocí nástavce na nudle můžete zpracovat Vaše obvyklé těsto na nudle nebo vyrobit následující těsto na nudle pomocí kuchyňského robotu:

- 1) Do míchací mísy dejte 340 g krupice z tvrdé pšenice, 140 ml vody a 10 ml oleje.
- 2) Vše dobře promíchejte.

UPOZORNĚNÍ

- Těsto by mělo mít při přípravě lehce drolivou konzistenci a nemělo by příliš lepit. Bude-li těsto příliš lepkavé, přidejte trochu krupice z tvrdé pšenice. Bude-li těsto příliš suché/drolivé, přidejte trochu vody.

- 3) Nechte těsto cca 1 hodinu odstát.

Těsto je nyní zcela připraveno k dalšímu zpracování.

Výroba nudlových plátků

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Nikdy nesahejte do válců ② nástavce na nudle.
- Dbejte na to, aby se do válců ② nedostaly části oděvu, vlasy nebo šperky.

POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!

- Přístroj s nástavcem na nudle nechte běžet v kuse maximálně 10 minut. Jinak může dojít k přehřátí přístroje!
- Nezpracovávejte hluboce zmražené těsto!

- 1) Nastavte nastavovací knoflík ④ nejdříve na největší tloušťku těsta:
 - Nastavovací knoflík ④ trochu povytáhněte a současně jím otočte tak, aby označení polohy ③ ukazovalo na tloušťku těsta „8“.
 - Nastavovací knoflík ④ pusťte a případně jím ještě trochu otočte, aby zacvakl u požadovaného označení polohy ③.

- 2) Těsto vytvarujte tak, aby bylo široké cca 1/3 šířky záběru válců ② a cca 0,5 cm tlusté.
- 3) Zastrčte zástrčku kuchyňského robotu do síťové zásuvky.
- 4) Otočte otočný spínač kuchyňského robotu na stupeň 1.
- 5) Na těsto dejte trochu mouky.
- 6) Zaveďte těsto mezi válce ②. Těsto se automaticky vtáhne a na spodní straně nástavce na nudle se opět vytáhne.
- 7) Snižte nastavenou tloušťku těsta o jeden stupeň nastavením nastavovacího knoflíku ④ o jeden stupeň níž.
- 8) Těsto opět zaveďte mezi válce ②.
- 9) Opakujte kroky 7) a 8) tak často, dokud těsto nebude mít požadovanou tloušťku.
- 10) Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Nyní můžete vyválené těsto dále nařezat do požadovaného tvaru.

Demontáž

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Před demontáží nástavce na nudle přístroj vždy odpojte od napájecí sítě!

- 1) Stiskněte malé tlačítko vedle aretační přípojky ① na kuchyňském robotu a otáčejte nástavcem na nudle a sejměte jej z kuchyňského robotu.

Čištění a údržba

POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, žád-
ná abraziva nebo chemické čisticí prostředky.
Tyto by mohly poškodit povrchy.
- 1) Nástavec na nudle umyjte v teplé vodě s přidá-
ním jemného mycího prostředku.
- 2) Poté nástavec na nudle opláchněte čistou
vodou, aby na něm nezůstaly zbytky mycího
prostředku.
- 3) Nástavec na nudle dobře osušte.

Likvidace

Zlikvidujte nástavec na nudle ekologicky.



Obal se skládá z ekologických materi-
álů, které lze zlikvidovat v komunálních
sběrných recyklačních dvorech.

Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od
data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku
máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato
zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou
zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře
uschovejte originál pokladního lístku. Tento doklad
je potřebný jako důkaz o koupi.

Pokud do tří let od data zakoupení tohoto výrobku
dojde k vadě materiálu nebo výrobní závadě, pak
Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opra-
víme nebo vyměníme. Předpokladem této záruky
je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný
přístroj a doklad o koupi (pokladní lístek) a stručně
se popíše v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte
zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou
nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová
záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplyvající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje.
To platí i pro vyměněné a opravené součásti.
Poškození nebo vady vyskytující se případně již
při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po
uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy
zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic
kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní
vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti pro-
duktu, které jsou vystaveny normálnímu opotřebení,
a proto je lze považovat za opotřebovatelné díly
nebo za poškození křehkých součástí jako jsou
např. spínače, akumulátory, formy na pečení nebo
části, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen,
nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění
správného používání výrobku se musí přesně dodr-
žovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze.
Účelům použití a úkonům, které se v návodu
k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje,
je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne
pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném
používání, při použití násilí a při zásazích, které
nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními
provozovny, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (např. IAN 12345) jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku, rytině, na titulní straně svého návodu (vlevo dole) nebo jako nálepku na zadní nebo spodní straně.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis.



Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a software.

Servis

CZ Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 281064 - B

Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

NĚMECKO

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stav informací:

01 / 2017 · Ident.-No.: SKV1200A1-B-092016-3

IAN 281064 - B