


PT

ACESSÓRIOS PARA FAZER MASSAS


Manual de instruções

PARA ROBOT DE COZINHA SKV 1200 A1



PT

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

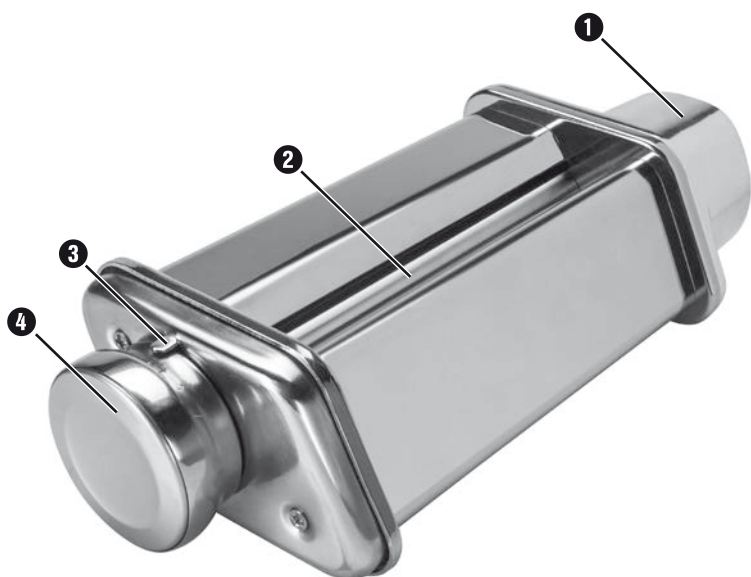

Índice

Introdução2

Utilização correta.....2

Conteúdo da embalagem2

Designação das peças2

Instruções de segurança3

Preparações4

Montagem4

Receita Massa para pasta.....5

Fazer pratos de pasta5

Desmontagem5

Limpeza e conservação.....6

Eliminação.....6

Garantia da Kompernass Handels GmbH.....6

Assistência Técnica 7

Importador..... 7

Introdução

Parabéns pela compra do seu novo aparelho. Optou por um produto de elevada qualidade. O manual de instruções é parte integrante deste produto. Este contém instruções importantes para a segurança, a utilização e a eliminação. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as instruções de operação e segurança. Utilize o produto apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

Utilização correta

O acessório para fazer massas serve exclusivamente para modelar a massa para pratos de pasta.

O acessório para fazer massas foi concebido exclusivamente para a utilização doméstica. Não o utilize para fins comerciais!

O acessório para fazer massas destina-se apenas ao uso privado em espaços interiores e protegidos da chuva. Não o utilize ao ar livre!

O acessório para fazer massas só pode ser utilizado em associação com o robô de cozinha SKV 1200 A1.



Todas as peças deste aparelho, que entram em contacto com alimentos, são adequadas para utilização com produtos alimentares.

Conteúdo da embalagem

Acessório para fazer massas

Manual de instruções

NOTA

- ▶ Ao retirar da embalagem, verifique imediatamente se foram fornecidas todas as peças e se existem eventuais danos. Em caso de necessidade, contacte a Assistência Técnica.

Designação das peças

- 1 Conexão de bloqueio (para o acionamento de acessórios especiais no robô de cozinha)
- 2 Rolos
- 3 Marcação de posicionamento
- 4 Botão de ajuste

Instruções de segurança

PERIGO

- ▶ Observe impreterivelmente o manual de instruções e, particularmente, as instruções de segurança do robô de cozinha SKV 1200 A1!

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- ▶ O acessório para fazer massas deve ser sempre retirado do robô de cozinha em caso de inexistência de vigilância e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
- ▶ Desligue sempre o robô de cozinha da tomada ao colocar ou desmontar o acessório para fazer massas.
- ▶ Desligue sempre o robô de cozinha da tomada em caso de inexistência de vigilância.
- ▶ O acessório para fazer massas não pode ser utilizado por crianças.
- ▶ O acessório para fazer massas pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e/ou conhecimento, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos daí resultantes.
- ▶ As crianças não podem brincar com o acessório para fazer massas.
- ▶ As crianças têm de ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho/o acessório para fazer massas.
- ▶ Nunca utilize o aparelho para fins diferentes dos descritos neste manual de instruções. Caso contrário, existe perigo de ferimentos!
- ▶   Nunca coloque as mãos ou objetos estranhos no acessório para fazer massas, a fim de evitar ferimentos e danos no aparelho.
- ▶ Proceda com a devida precaução, para que cabelos compridos, roupas, joias ou outros objetos não fiquem presos nas partes móveis.

Preparações

- 1) Retire todas as peças da caixa e remova o material de embalagem e eventuais películas de proteção e autocolantes.
- 2) Limpe todas as peças, conforme descrito no capítulo "Limpeza e conservação". Certifique-se de que todas as peças estão completamente secas.

Montagem

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Certifique-se de que a ficha do robô de cozinha foi retirada da tomada quando montar o acessório para fazer massas!
- 1) Retire a cobertura do acionamento para acessórios especiais (ver capítulo "Trabalhos com acessórios especiais" no manual de instruções do robô de cozinha).
 - 2) Introduza a conexão de bloqueio ❶ do acessório para fazer massas no acionamento de acessórios especiais do robô de cozinha:



- 3) Rode o acessório para fazer massas, de modo que encaixe:



O acessório para fazer massas está agora pronto.

Receita Massa para pasta

Com o acessório para fazer massas pode trabalhar a sua massa para pasta habitual ou fazer a seguinte massa para pasta com o robô de cozinha:

- 1) Coloque 340 g de sêmola de trigo duro, 140 ml de água e 10 ml de óleo na taça.
- 2) Bata bem todos os ingredientes.

NOTA

- A massa deve ter uma consistência ligeiramente quebradiça e não deve ser muito pegajosa, para que possa ser trabalhada. Se a massa estiver muito pegajosa, adicione um pouco de sêmola de trigo duro. Se a massa estiver muito seca/quebradiça, adicione um pouco de água.

- 3) Deixe a massa repousar aprox. 1 hora.

A massa pode agora continuar a ser trabalhada.

Fazer pratos de pasta

⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Nunca toque nos rolos ❷ do acessório para fazer massas.
- Proceda com a devida precaução, para que peças de vestuário, cabelos ou joias não entrem em contacto com os rolos ❷.

ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!

- Não deixe o aparelho com o acessório para fazer massas a funcionar durante mais de 10 minutos sem interrupção. Caso contrário, o aparelho pode sobreaquecer!
- Não processe massa congelada!

- 1) Configure primeiro o botão de ajuste ❹ para a espessura máxima de massa:
 - Puxe o botão de ajuste ❹ um pouco para fora e rode-o simultaneamente, de modo que a marcação de posicionamento ❸ aponte para a espessura de massa "8".
 - Solte o botão de ajuste ❹ e, se necessário, rode-o um pouco mais, de modo que encaixe na marcação de posicionamento ❸ desejada.

- 2) Molde a massa, de modo que tenha cerca de 1/3 da largura de entrada nos rolos ❷ e aprox. 0,5 cm de espessura.
- 3) Insira a ficha do robô de cozinha numa tomada.
- 4) Coloque o interruptor rotativo do robô de cozinha no nível 1.
- 5) Deite um pouco de farinha sobre a massa.
- 6) Introduza a massa entre os rolos ❷. Esta entra automaticamente e volta a sair pela parte inferior do acessório para fazer massas.
- 7) Reduza um nível a espessura da massa ajustada, colocando o botão de ajuste ❹ um nível abaixo.
- 8) Introduza a massa novamente entre os rolos ❷.
- 9) Repita os passos 7) e 8) várias vezes, até que a massa tenha a espessura desejada.
- 10) Retire a ficha da tomada.

Pode agora cortar a massa passada pelo acessório com as formas desejadas.

Desmontagem

⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Desligue sempre primeiro o aparelho da corrente antes de desmontar o acessório para fazer massas!

- 1) Pressione o pequeno botão junto à conexão de bloqueio ❶ no robô de cozinha, rode o acessório para fazer massas e retire-o do robô de cozinha.

Limpeza e conservação

ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!

- Não utilize produtos de limpeza agressivos, abrasivos ou químicos. Estes podem danificar as superfícies.
- 1) Lave o acessório para fazer massas em água quente com um pouco de detergente suave para a loiça.
- 2) Enxague o acessório para fazer massas com água limpa, de forma que não fiquem quaisquer resíduos de detergente nas mesmas.
- 3) De seguida, seque bem o acessório para fazer massas.

Eliminação

Elimine o acessório para fazer massas de modo ecológico.



A embalagem é composta por materiais recicláveis que pode depositar nos ecopontos locais.

Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra original. Este documento é necessário como comprovativo da compra.

Se dentro de três anos a partir da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós – consoante a nossa preferência – gratuitamente. Esta garantia parte do princípio que o aparelho defeituoso e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados dentro do prazo de três anos e é descrito brevemente, por escrito, em que consiste o defeito e quando ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto, que estão sujeitas ao desgaste normal e podem ser consideradas desta forma peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex. interruptores, acumuladores, formas para bolos ou peças de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (p. ex. IAN 12345) como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta na placa de características, numa impressão, na capa do seu manual de instruções (em baixo à esquerda) ou, como autocolante, no verso ou no lado inferior.
- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnica, indicado em seguida, **telefonicamente** ou **por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.



Em www.lidl-service.com poderá descarregar este manual de instruções e muitos outros, bem como vídeos sobre os produtos e software.

Assistência Técnica

PT Assistência Portugal
Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 281064 - B

Importador

Por favor, observe que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Primeiro entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
ALEMANHA
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Estado das informações:

01 / 2017 · Ident.-No.: SKV1200A1-B-092016-3

IAN 281064 - B