


RO

ACCESORIU PENTRU PASTE


Instrucțiuni de utilizare

**PENTRU ROBOT DE BUCĂTĂRIE PROFESIONAL
SKV 1200 A1**



RO

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

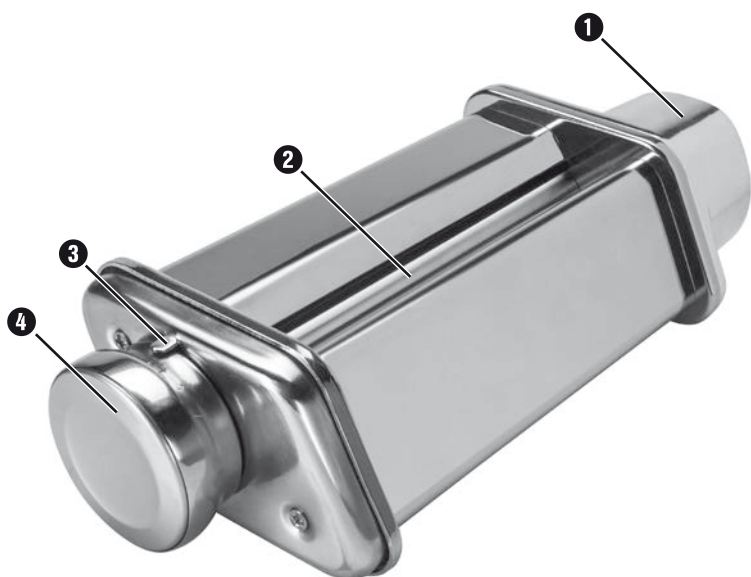

Cuprins

Introducere	2
Utilizarea conform destinației.	2
Furnitura	2
Denumirea componentelor	2
Indicații de siguranță	3
Pregătiri	4
Montarea	4
Rețetă de aluat pentru paste	5
Realizarea foilor pentru paste	5
Demontarea	5
Curățarea și îngrijirea	6
Eliminarea	6
Garanția Kompernass Handels GmbH.	6
Service-ul	7
Importator	7

Introducere

Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat.

Ați decis să alegeți un produs de calitate superioară.

Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din

acest produs. Acestea cuprind informații importante

privind siguranța, utilizarea și eliminarea ca deșeu.

Înainte de utilizarea produsului familiarizați-vă cu

toate indicațiile privind utilizarea și siguranța.

Utilizați produsul numai în modul descris și numai în

domeniile de utilizare menționate. În cazul transmi-

terii produsului unei alte persoane, predați acesteia

toate documentele aferente acestuia.

Utilizarea conform destinației

Accesorii pentru paste servește exclusiv la realiza-

rea aluatului de foi pentru paste. Accesorii pentru

paste este destinat exclusiv utilizării în gospodăriile

private. Nu îl utilizați în scopuri comerciale!

Accesorii pentru paste este prevăzut numai pentru

uzul privat, în încăperi închise, protejate de ploaie.

Nu îl utilizați în aer liber!

Accesorii pentru paste trebuie utilizat numai

împreună cu robotul de bucătărie SKV 1200 A1.



Toate componentele acestui aparat care
intră în contact cu alimentele sunt adecvate
pentru uz alimentar.

Furnitura

Accesorii pentru paste

Instrucțiuni de utilizare

INDICAȚIE

- Imediat după dezambalare verificați dacă
furnitura este completă și nu prezintă deteri-
orări. Dacă este cazul, adresați-vă centrului
de service.

Denumirea componentelor

- ❶ Racord opritor (pentru antrenarea
accesoriilor speciale ale robotului de
bucătărie)
- ❷ Tamburi
- ❸ Marcaj de poziționare
- ❹ Buton de reglare

Indicații de siguranță

PERICOL

- ▶ Respectați neapărat instrucțiunile de utilizare și în special indicațiile de siguranță ale robotului de bucătărie SKV 1200 A1!

AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- ▶ Atunci când nu este posibilă supravegherea și înaintea asamblării, dezasamblării sau curățării, accesoriul pentru paste trebuie detașat întotdeauna de la robotul de bucătărie.
- ▶ Deconectați întotdeauna robotul de bucătărie de la rețeaua de curent atunci când atașați sau demontați accesoriul pentru paste.
- ▶ Deconectați întotdeauna robotul de bucătărie de la rețeaua de curent atunci când nu este asigurată supravegherea.
- ▶ Nu este permisă utilizarea de către copii a accesoriului pentru paste.
- ▶ Accesoriul pentru paste poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului și au înțeles pericolele cu privire la aceasta.
- ▶ Copiilor le este interzis să se joace cu accesoriul pentru paste.
- ▶ Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul/accesoriul pentru paste.
- ▶ Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele descrise în prezentele instrucțiuni de utilizare. În caz contrar există pericol de rănire!
- ▶   Nu introduceți niciodată mâinile sau obiecte străine în accesoriul pentru paste pentru a evita rănirile și deteriorarea aparatului.
- ▶ Se va avea grijă ca în piesele mobile să nu se prindă părul lung, îmbrăcămintea, podoabele etc.

Pregătiri

- 1) Scoateți toate componentele din cutie și îndepărtați ambalajul, eventualele folii de protecție și autocolantele.
- 2) Curățați toate componentele conform descrierii din capitolul „Curățarea și îngrijirea”. Asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate.

Montarea

AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- Asigurați-vă că ștecărul robotului de bucătărie este scos din priză atunci când montați accesoriul pentru paste!
- 1) Detașați capacul de pe mecanismul de antrenare a accesoriilor speciale (a se vedea capitolul „Modul de lucru cu accesoriile speciale” din instrucțiunile de utilizare ale robotului de bucătărie).
 - 2) Introduceți racordul opritor **1** al accesoriului pentru paste în mecanismul de antrenare a accesoriilor speciale ale robotului de bucătărie:



- 3) Rotați accesoriul pentru paste pentru a permite fixarea acestuia:



Accesoriul pentru paste este acum gata montat.

Rețetă de aluat pentru paste

Cu accesoriul pentru paste puteți prepara aluatul dvs. obișnuit pentru paste sau, cu ajutorul robotului de bucătărie puteți realiza următorul aluat pentru paste:

- 1) Adăugați 340 g griș din grâu dur, 140 ml apă și 10 ml ulei în recipientul de mixare.
- 2) Amestecați totul bine.

INDICAȚIE

- Pentru a putea fi prelucrat aluatul ar trebui să aibă o consistență ușor sfărâmicioasă și să nu fie lipicios.

Dacă aluatul este prea lipicios, mai adăugați griș din grâu dur. Dacă aluatul este prea uscat/sfărâmicios, adăugați puțină apă.

- 3) Lăsați aluatul să se odihnească cca 1 oră.

Aluatul este acum gata pentru prelucrarea în continuare.

Realizarea foilor pentru paste

⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- Nu introduceți niciodată mâna în tamburii ❷ accesoriului pentru paste.
- Se va avea grijă ca în tamburi ❷ să nu ajungă nicio piesă de îmbrăcăminte, părul sau podoabele.

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Nu lăsați să funcționeze aparatul cu accesoriul pentru paste mai mult de 10 minute neîntrerupt. În caz contrar, aparatul se poate supraîncălzi!
- Nu prelucrați aluat înghețat!

- 1) Mai întâi poziționați butonul de reglare ❹ la grosimea de aluat cea mai mare:
 - Trageți puțin în afară butonul de reglare ❹ și rotiți-l simultan până când marcajul de poziționare ❸ indică grosimea aluatului „8”.
 - Eliberați butonul de reglare ❹ și, dacă este cazul, mai rotiți-l puțin, astfel încât el să se fixeze la marcajul de poziționare ❸ dorit.

- 2) Preparați aluatul cu o lățime de cca 1/3 din lățimea de preluare a tamburilor ❷ și grosimea de cca 0,5 cm.
- 3) Introduceți ștecărul robotului de bucătărie într-o priză.
- 4) Poziționați comutatorul rotativ al robotului de bucătărie pe treapta 1.
- 5) Adăugați puțină făină pe aluat.
- 6) Treceți aluatul printre tamburi ❷. Acesta este tras înăuntru în mod automat și scos din nou pe partea inferioară a accesoriului pentru paste.
- 7) Micșorați grosimea reglată a aluatului cu o treaptă prin poziționarea butonului de reglare ❹ pe o treaptă inferioară.
- 8) Treceți din nou aluatul printre tamburi ❷.
- 9) Repetați pașii 7) și 8) până când aluatul are grosimea dorită.
- 10) Scoateți ștecărul din priză.

Acum puteți tăia în continuare aluatul procesat în formele dorite.

Demontarea

⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- Întotdeauna mai întâi deconectați aparatul de la rețeaua de curent, înainte de a demonta accesoriul pentru paste.
- 1) Apăsăți tasta mică de lângă racordul opritor ❶ al robotului de bucătărie, rotiți accesoriul pentru paste și extrageți-l din robotul de bucătărie.

Curățarea și îngrijirea

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Nu utilizați substanțe de curățare agresive, corozive sau chimice. Acestea pot deteriora suprafețele.
- 1) Curățați accesoriul pentru paste în apă caldă și adăugați un detergent delicat.
- 2) Clătiți accesoriul pentru paste cu apă curată pentru a îndepărta resturile de detergent.
- 3) Uscați bine accesoriul pentru paste.

Eliminarea

Eliminați accesoriul pentru paste în conformitate cu prescripțiile de protecție a mediului.



Ambalajul este format din materiale ecologice pe care le puteți elimina prin intermediul centrelor locale de reciclare.

Garanția Kompernass Handels GmbH

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal original. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat sau înlocuit de către noi – la alegerea noastră – în mod gratuit. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovida cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defectul și când a apărut acesta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Odată cu reparația sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanție.

Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate.

Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare, acumulatori, forme de copt sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (de exemplu IAN 12345) ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța de caracteristici, pe o gravură, pe coperta instrucțiunilor (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe postale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe altele, videoclipuri cu produsele și software-uri pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Service-ul



Service România

Tel.: 0800896637

E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 281064 - B

Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Versiunea informațiilor:

01 / 2017 · Ident.-No.: SKV1200A1-B-092016-3

IAN 281064 - B