


SK

NADSTAVEC NA CESTOVINY


Návod na obsluhu

PRE KUCHYŇSKÝ ROBOT SKV 1200 A1



SK

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja

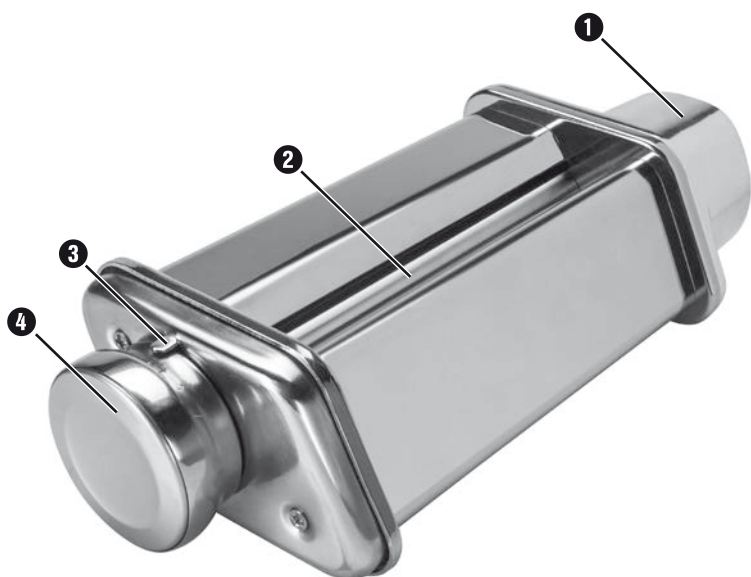

Obsah

Úvod	2
Používanie v súlade s určením	2
Rozsah dodávky	2
Označenie dielov	2
Bezpečnostné pokyny	3
Prípravy	4
Montáž	4
Recept na cesto na cestoviny	5
Príprava cestovinových plátov	5
Demontáž	5
Čistenie a údržba	6
Likvidácia	6
Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH	6
Servis	7
Dovozca	7

Úvod

Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového prístroja.

Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba podľa popisu a v uvedených oblastiach použitia. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.

Používanie v súlade s určením

Nadstavec na cestoviny slúži výlučne na tvarovanie cesta na cestovinové pláty. Nadstavec na cestoviny je určený výlučne na používanie v domácnosti. Nepoužívajte ho komerčne!

Nadstavec na cestoviny je určený len na súkromné používanie v uzavretých priestoroch, chránených pred dažďom. Nepoužívajte ho vonku!

Nadstavec na cestoviny sa smie používať len v kombinácii s kuchynským robotom SKV 1200 A1.



Všetky diely tohto prístroja, prichádzajúce do kontaktu s potravinami, sú bezpečné z hľadiska použitia s potravinami.

Rozsah dodávky

nadstavec na cestoviny

návod na obsluhu

UPOZORNENIE

- Ihneď po vybalení skontrolujte, či je rozsah dodávky úplný a či nie je poškodený. V prípade potreby sa obráťte na servis.

Označenie dielov

- 1 aretačná prípojka (pre pohon špeciálneho príslušenstva na kuchynskom robote)
- 2 lisovacie valce
- 3 označenie polohy
- 4 nastavovací gombík

Bezpečnostné pokyny

NEBEZPEČENSTVO

- Bezpodmienečne dodržiavajte návod na obsluhu a najmä bezpečnostné pokyny kuchynského robota SKV 1200 A1!

VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Pokiaľ nadstavec na cestoviny nie je pod dohľadom, ako aj pred jeho montážou, demontážou alebo čistením sa musí vždy odobrať z kuchynského robota.
- Pri nasadzovaní alebo demontáži nadstavca na cestoviny vždy odpojte kuchynský robot od elektrickej siete.
- V prípade neexistujúceho dozoru kuchynský robot vždy odpojte od elektrickej siete.
- Nadstavec na cestoviny nesmú používať deti.
- Nadstavec na cestoviny môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, keď sú pod dohľadom, alebo keď boli dostatočne poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili z toho vyplývajúce riziká.
- Deti sa nesmú hrať s nadstavcom na cestoviny.
- Na deti sa musí dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom/nadstavcom na cestoviny nebudú hrať.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Inak hrozí nebezpečenstvo poranenia!
-   Nikdy nedávajte ruky alebo cudzie predmety do nadstavca na cestoviny, aby sa zabránilo poraneniám a poškodeniam prístroja.
- Dávajte pozor na to, aby sa do pohyblivých dielov nedostalo oblečenie, dlhé vlasy, šperky alebo iné predmety.

Prípravy

- 1) Vyberte všetky diely zo škatule a odstráňte obalový materiál ako aj prípadné ochranné fólie a nálepky.
- 2) Vyčistite všetky diely prístroja podľa popisu v kapitole „Čistenie a údržba“. Uistite sa, že sú všetky diely úplne suché.

Montáž

⚠ VÝSTRAHA! **NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!**

- Uistite sa, že pri montáži nadstavca na cestoviny je vytiahnutá sieťová zástrčka!
- 1) Odoberte kryt pohonu špeciálneho príslušenstva (pozri kapitolu „Práca so špeciálnym príslušenstvom“ v návode na obsluhu kuchynského robota).
 - 2) Nasadte aretačnú prípojku ❶ nadstavca na cestoviny na pohon špeciálneho príslušenstva na kuchynskom robote:



- 3) Otočte nadstavec na cestoviny tak, aby bol nadstavec na cestoviny zaistený západkou:



Nadstavec na cestoviny je teraz kompletne namontovaný.

Recept na cesto na cestoviny

S nadstavcom na cestoviny môžete spracovať Vaše ľubovoľné cesto na cestoviny alebo môžete vyrobiť nasledujúce cesto na cestoviny pomocou kuchynského robota:

- 1) Do misky na miešanie pridajte 340 g krupice z tvrdej pšenice, 140 ml vody a 10 ml oleja.
- 2) Všetko dobre premiešajte.

UPOZORNENIE

- Cesto na spracovanie by malo mať mierne drobivú konzistenciu a nemalo by byť lepkavé.
- Ak je cesto príliš lepkavé, pridajte do neho trochu krupice z tvrdej pšenice. Ak je cesto príliš suché/drobivé, pridajte do neho trochu vody.

- 3) Cesto nechajte cca 1 hodinu odpočívať.
- Cesto je teraz hotové na ďalšie spracovanie.

Príprava cestovinových plátov

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Nikdy nesiahajte do lisovacích valcov ② nadstavca na cestoviny.
- Dávajte pozor na to, aby sa do lisovacích valcov ② nedostali časti oblečenia, vlasy alebo šperky.

POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Prístroj s nadstavcom na cestoviny nechajte bežať naraz maximálne 10 minút. Inak môže dôjsť k prehriatiu prístroja!
- Nikdy nespracováajte zmrazené cesto!

- 1) Nastavovací gombík ④ nastavte najprv na najväčšiu hrúbku cesta:
 - Nastavovací gombík ④ trochu vytiahnite a otočte ho zároveň natoľko, aby označenie polohy ③ ukazovalo na hrúbku cesta „8“.
 - Nastavovací gombík ④ pustiť a prípadne ho ešte trochu otočte, aby sa pri želanom označení polohy ③ zaistil západkou.

- 2) Cesto predtvarujte tak, aby malo šírku približne 1/3 záchytnej šírky lisovacích valcov ② a hrúbku cca 0,5 cm.
- 3) Zastrčte sieťovú zástrčku kuchynského robota do elektrickej zásuvky.
- 4) Otočný spínač kuchynského robota nastavte na stupeň 1.
- 5) Pridajte na cesto trochu múky.
- 6) Zaveďte cesto medzi lisovacie valce ②. Cesto sa automaticky vtiahne a znova vystúpi na spodnej strane nadstavca na cestoviny.
- 7) Nastavenú hrúbku cesta znížte o jeden stupeň tak, že nastavovací gombík ④ nastavíte o jeden stupeň nižšie.
- 8) Cesto opäť zaveďte medzi lisovacie valce ②.
- 9) Kroky 7) a 8) opakujte tak často, kým cesto nebude mať želanú hrúbku.
- 10) Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Teraz môžete vyvalkané cesto ďalej znova nakrájať na požadované tvary.

Demontáž

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Skôr ako nadstavec na cestoviny odmontujete, odpojte prístroj od elektrickej siete!
- 1) Stlačte malé tlačidlo vedľa aretačnej prípojky ① na kuchynskom robote, otáčajte nadstavcom na cestoviny a vytiahnite ho z kuchynského robota.

Čistenie a údržba

POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Nepoužívajte žiadne agresívne, abrazívne alebo chemické čistiace prostriedky. Mohli by poškodiť povrch prístroja.
- 1) Nadstavec na cestoviny umývajte v teplej vode a pridajte trochu jemného umývacieho prostriedku.
- 2) Nadstavec na cestoviny opláchnite čistou vodou tak, aby na ňom nezostali žiadne zvyšky umývacieho prostriedku.
- 3) Nadstavec na cestoviny dobre osušte.

Likvidácia

Nadstavec na cestoviny ekologicky zlikvidujte.



Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať v miestnych recyklačných strediskách.

Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom nákupu. Prosím, uschovajte si originálny pokladničný blok. Tento doklad slúži ako doklad o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobnej chybe, výrobok Vám podľa nášho uváženia bezplatne opravíme alebo vymeníme. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predložia so stručným popisom, v čom spočíva chyba prístroja a kedy k nej došlo.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu, a preto ich možno pokladať za opotrebované diely alebo za poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače, akumulátory, formy na pečenie alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť poškodeniu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané našim autorizovaným servisom.

Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. IAN 12345) ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na výrobnom štítku, gravúre, na titulnej stránke Vášho návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.
- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, za evidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená.



Na webových stránkach www.lidl-service.com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a softvéry.

Servis



Servis Slovensko

Tel. 0850 232001

E-Mail: kompernass@lidl.sk

IAN 281064 - B

Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

NEMECKO

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stav informácií:

01 / 2017 · Ident.-No.: SKV1200A1-B-092016-3

IAN 281064 - B