

SILVERCREST®



NAIL STUDIO SET SNS 45 B4

HR

SET ZA NOKTE

Upute za upotrebu

BG

КОМПЛЕКТ ЗА МАНИКЮР

Ръководство за експлоатация

RS

SET ZA NOKTE

Uputstvo za upotrebu

DE

AT

CH

NAGELSTUDIO-SET

Bedienungsanleitung

IAN 337270_2001

HR

RS

BG



HR

Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.

RS

Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.

BG

Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

HR	Upute za upotrebu	Stranica	1
RS	Uputstvo za upotrebu	Strana	35
BG	Ръководство за експлоатация	Страница	69
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	105

A**B**

Sadržaj

Uvod 2

Autorsko pravo	2
Ograničenje odgovornosti	2
Uporaba u skladu sa namjenom ...	2
Upozoravajuće napomene	3

Sigurnosne upute 4

Korišteni simboli..... 11

Uređaj i pribor 12

Postavljanje i priključivanje 13

Sigurnosne upute	13
Obim isporuke i transportna inspekcija	13
Raspakiranje	14
Zbrinjavanje pakiranja	14
Zahtjevi u pogledu mjesta postavljanja	14
Električni priključak	15

Rukovanje i rad 16

Uključivanje i isključivanje	16
Funkcije	16

Primjena 17

Odabir umjetnih noktiju	17
Postavljanje umjetnih noktiju	18
Prilagođavanje početka nokta ...	21
Nanošenje UV-gela	21
Stvrdnjavanje UV-gela	22
Punjenje	24
French-Nails	24
Odstranjivanje umjetnih noktiju ...	25
Njega	26

Čišćenje 26

Sigurnosne upute	26
Čišćenje uređaja	26
Čišćenje pribora	27

Zamjena UV-svjetiljki 27

Otklanjanje grešaka 28

Sigurnosne upute	29
Uzroci i otklanjanje grešaka	29

Skladištenje/Zbrinjavanje. 30

Skladištenje	30
Zbrinjavanje uređaja	30

Prilog..... 31

Napomene u vezi sa EU-izjavom o konformitetu	31
Tehnički podaci	31

Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH 32

Servis	33
Uvoznik	33

Uvod

Srdačno čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja.

Time ste se odlučili za visokovrijedan proizvod. Upute za rukovanje predstavljaju sastavni dio ovog proizvoda. One sadrže važne napomene za sigurnost, uporabu i zbrinjavanje proizvoda. Prije korištenja proizvoda se upoznajte sa svim napomenama za rukovanje i sa svim sigurnosnim napomenama. Proizvod koristite isključivo na opisani način i u navedenim područjima primjene. Svu dokumentaciju u slučaju predaje proizvoda trećim osobama priložite i takođe predajte.

Autorsko pravo

Ova dokumentacija je zaštićena autorskim pravima.

Svako umnožavanje, odnosno svako tiskanje, čak i djelomično, kao i reprodukcija slika - i u promijenjenom obliku - dopušteni su isključivo uz prethodno pismeno odobrenje proizvođača.

Ograničenje odgovornosti

Sve u ovim uputama za rukovanje sadržane tehničke informacije, svi podaci i sve napomene za priključivanje i posluživanje odgovaraju najaktualnijem stanju u trenutku pripreme za tisak i date su uz uvažavanje naših dosadašnjih iskustava i dostignuća prema najboljem znanju i saznanju. Iz navoda, slika i opisa sadržanih u ovim uputama ne mogu biti izvedena nikakva potraživanja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete nastale uslijed nepoštivanja uputa, nenamjenskog korištenja uređaja, nestručno izvedenih popravaka, neautorizirano izvršenih preinaka ili uporabe nedopuštenih zamjenskih dijelova.

Uporaba u skladu sa namjenom

Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za postavljanje i fiksiranje umjetnih noktiju u svrhu manikure u zatvorenim prostorijama u okviru privatne uporabe. Svaki drugi način uporabe i svaki način koji prelazi navedene okvire smatra se nenamjenskim.

UPOZORENJE

Opasnost uslijed nenamjenske uporabe!

Uređaj u slučaju nenamjenske uporabe i/ili drugih vrsti uporabe može predstavljati uzrok opasnosti.

- ▶ Uređajem rukujte isključivo na namjenski način.
- ▶ Pridržavajte se načina rukovanja opisanih u ovim uputama.

Potraživanja svake vrste na ime štete nastale uslijed nenamjerne uporabe, nestručno izvedenih popravki, nedopuštenih prepravljanja ili korištenja nedopuštenih zamjenskih dijelova su isključena.

Rizik nosi isključivo korisnik uređaja.

Upozoravajuće napomene

U slijedećim uputama za rukovanje koriste se slijedeće upozoravajuće napomene:

OPASNOST

Upozoravajuća napomena ovog stupnja opasnosti označava prijetecu opasnu situaciju.

Ukoliko ne izbjegnute opasnu situaciju, to može dovesti do smrti ili do teških ozljeda osoba.

- Slijedite naputke u ovoj upozoravajućoj napomeni, da biste izbjegli opasnost nastanka smrti ili teških ozljeda osoba.

UPOZORENJE

Upozoravajuća napomena ovog stupnja opasnosti označava moguću opasnu situaciju.

Ukoliko ne izbjegnute opasnu situaciju, to može dovesti do ozljeda.

- Slijedite naputke navedene u ovoj upozoravajućoj napomeni, kako biste izbjegli nastanak ozljeda osoba.

PAŽNJA

Upozoravajuća napomena ovog stupnja opasnosti označava moguć nastanak predmetne štete.

Ukoliko ne izbjegnute ovu situaciju, to može dovesti do nastanka predmetne štete.

- Slijedite naputke sadržane u ovoj upozoravajućoj napomeni, kako biste izbjegli nastanak predmetne štete.

NAPOMENA

- Napomena označava dodatne informacije, koje olakšavaju rukovanje uređajem.

Sigurnosne upute

Ovaj uređaj odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Nestručna uporaba može dovesti do ozljeda osoba i do materijalne štete.

Popravke uređaja za vrijeme trajanja jamstvenog roka smiju biti izvršene isključivo od servisa autoriziranog od strane proizvođača, jer u protivnom za nastupajuće štete više ne postoji pravo na jamstvo.

OPASNOST

Opasnost po život uslijed električne struje! U slučaju kontakta sa vodovima ili ugradbenim dijelovima pod naponom postoji opasnost po život!

Obratite pažnju na slijedeće sigurnosne napomene, kako biste izbjegli opasnost uslijed električne struje:

- ▶ Ako dođe do oštećenja mrežnog priključnog kabela, isti mora zamijeniti proizvođač, servis za kupce ili slična kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasne situacije.
- ▶ Ne postavljajte uređaj u kupaonici.
- ▶ Uređaj postavljajte isključivo na osiguranoj mrežnoj utičnici.
- ▶ Uređaj i mrežni utikač ne dotaknite mokrim rukama.
- ▶ Uređaj nikada ne postavite u vodu.
- ▶ Niukom slučaju ne otvarajte kućište uređaja (osim prilikom promjene UV-svjetiljke). Ako dotaknete priključke pod naponom ili mijenjate električni ili mehanički ustroj uređaja, postoji opasnost od strujnog udara.

 **Oprez!**  **Upozorenje:** Mogućnost strujnog udara!
Ne otvarati kućište proizvoda!

⚠ UPOZORENJE**Opasnost od ozljeđivanja uslijed ultraljubičastog svjetla (UV-svjetla)!**

Direktan pogled u UV-svjetlost UV-svjetiljki može dovesti do ozljeda očiju i do smanjenja sposobnosti vida!

- ▶ Nikada ne gledajte neposredno u ultraljubičasto svjetlo UV-svjetiljki.
- ▶ UV-svjetiljke isključite, kada ih ne koristite.
- ▶ Ne-korisnici, posebno djeca, ne smiju biti prisutni za vrijeme rada uređaja.

⚠ UPOZORENJE - OPASNOST OD OZLJEDA!

- ▶ Uređaj prije uporabe kontrolirajte i ustanovite da li postoje vidljiva vanjska oštećenja. Uređaj koji je oštećen ili je pao ne pustite u rad.
- ▶ Djeca moraju biti nadzirana, kako bi bilo osigurano da se ne igraju s uređajem.
- ▶ Nikada ne gledajte neposredno u UV-svjetiljke. To može dovesti do ozljeda očiju!
- ▶ Uređaj i cjelokupni pribor čuvajte uvijek izvan dohvata djece.
- ▶ Obratite pažnju na napomene navedene na svim spremnicima upotrijebljenih tvari.
- ▶ Popravke uređaja smiju vršiti isključivo autorizirani stručni pogoni ili servis za kupce. Nestručne popravke mogu dovesti do opasnosti za korisnika. Osim toga pravo na jamstvo prestaje važiti.
- ▶ Defektni gradbeni dijelovi smiju biti zamijenjeni isključivo originalnim zamjenskim dijelovima. Samo kod takvih dijelova je zajamčeno ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva.

UPOZORENJE

Opasnost od narušavanja zdravlja uslijed tvari i isparenja sa sadržajem otapala!

Udisanje tvari i isparenja sa sadržajem otapala može dovesti do narušavanja zdravlja!

- ▶ Isparenja tvari koje sadrže otapala (npr. aceton) ne udišite.
- ▶ Osigurajte dostatno provjetravanje prilikom rukovanja sa tvarima koje sadrže otapala.
- ▶ Obratite pažnju na napomene napisane na spremnicima za tvari koje sadrže otapala.

UPOZORENJE

Opasnost od narušavanja zdravlja uslijed kemijskih tvari!

Nenamjensko rukovanje sa kemijskim tvarima može dovesti do teškog narušavanja zdravlja!

- ▶ U slučaju gutanja neizostavno zatražite liječničku pomoć!
- ▶ U slučaju alergičnih reakcija neizostavno zatražite liječničku pomoć!
- ▶ U slučaju kontakta sa očima ili sluzokožom neizostavno zatražite liječničku pomoć!

⚠ NAPOMENE ZA RUKOVANJE KEMIJSKIM TVARIMA

U kemijske tvari u ovom proizvodu ubrajaju se ljepilo za nokte, otopina za konačnu obradu, UV gel i francuski gel.

- ▶ Pažljivo otvarajte posudice i bočice s kemijskim tvarima.
- ▶ Kemijskim tvarima rukujte pažljivo i savjesno.
- ▶ Kemijske tvari nadražuju oči i kožu.
- ▶ Kemijske tvari mogu uzrokovati nadražaj kože (senzibilizaciju kože).
- ▶ Pobrinite se za dostatno provjetravanje tijekom rada s kemijskim tvarima. U slučaju nedostatne provjetrenosti koristite zaštitu za dišne putove.
- ▶ UV gel i francuski gel nikada ne koristite na oštećenim ili bolesnim noktima ili za popravak oštećenih noktiju.
- ▶ Kemijske supstance ne smiju dospjeti u dječje ruke!

PAŽNJA - PREDMETNA ŠTETA

- ▶ Uređaj štitite od vlage i prodiranja tekućina. Uređaj nikada ne uronite u vodu, ne postavljajte ga u blizini vode i ne postavljajte predmete napunjene vodom (npr. vaze) na uređaj.
- ▶ Ne postavljajte predmete na uređaj.
- ▶ Ne radite sa uređajem u blizini otvorenih plamena (npr. svijeća).
- ▶ Izbjegavajte neposredno izlaganje sunčevoj svjetlosti.
- ▶ Mrežni kabel uvijek izvucite iz utičnice povlačenjem priključnog utikača, ne povlačite za sam kabel.
- ▶ U slučaju smetnji ili nevrjemenja izvucite mrežni utikač iz utičnice.

⚠ UPOZORENJE - OPASNOST OD OZLJEDA!

UV-uređaji ne smiju koristiti:

- ▶ osobe, koje imaju rak kože ili su predestinirane za nastanak raka kože,
- ▶ osobe koje uzimaju lijekove, koji pojačavaju osjetljivost na svjetlo,
- ▶ osobe mlađe od 18 godina,
- ▶ osobe koje su sklone nastajanju pjega,
- ▶ osobe sa prirodno crvenom kosom,
- ▶ osobe sa neobičnim promjenama boje kože,
- ▶ osobe sa više od 16 biljega/mladeža (promjera najmanje 2 mm) na tijelu,
- ▶ osobe sa atipičnim mladežima (atipični mladeži su asimetrični mladeži promjera većeg od 5 mm sa različitom pigmentacijom, kao i neravnomjernim rubnim područjima; u slučaju dvojbe se posavjetujte sa Vašim liječnikom),
- ▶ osobe sa opeklinama od sunca,
- ▶ osobe, koje na suncu ne mogu pocrniti bez opekline na koži,
- ▶ osobe, koje na sunčevoj svjetlosti brzo dobiju opekline kože,
- ▶ osobe, koje su u djetinjstvu često imale teške opekline od sunca,
- ▶ osobe, koje imaju rak kože ili koje su imale rak kože, ili koje spadaju u rizičnu grupu ljudi za oboljevanje od raka kože,
- ▶ osobe sa rođakom prvog stupnja, koji je već jednom obolio od melanoma (crnog oblika raka kože),
- ▶ osobe, koje su zbog osjetljivost na svjetlost pod liječničkim ili medicinskim nadzorom,
- ▶ osobe, koje na suncu ne mogu pocrniti ili ne mogu pocrniti bez nastanka opekline,
- ▶ osobe, koje lako dobiju opekline na suncu,
- ▶ trudnice.

- Ozračenje ne bi trebalo prekoračiti minimalnu eritem-dozu (MED). Ako se eritem (crvenilo kože) pojavi nekoliko sati nakon ozračivanja, trebate prestati koristiti uređaj. Slijedeće ozračivanje u tom slučaju smije biti izvršeno tek tjedan dana nakon što je došlo do crvenila kože.
- Ako u roku od 48 sati nakon prve uporabe UV-uređaja dođe do neočekivanih pojava poput svrbeži, prije daljnjih ozračivanja UV-svjetlom trebate potražiti savjet liječnika.
- Preporučen raspored zračenja:
 - Ne provodite više od 5 tretmana dnevno. To može dovesti do nadražaja kože.
 - Ne prekoračujte preporučeni broj od 400 tretmana godišnje.
- Uređaj ne smije biti korišten, kada komandni sat ne funkcionira ispravno.
- Koristite isključivo svijetleća sredstva propisanog tipa. Uporaba UV-svijetlećeg sredstva drugog proizvođača ili tipa dovodi do propadanja prava na jamstvo.
- UV-zračenje sunca ili UV-uređaja može dovesti do neizlječivih oštećenja kože ili očiju. Ovi biološki efekti ovise o kvaliteti i količini zračenja i o osjetljivosti kože i očiju pojedinih osoba.
- Nakon prekomjernog ozračavanja može doći do pojave opekline na koži. Prečesto UV-ozračavanje sunčevom svjetlošću i UV-uređajima može prouzrokovati prijevremeno starenje kože i dovesti do povećanja rizika od raka kože. Ovaj rizik se vremenom povećava sa kumulativnim UV-ozračavanjem. Mlade osobe izložene UV-zračenju su u kasnijim godinama života izložene višem riziku od nastanka raka kože.
- UV-zračenje može dovesti do ozljeda očiju i kože, na primjer do prijevremenog starenja kože i čak do raka kože. Pažljivo pročitajte upute za rukovanje. Određeni medikamenti i kozmetički preparati povećavaju osjetljivost na UV-zračenje.

- Nezaštićeno oko može pretrpjeti površinska oštećenja, a u nekim slučajevima nakon prekomjernog ozračavanja može doći do oštećenja rožnjače. Često ponovljena ozračavanja mogu dovesti do katarakte.
- U slučaju dijagnosticirane individualne preosjetljivosti na UV-zračenje, odnosno u slučaju alergičnih reakcija na ovu vrstu zračenja prije početka ozračavanja trebete zatražiti liječnički savjet.
- Određena oboljenja i nuspojave određenih lijekova mogu intenzivirati negativne simptome izazvane UV-zračenjem. U slučaju dvojbe se obratite liječniku.
- Između prva dva ozračavanja treba proteći vremenski rok od najmanje 48 sati.
- Izbjegavajte sunčanje i uporabu uređaja istoga dana. To može dovesti do nadražaja kože.
- Slijedite upute u pogledu trajanja ozračavanja, intervala ozračavanja i rastojanju prema svjetiljci. U protivnom može doći do nadražaja kože.
- Obratite se liječniku, ako dođe do pojave polipa, čireva ili promjena mladeža, ili ako dođe do ozljeda.
- Zaštitite osjetljiva područja kože, kao što su ožiljci, tetovaže i genitalije, od zračenja.
- Ne provedite više od 5 tretmana dnevno. To može dovesti do nadražaja kože.
- Ne prekoračite preporučeni broj od 400 tretmana godišnje.
- Odstranite kozmetiku i proizvode za zaštitu od sunca prije stavljanja uređaja u pogon. U protivnom može doći do nadražaja kože.

NAPOMENA

- U slučaju dvojbe se prije uporabe uređaja posavjetujte sa Vašim liječnikom u pogledu mogućnosti primjene.

Korišteni simboli

Obratite pozornost na ove simbole i na dijelovima opreme i na pakiranju:

Simbol	Značenje
	Pročitajte upute za uporabu i uvažite ih.
	Prije uporabe se informirajte! Pročitajte upute za uporabu i uvažite ih.
	Pozor! Može izazvati alergične reakcije. Može nadražiti dišne putove. Pozor! Otrovno!
	Za osobe s ograničenom sposobnošću vida opipljiv simbol, koji signalizira da se radi o opasnoj tvari.
	Pozor! Lako zapaljivo.
	Ovaj kozmetički proizvod može biti korišten 12 mjeseci nakon prvog otvaranja, bez štete za potrošača.
	Opasna roba pakirana u ograničenim količinama! (samo u cestovnom, željezničkom i pomorskom prometu)

Uređaj i pribor

NAPOMENA

- U vezi sa time pogledajte sliku na isklapnoj stranici.

Slika A:

- ❶ UV-uređaj s 4 ugrađene UV-svjetiljke
- ❷ Prekidač Uklj/Isklj
- ❸ Tipka za odabir vremena (SELECT)
- ❹ Start-tipka

Slika B:

- | | |
|-----------------------------|---|
| ❺ Rezač za nokte | (za rezanje umjetnih noktiju) |
| ❻ Odstranjivač zanoktice | (za guranje zanoktice prema nazad) |
| ❼ Kist | (za nanošenje UV-gela) |
| ❽ Brusni blok | (za izgladivanje neravnina) |
| ❾ fina turpija | (za poliranje noktiju „shine“) |
| ❿ srednje fina turpija | (za poliranje noktiju „condition“) |
| ⓫ gruba turpija | (za poliranje noktiju „clean“) |
| ⓬ Vatrice | (za nanošenje otopine za konačnu obradu ili za korekcije) |
| ⓭ Spot Swirl | (za nanošenje francuskog gela ili dekorativnih elemenata) |
| ⓮ Turpija | (za oblikovanje noktiju) |
| ⓯ Tipse za umjetne nokte | (umjetni nokti) |
| ⓰ Otopina za konačnu obradu | (za konačnu obradu i za čišćenje kistom) |
| ⓱ Ljepilo za nokte | (za lijepljenje umjetnih noktiju „GLUE“) |
| ⓲ UV gel | (za punjenje noktiju) |
| ⓳ Francuski gel | (za modeliranje „French-Nails“ noktiju) |
| ⓴ Ulje za nokte | (za njegu kože oko nokta „Nail-Care“) |

Postavljanje i priključivanje

Sigurnosne upute

UPOZORENJE

Prilikom puštanja uređaja u rad može doći do ozljeda osoba i do predmetne štete!

Obratite pažnju na slijedeće sigurnosne propise, kako biste spriječili opasnosti:

- ▶ Materijali pakiranja ne smiju biti korišteni za igru. Postoji opasnost od gušenja.
- ▶ Obratite pažnju na napomene u pogledu mjesta postavljanja i električnog priključka uređaja, kako biste izbjegli ozljede osoba i nastanak predmetne štete.

Obim isporuke i transportna inspekcija

Uređaj se standardno isporučuje sa slijedećim komponentama:

- UV-uređaj sa 4 UV-svjetiljke i mrežnim kablom
- Pješčana rašpica
- Turpije za poliranje (gruba, srednja, fina)
- Brusni blok
- Savjeti za nokte
- Odstranjivač zanoktice
- Kist
- Spot Swirl
- Rezač za nokte
- 1 posudica francuskog gela („French-Gel“)
- 2 posudice UV gela („UV-gel“)
- Otopina za konačnu obradu („Finishing“)
- 2 bočice lijepka za nokte („Glue“)
- 1 bočica ulja za nokte („Nail-Care“)
- 100 vatica (pamučnih maramica)
- Torba za čuvanje
- Upute za rukovanje

NAPOMENA

- Prekontrolirajte cjelovitost isporuke i ustanovite, postoje li vidljiva oštećenja.
- U slučaju nepotpune isporuke ili štete uslijed oskudnog pakiranja ili transportnih oštećenja obratite se dežurnoj telefonskoj liniji servisa za kupce (vidi poglavlje **Servis**).

Raspakiranje


- ◆ Izvadite sve dijelove uređaja i upute za rukovanje iz kartona.
- ◆ Uklonite sav materijal pakiranja!

Zbrinjavanje pakiranja

Pakiranje štiti uređaj od transportnih oštećenja. Materijali pakiranja su izabrani prema ekološkim kriterijima i prema kriterijima za zbrinjavanje, i stoga mogu biti reciklirani.



Vraćanje pakiranja u kružni tok materijala štedi sirovine i umanjuje količinu otpada. Materijale pakiranja koji Vam više nisu potrebni zbrinite u skladu sa lokalnim važećim propisima.



Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Pazite na oznake na različitim materijalima ambalaže i po potrebi ih zbrinite odvojeno. Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja:
1 – 7: Plastika, 20 – 22: Papir i karton, 80 – 98: Kompozitni materijali.

NAPOMENA

- Po mogućnosti sačuvajte originalno pakiranje za vrijeme jamstvenog roka, kako biste u slučaju korištenja prava na jamstvo mogli uredno zapakirati uređaj.

Zahtjevi u pogledu mjesta postavljanja

Za siguran i besprijekoran rad uređaja mjesto postavljanja mora udovoljiti slijedećim zahtjevima:

- Uređaj postavite na čvrstu, vodoravnu i suhu podlogu.
- Ne postavite uređaj u mokrom okruženju ili na mjestima, na kojima dolazi do prskanja vode.
- Uređaj ne postavite neposredno pokraj radiatora ili grijaćeg tijela.
- Utičnica mora biti lako dostupna, tako da mrežni utikač u slučaju potrebe može biti lako izvučen.

Električni priključak

OPASNOST

Opasnost po život uslijed električne struje!

U slučaju kontakta sa vodovima ili ugradbenim dijelovima pod naponom postoji opasnost po život!

Obratite pažnju na slijedeće sigurnosne napomene, kako biste izbjegli opasnost uslijed električne struje:

- ▶ Ne koristite uređaj, ako su mrežni utikač ili mrežni kabel oštećeni.
 - ▶ Uređaj postavljajte isključivo na osiguranoj mrežnoj utičnici.
 - ▶ Uređaj i mrežni utikač ne dotaknite mokrim rukama.
 - ▶ Izbjegnite kontakt uređaja sa vodom.
 - ▶ Ni u kom slučaju ne otvorite kućište uređaja. Ako dotaknete priključke pod naponom ili mijenjate električni ili mehanički ustroj uređaja, postoji opasnost od strujnog udara.
-
- ◆ Prije priključivanja uređaja usporedite podatke za priključivanje (napon i frekvenciju) na tipskoj pločici uređaja sa podacima Vaše strujne mreže. Ovi podaci moraju biti podudarni, kako ne bi došlo do oštećenja na uređaju.
 - ◆ Provjerite, da je mrežni kabel uređaja neoštećen i da nije postavljen preko vrućih površina i/ili oštrih ivica.
 - ◆ Obratite pažnju na to, da mrežni kabel ne bude zategnut ili presavijen.
 - ◆ Ne pustite mrežni kabel da visi preko ćoškova (opasnost od zapinjanja i pada).
 - ◆ Utaknite mrežni utikač u utičnicu.

Rukovanje i rad

U ovom poglavlju možete pronaći važne napomene u vezi sa posluživanjem i radom uređaja.

NAPOMENA

- Sa time u vezi pročitajte poglavlje **Uređaj i pribor**.

Uključivanje i isključivanje

- ♦ Uključite UV-uređaj ❶ pritiskanjem prekidača uklj./Isklj ❷ u položaj „I”. Čim je uređaj uključen, plave točke na uređaju svijetle.
- ♦ Ponovo isključite UV-uređaj ❶ pritiskanjem prekidača uklj./Isklj ❷ u položaj „0”.

Funkcije

Na uređaju možete podesiti tri različita razdoblja trajanja tretmana:

- 90 sekundi
- 150 sekundi
- 240 sekundi

- ♦ Pritisnite start-tipku ❹. „90” svijetli i UV-svijetiljke se uključuju.
- ♦ Ako želite izabrati neko drugo vrijeme, pritisnite tipku za odabir vremena (SELECT) ❸ toliko puta, dok ne zasvijetli željeno vrijeme.

NAPOMENA

- UV-svijetiljke se nakon isteka podešenog vremena automatski isključuju.

- ♦ Pritisnite start-tipku ❹ i tipku za odabir vremena ❸ za svaki daljnji tretman ponovo na gore opisan način.

Primjena

PAŽNJA

Opasnost nastanka predmetne štete uslijed lijepka i UV-gela.

Ljepilo za nokte **17**, UV-Gel **18** i French-Gel **19** vrlo se teško odstranjuju s namještaja, odjeće ili tepiha.

- Prekrijite radno područje prije primjene papirom ili ručnikom.


NAPOMENA

- UV-Gerät **1** postavite na prekrivenu i stabilnu podlogu.
- Ljepilo za nokte **17**, Francuski gel **19** i UV gel **18** nikada ne stavljajte u blizinu UV uređaja **1**.
- Ljepilo za nokte **17**, Francuski gel **19** i UV gel **18** nikada ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Odabir umjetnih noktiju


NAPOMENA

- Kod prve primjene može biti korisno, da Vam pomogne osoba sa dotičnim iskustvom.
- Prije primjene oslobodite ruke potpuno od nakita.
- Ruke prije primjene očistite i osušite. Preporučamo da ruke operete ca. 15 - 20 minuta prije tretmana, kako se ne bi na noktima nalazila preostala vlaga.
- ♦ Izaberite umjetni nokat **15**, čiji oblik u što većoj mjeri odgovara obliku Vašeg prirodnog nokta.

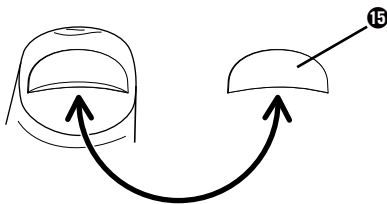

- ♦ Izaberite umjetni nokat **15**, koji završava točno na rubu Vašeg prirodnog nokta, pri čemu stranice trebaju biti paralelne u odnosu na Vaš prirodni nokat.

- ♦ Ako je potrebno, pješčanom turpijom **14** obradite rub umjetnog nokta **15**, tako da krajnja točka (strelica) prekriva ca. jednu trećinu Vašeg prirodnog nokta.

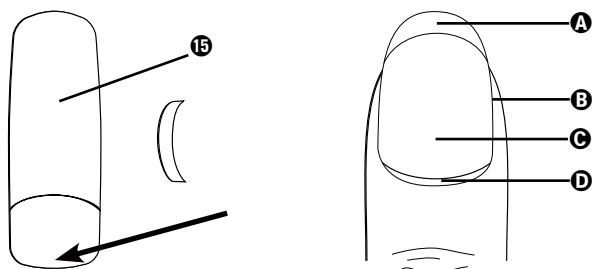

- A** slobodan rub **B** Matica nokta
- C** Ploča nokta **D** Zanoktica

NAPOMENA

- Ako koristite premali umjetni nokat **15**, on će se lakše slomiti. Stoga izaberite veći umjetni nokat **15** i rašpicom oblikujte stranice.
- ♦ Ponovite opisani postupak, sve dok svi nokti ne dobiju željenu dužinu i željeni oblik.

Postavljanje umjetnih noktiju

NAPOMENA


- Obratite pažnju na to, da nokti u kontaktu sa vodom absorbiraju vlagu. Nokti prije primjene međutim moraju biti potpuno suhi.
- Prije primjene ne koristite kremu za ruke i slične proizvode, jer površina nokta mora biti potpuno oslobođena masnoće, kako bi optimalno prijanjanje umjetnog nokta **15** bilo omogućeno.
- ♦ Gurnite zanokticu **D** pomoću odstranjivača zanoktice **6** prema natrag i uklonite transparentnu kožu sa ploče nokta **C** Vašega prsta.
- ♦ Zatim tretirajte površinu nokta sa brusnim blokom **8**, sve dok nokat više ne sjaji.
- ♦ Prašinu od turpijanja odstranite papirnatom maramicom ili vaticom **12**.
- ♦ Trljajte nokat otopinom za konačnu obradu **16**, tako da budu odstranjeni i zadnji ostaci prašine i masnoće.

NAPOMENA


- ▶ Niukom slučaju ne dirajte površinu nokta prstima, jer će ona u protivnom opet postati masna i biti će ometano prijanjanje!
- ◆ Nanesite malu kapljicu lijepka za nokte **17** na donji dio umjetnog nokta **15** i rasporedite je uz pomoć bočice lijepka za nokte **17** na donjoj površini. Držite umjetni nokat **15** prema dolje, da lijepak za nokte **17** ne bi curio na gornji dio umjetnog nokta **15**.

NAPOMENA

- ▶ Tipsku za nokte **15** kratko osušite vaticom **12**, kako biste odstranili prekomjerni lijepak za nokte **17**.

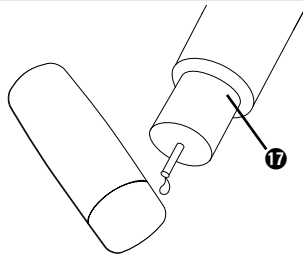**NAPOMENA**

- ▶ Bočicu lijepka za nokte **17** prije prve uporabe morate zabadanjem pomoću šiljatog predmeta, na primjer igle otvoriti. Ukoliko je prilikom kasnijeg korištenja bočica lijepka za nokte **17** začepljena, možete je pomoću igle ponovo načiniti prohodnom.
- ◆ Postavite umjetni nokat **15** koso na prirodni nokat, tako da ivica umjetnog nokta **15** leži na ivici prirodnog nokta.
- ◆ Postavite umjetni nokat **15** uz blagi pritisak na prirodni nokat, tako da eventualno postojeći zrak bude istisnut.

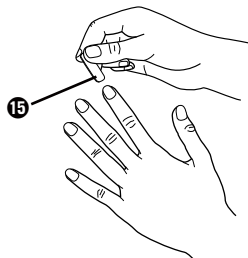


NAPOMENA

- ▶ Obrišite prekomjerni lijepak za nokte **17** vaticom **12**.
- ♦ Držite umjetni nokat **15** 10-12 sekundi i pritom ga dovoljno snažno pritisnite na prirodni nokat. Obratite pažnju na to, da ne dođe do stvaranja mjehurića zraka i da umjetni nokat bude zalijepljen potpuno ravno.

NAPOMENA

- ▶ Ne smije biti otvor ispod nokta, tako da ne može doći do prodiranja nečistoće.
- ▶ Obratite pažnju na to, da se ne stvore mjehurići zraka ili bijele mrlje ispod umjetnog nokta **15**. U tom slučaju umjetni nokat **15** odmah skinite i ponovo postavite.
- ♦ Kada ste sve umjetne nokte **15** zalijepili, pomoću noktarice **5** ih režite na željenu dužinu. Pritisnite noktaricu **5** u jednom potezu. Ako pritiskanje vršite presporo, može se dogoditi da se umjetni nokti **15** slome.

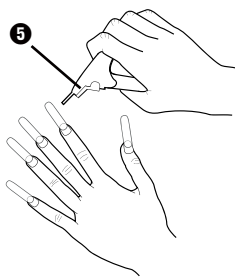


- ♦ Pješćanom rašpicom **14** izvršite oblikovanje.

NAPOMENA

- ▶ Vrlo oprezno rašpajte, jer su umjetni nokti **15** samo lijepkom **17** fiksirani.
- ▶ Ako niste navikli na duge nokte, prethodno rezanjem oblikujte tipse **15**, kako biste zapinjanje i otpadanje umjetnih tipsi **15** izbjegli.

Prilagođavanje početka nokta

- ♦ Rašpajte prijelaz od umjetnog nokta **15** do prirodnog nokta oprezno sa pješčanom rašpom **14**, sve dok umjetni nokat ne bude prilagođen obliku prirodnog nokta. Obradujte isključivo umjetni nokat **15**! Ne oštetite prirodni nokat.
- ♦ Stranice nokta oprezno obradite pješčanom rašpicom **14**, sve dok ne budu ravne i bez "krilaca".
- ♦ Prvo turpijajte tipsu **15** pješčanom rašpom **14**, a zatim brusnim blokom **8**. Tipsa za nokte **15** više ne smije sjajiti.
- ♦ Ponovite opisane korake kod svakog pojedinog nokta.

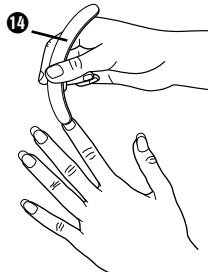

- ♦ Prašinu od turpijanja odstranite papirnatom maramicom ili vaticom **12**.

Nanošenje UV-gela


- ♦ Zahvatite sa kistom **7** malu količinu UV-gela **18** i jednu stranu kista **7** pomoću ruba posude za UV-gel oslobodite gela.
- ♦ Nanesite tanki sloj UV-gela **18** na cjelokupni nokat. Na donji dio nokta nanesite nešto više UV-gela **18**, jer time stvarate izjednačavanje prirodnog i umjetnog nokta. Osim toga je prijelaz između prirodnog i umjetnog nokta posebno osjetljiv na opterećenja i udare, stoga na tom mjestu morate veću količinu UV-gela **18** nanijeti.

NAPOMENE

- Prilikom nanošenja ne vršite presnažni pritisak na kist **7**, jer će kist **7** u protivnom dovesti do stvaranja pruga.
- Modelirajte prvi sloj UV-gela **18** posebno pažljivo, jer ovaj sloj određuje kasniji oblik nokta. Modelirajte što je moguće prirodniji oblik nokta.
- ♦ Prilikom nanošenja uvijek održite ca. 1 mm odstojanja od zanoktice.

NAPOMENA

- Ukoliko nehotično UV-gel **18** dospije na zanokticu ili maticu nokta, odstranite ga prije stvrdnjavanja, npr. štapićem vate.
- ♦ Ponovite opisani postupak kod svakog nokta.

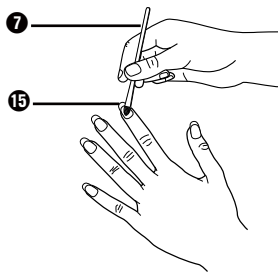

NAPOMENA

- Obratite pažnju na to, da nokat bude ravnomjerno prekriven sa UV-gelom **18**.

Stvrdnjavanje UV-gela

NAPOMENA


- Sa time u vezi pročitajte poglavlje **Rukovanje i rad**.
- ♦ Uključite UV-uređaj **1** pomoću prekidača uklj./Isklj **2**.
- ♦ Pritisnite start-tipku **4**.
- ♦ Izaberite tipkom za odabir vremena **3** željeno vrijeme tretmana. Za prvo stvrdnjavanje preporučamo vremensko podešenje u trajanju od 240 sekundi.
- ♦ Za vrijeme podešenog trajanja tretmana držite ruku s noktima okrenutim prema gore u otvor UV-uređaja **1**.
- ♦ Nokat na palcu obradite zasebno, jer UV-svjetlost ovaj nokat, kada ruku držite u UV-uređaju **1**, zahvata samo sa strane.
- ♦ Ponovite nanošenje UV-gela **18** i stvrdnjavanje u UV-uređaju **1** na opisani način.

NAPOMENA

- Da biste postigli veću stabilnost nokta, nanosite nekoliko tankih slojeva UV-gela **18** i iste stvrdnite.

NAPOMENA

- ▶ Nakon isteka predpodešenog vremena trajanja tretmana UV-svjetiljke se automatski isključuju.
- ▶ Za svaki novi tretman morate start-tipku **4** i tipku za odabir vremena **3** ponovo aktivirati

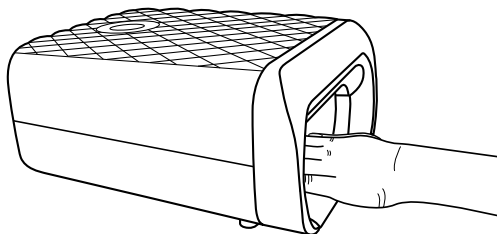

- ◆ Pregledajte svaki nokat nakon nanošenja i stvrdnjavanja svih slojeva i ustanovite, da li postoje neravnine, male ogrebotine ili utori.
- ◆ Ako otkrijete neravnine, nanosite još jedan tanak sloj UV-gela **13** i stvrdnite nokat sa podešenjem 150 sekundi ili 90 sekundi (ovisno o količini nanesenog UV-gela) **13**).

I nakon stvrdnjavanja zadnjeg sloja gela nokti mogu djelovati ljepljivo ("znojni sloj", odnosno "sloj polimerizacije").

- ◆ Vaticu **12** navlažite otopinom za konačnu obradu **16** i njome prebrišite nokat.



TIPP

- ▶ Ako na nokte želite nanijeti ukrase ili sitne kamenčiće, iste pomoću šiljastog završetka alata Spot-Swirls 9 postavite na posljednji sloj UV gela 18 koji se još nije stvrdnuo. Nakon toga se UV gel 18 treba stvrdnuti. Kako bi se ukrasi bolje držali, preko nokta nanosite još jedan vrlo tanki sloj UV gela 18 i stvrdnite ga. Na taj će način ukrasi biti bolje zaštićeni.

- ◆ Na koncu na nokte nanosite prozirni lak, kako bi nokti bili sjajni.
- ◆ Za njegu nanosite nešto ulja za nokte 20 na kožu noktiju.

Punjenje

NAPOMENA

- ▶ Pošto prirodni nokat dalje raste, početak umjetnog nokta 15 se vremenom može početi odvajati. Zbog toga otvor između kože nokta i zanoktice s vremena na vrijeme treba biti nadopunjen.
- ▶ Dopunjavanje je potrebno približno svaka 2-3 tjedna.
- ◆ Rašpicite sa pješčanom rašpicom 14 oko osnove stvrdnutog gela.
- ◆ Koristite brusni blok 8, sve se dok nokat više ne sjaji.
- ◆ Nakon toga ponovo nanosite UV-gel 18 i stvrdnite ga.

NAPOMENA

- ▶ Sa time u vezi pogledajte prethodna poglavlja **Nanošenje UV-gela, Stvrdnjavanje UV-gela**

French-Nails

Pod pojmom „French Nails” podrazumijeva se oblikovanje noktiju s bijelim vrhom.

- ◆ Nokte oblikujte kao što je opisano u poglavlju „Primjena”, sve dok ne nanese i ne stvrdnete prvi sloj UV gela 18.
- ◆ Nakon toga upotrijebite okrugli kraj alata Spot Swirls 13 um kako biste na vrh nokta nanijeli francuski gel 19. Nastavite uzimati novu količinu francuskog gela 19 s vrškom i laganim kružnim pokretima oblikujte bijeli vrh nokta.
- ◆ Na isti način postupite i s ostalim noktima.
- ◆ Nokte stvrdnite postavkom 150 sekundi.
- ◆ Nakon toga nanosite dodatni sloj UV gela 18. Na bijeli dio nokta nanosite nešto manje UV gela 18 nego na ostatak nokta. Na taj će način nestati razlika u debljini bijelog vrha.
- ◆ Nokte stvrdnite postavkom 150 sekundi. Nakon stvrdnjavanja zadnjeg sloja gela nokti mogu djelovati ljepljivo („znojni sloj”, odnosno „sloj polimerizacije”).
- ◆ Vaticu 12 navlažite otopinom za konačnu obradu 16 i njome prebrišite nokat.

Odstranjivanje umjetnih noktiju

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja površine prirodnog nokta!


Ako silom odlomite umjetni nokat **15**, može doći do oštećenja površine prirodnog nokta!

- Ne odlomite umjetne nokte **15** od prirodnih noktiju.
- Odstranite umjetne nokte **15** isključivo u skladu sa slijedećim opisom.

- ◆ Nokte prvo skratite pješčanom rašpom **14**.
- ◆ Nakon toga umjetne nokte **15** sa pješčanom rašpicom **14** odstranite.
- ◆ Polirajte Vaše nokte turpijama za poliranje **9 10 11**.

SAVJET

- Na koncu za njegu Vaših prirodnih noktiju nanesite nešto ulja za nokte **20**.

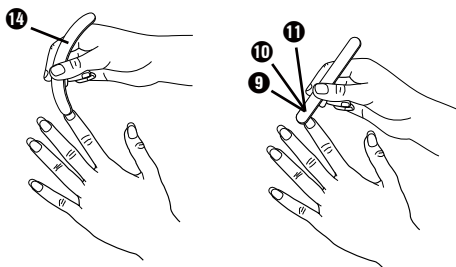

Njega

- Redovno rašparajte početke i rubove nokta.
- Redovno koristite ulje za nokte  ili kremu za ruke.
- Prilikom nanošenja laka za nokte nanosite donji i pokrovni sloj.
- Za odstranjivanje laka za nokte ne koristite acetonske proizvode, jer će pritom umjetni nokti biti oštećeni.
- Prilikom uporabe sredstava za pranje i bijeljenje nosite gumene rukavice.
- Prilikom svih radova/aktivnosti, koje bi mogle dovesti do oštećenja noktiju, nosite gumene rukavice.

Čišćenje

Sigurnosne upute

OPASNOST

Opasnost po život uslijed električne struje!

- Izvucite mrežni utikač iz utičnice prije početka čišćenja uređaja.

PAŽNJA

Oštećenje uređaja!

- Osigurajte, da prilikom čišćenja ne može dospjeti vlaga u UV-uređaj , kako biste izbjegli nepopravljivo oštećenje uređaja.

Čišćenje uređaja

- ◆ Čistite površinu UV-uređaja  isključivo mekom i suhom krpom. Podnu ploču obrišite vlažnom krpom.

Čišćenje pribora

NAPOMENA

- Kist **7** i alat Spot Swirl **13** očistite neposredno nakon svake uporabe.
- Uvijek sve bočice i posude zatvorite nakon uporabe.
- ◆ Kist **7** i alat Spot Swirl **13** držite u otopini za konačnu obradu **15** i oboje prebrišite papirnatom maramicom.

Zamjena UV-svjetiljki


⚠ OPASNOST

Opasnost po život uslijed električne struje!


- Izvucite mrežni utikač iz utičnice prije nego što započnete sa zamjenom UV-svjetiljki!

NAPOMENA


- UV-svjetiljke smiju biti zamijenjene isključivo istovrsnim tipom svjetiljki. Molimo da točni tip svjetiljke pronađete u poglavlju "Tehnički podaci". UV-svjetiljke ove vrste možete nabaviti u stručnim trgovinama.
- ◆ Izvucite podnu ploču iz uređaja.

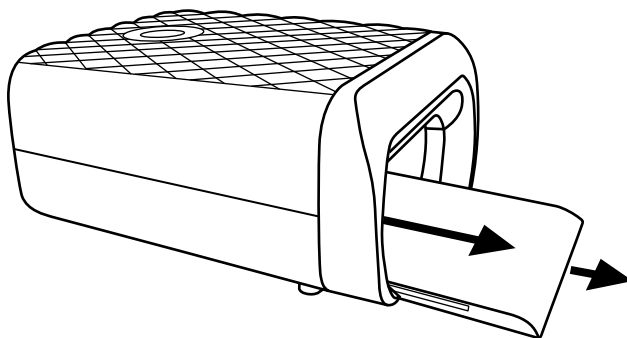

- ◆ Otpustite vijak križnim odvijačem.

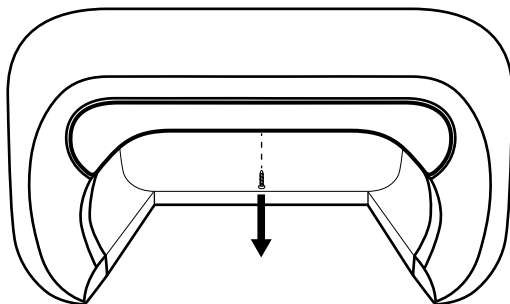

- ◆ Skinite prednji poklopac.

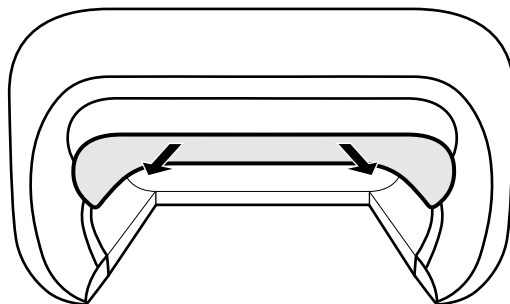

- ◆ Izvlačenjem izvadite transparentnu zaštitnu ploču.
- ◆ Defektnu UV-svjetiljku sada oprezno možete izvući iz grla.
- ◆ Umetnite novu UV-svjetiljku u grlo.
- ◆ Gurnite transparentnu zaštitnu ploču ponovo u vodilicu.
- ◆ Natakните prednji pokrov ponovo na uređaj i fiksirajte ga vijkom.
- ◆ Gurnite podnu ploču ponovo u uređaj.

Otklanjanje grešaka

U ovom poglavlju možete pronaći važne napomene za lokaliziranje i otklanjanje grešaka. Uvažite ove napomene, kako biste izbjegli opasnosti i oštećenja.

Sigurnosne upute

UPOZORENJE

Obratite pažnju na slijedeće sigurnosne napomene, kako biste izbjegli opasnosti i predmetnu štetu:

- Popravke električnih uređaja smiju vršiti isključivo stručnjaci podučeni od proizvođača. Nestručno izvedene popravke mogu dovesti do znatnih opasnosti za korisnika i do oštećenja uređaja.

Uzroci i otklanjanje grešaka

Slijedeća tablica pomaže prilikom lokaliziranja i otklanjanja manjih smetnji:

Pogreška	Mogući uzrok	Otklanjanje
Uređaj se ne da uključiti.	Mrežni utikač nije ukopčan.	Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
	Utičnica nije pod naponom.	Prekontrolirajte kućne osigurače.
UV-gel 18 se ne stvrdnjava dovoljno.	Vrijeme tretmana je odabrano prekratko.	Podesite duže vrijeme tretmana.
	Jedna ili više UV-svjetiljki je defektna.	Zamijenite istrošene UV lampe (vidi poglavlje „Zamjena UV lampi“)
	Prevelika količina UV-gela 18 nanešena.	Koristite manju količinu UV-gela 18 .
Nakon stvrdnjavanja ostaje "znojni sloj" na noktima.	Nokti nisu bili smješteni točno ispod UV-svjetiljki.	Držite ruku ispravno u UV-uređaj 1 .
	Nastanak "znojnog sloja" uvjetovanog polimerizacijom.	Odstranite "znojni sloj" otopinom za konačnu obradu 16 .
Umjetni nokti su razmekšani/rastopljeni.	Topljenje umjetnih noktiju zbog uporabe proizvoda sa visokom koncentracijom acetona.	Ne nanosite proizvode sa visokom koncentracijom acetona.
Umjetni nokti imaju neravnine.	Pritisak na kist 7 prilikom nanošenja UV-gela 18 je previsok.	Prilikom nanošenja UV-gela 18 ne vršite tako velik pritisak na kist 7 .
	UV-gel 18 neravnomjerno nanesen.	Nanesite još jedan, tanak, sloj UV-gela 18 i stvrdnite ga.
Jedna UV-svjetiljka ne svijetli.	UV-svjetiljka defektna.	Zamijenite defektnu UV-svjetiljku.

NAPOMENA

- Ako sa navedenim koracima ne uspijete riješiti problem, molimo da se obratite servisu za kupce.

Skladištenje/Zbrinjavanje

Skladištenje

PAŽNJA

Opasnost po zdravlje uslijed tvari koje sadrže otapala

Tvari koje sadrže otapala, kao i isparenja ovih tvari mogu dovesti do narušavanja zdravlja!

- ▶ Pažljivo zatvorite sve posude priloženih tvari.
- ▶ Priložene tvari skladištite izvan dohvata djece.

- ◆ Ukoliko uređaj ne koristite duže vrijeme, odvojite ga od mrežnog napajanja strujom i skladištite na suhom i čistom mjestu koje nije neposredno izloženo suncem i koje je izvan dohvata djece.
- ◆ Sve tvari čuvajte na čistom i suhom, prohladnom mjestu koje nije izloženo neposrednom utjecaju sunca i koje je izvan dohvata djece.

Zbrinjavanje uređaja



Uređaj i tvari ne bacajte u obično kućno smeće. Ovaj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Uređaj i supstance zbrinite preko ovlaštenog poduzeća za zbrinjavanje otpada ili preko Vaše komunalne ustanove za zbrinjavanje. Kemijske supstance podliježu tretmanu prema odredbama za posebni otpad. Obratite pažnju na aktualno važeće propise. U slučaju dvojbe se povežite sa svojim mjesnim poduzećem za zbrinjavanje otpada.



O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u gradskom ili općinskom poglavarstvu.

Prilog

Napomene u vezi sa EU-izjavom o konformitetu

Ovaj uređaj ispunjava osnovne zahtjeve i druge relevantne propise...



- europske smjernice za elektromagnetsku podnošljivost 2014/30/EU,
- smjernice o niskom naponu 2014/35/EU,
- smjernice za opasne tvari (RoHS smjernice) 2011/65/EU.

Potpuna originalna izjava o sukladnosti može se nabaviti kod uvoznika.

Tehnički podaci

Model	SNS 45 B4
Pogonski napon	220 - 240 V ~ (Izmjenični napon) / 50 Hz
Snaga uređaja	45 W
Pogonska temperatura	+5 - +45 °C
Vlaga (bez kondenzacije)	5 - 90 %
Dimenzije (V x Š x D)	oko 12.6 x 20.9 x 27.5 cm
Težina	oko 1240 g
Broj UV-svjetiljki	4
Tip UV-svjetiljki	UVA-9W 365 nm, 9 W
UV-tip uređaja	UV-A svjetiljka tip 3 UVA-9 W
Automatska razdoblja isključivanja	nakon 90, 150 i 240 sekundi
Razred zaštite	II  (Dvostruka izolacija)

Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH

Poštovani kupci,

Za ovaj uređaj odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Vama pripadaju zakonska prava na teret prodavača proizvoda. U nastavku izloženo jamstvo ne ograničava ova zakonska prava.

Uvjeti jamstva

Jamstveni rok započinje danom kupnje. Molimo, sačuvajte račun. Potreban je kao dokaz o kupnji.

Ako u roku od tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda nastupi greška na materijalu ili tvornička greška proizvod će biti - po našem izboru - za Vas besplatno popravljen ili zamijenjen, ili će Vam se vratiti novac. Za takvo ispunjenje jamstvene obveze potrebno je unutar trogodišnjeg roka predložiti uređaj s nedostatkom i dokaz o kupnji (račun), te pisanim putem ukratko opisati u čemu se sastoji greška proizvoda i kada se pojavila.

Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo Vam popravljen ili novi proizvod. Popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novi jamstveni rok.

Jamstveni rok i zakonsko pravo u slučaju nedostataka

Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju.

Opseg jamstva

Uređaj je pažljivo proizveden sukladno strogim smjernicama u pogledu kvalitete i prije isporuke brižljivo provjeren.

Ovo jamstvo vrijedi za greške u materijalu i izradi. Ovo jamstvo ne pokriva dijelove proizvoda koji su izloženi uobičajenom habanju i stoga se smatraju dijelovima brzog habanja ili za štetu lomljivih dijelova, npr. prekidača, akumulatora ili dijelova koji su proizvedeni iz stakla.

Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i ako nije stručno korišten ili servisiran. Za stručno korištenje proizvoda potrebno je točno poštivati sve naputke navedene u uputama za uporabu. Uporabne namjene i radnje, koje se u uputama ne preporučuju ili na koje se upozorava, obavezno se moraju izbjegavati.

Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, nekomercijalnu uporabu. Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju zlorabe, nenamjenskog korištenja, primjene sile i zahvata na uređaju koje nije obavila za to ovlaštena podružnica servisa.

Realizacija u slučaju jamstvenog zahtjeva

Kako bismo zajamčili brzu obradu Vašeg zahtjeva, molimo slijedite sljedeće napomene:

- Molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite blagajnički račun i broj artikla (npr. IAN 123456) kao dokaz o kupnji.
- Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici na proizvodu, u obliku gravure na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa za uporabu (dolje lijevo) ili u obliku naljepnice na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Ako dođe do smetnji u radu ili drugih nedostataka, najprije **telefonski ili preko elektronske pošte** kontaktirajte servisni odjel naveden u nastavku.
- Proizvod registriran kao neispravan onda možete zajedno s priloženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa.



Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver za instalaciju.

S ovim QR kodom, možete otići izravno na Lidl servisnu stranicu (www.lidl-service.com) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 123456.

Servis



Servis Hrvatska

Tel.: 0800 777 999

E-Mail: kompernass@lidl.hr

IAN 337270_2001

Uvoznik

Molimo obratite pozornost na to, da adresa navedena u nastavku nije adresa servisa. Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa.

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53,
HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska

Proizvođač:

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NJEMAČKA
www.kompernass.com

Sadržaj

Uvod36

Autorsko pravo	36
Ograničenje odgovornosti	36
Namenska upotreba	36
Upozorenja	37

Bezbednosne napomene...38

Korišćeni simboli.....45

Aparat i pribor46

Postavljanje i priključivanje .47

Bezbednosne napomene	47
Obim isporuke i pregled posle transporta	47
Raspakivanje	48
Odlaganje ambalaže	48
Uslovi za mesto postavljanja	48
Električni priključak	49

Rukovanje i rad50

Uključivanje i isključivanje	50
Funkcije	50

Primena.....51

Izbor tipsi	51
Postavljanje tipsi	52
Podešavanje početka nokta	55
Nanošenje UV gela	55
Stvrdnjavanje UV gela	56
Popunjavanje	58
Frenč nokti	58
Skidanje tipsa	59
Nega	60

Čišćenje60

Bezbednosne napomene	60
Čišćenje aparata	60
Čišćenje pribora	61

Zamena UV lampi61

Otklanjanje grešaka62

Bezbednosne napomene	63
Uzroci grešaka i njihovo otklanjanje	63

Čuvanje/odlaganje64

Čuvanje	64
Odlaganje aparata	64

Dodatak65

Napomene u vezi sa EZ Izjavom o usklađenosti	65
Tehnički podaci	65

Garancija i garantni list...66

Uvod

Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog aparata.

Time ste se odlučili za savremen i kvalitetan proizvod. Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i odlaganju. Pre korišćenja aparata upoznajte se sa svim napomenama vezanim za rukovanje i bezbednost. Koristite proizvod samo na opisani način i u navedene svrhe. Uručite svu dokumentaciju sa proizvodom ako ga prosledite trećim licima.

Autorsko pravo

Ova dokumentacija je zaštićena autorskim pravom.

Svako umnožavanje odn. preštampavanje, čak i delimično, kao i prosleđivanje slika, i u izmenjenom obliku, dozvoljeno je samo uz pisanu saglasnost proizvođača.

Ograničenje odgovornosti

Sve tehničke informacije, podaci i napomene vezane za priključivanje i rukovanje proizvodom, sadržani u ovom uputstvu za upotrebu, odgovaraju poslednjim informacijama dostupnim u vreme štampanja uputstva, pri čemu su u obzir uzeta naša dosadašnja iskustva i saznanja. Potraživanja na osnovu podataka, slika i opisa u ovom uputstvu za upotrebu nisu moguća. Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja nastala usled zanemarivanja uputstva za upotrebu, nenamenske upotrebe, nestručnih popravki, nedozvoljenih preduzetih izmena ili korišćenja neodobrenih rezervnih delova.

Namenska upotreba

Ovaj aparat je namenjen isključivo za postavljanje i fiksiranje tipsi u svrhu manikira u zatvorenim prostorijama i samo za privatnu upotrebu. Svaki drugi način korišćenja i korišćenje van navedenih okvira se smatra nenamenskim.

UPOZORENJE

Opasnost usled nenamenske upotrebe!

Od aparata mogu da proizađu opasnosti prilikom nenamenske upotrebe i/ili drugačije upotrebe.

- ▶ Koristite aparat isključivo za namensku upotrebu.
- ▶ Pridržavajte se postupaka koji su opisani u ovom uputstvu za upotrebu.

Isključena su potraživanja bilo koje vrste zbog oštećenja usled nenamenske upotrebe, nestručnih popravki, nedozvoljenih preduzetih izmena ili korišćenja neodobrenih rezervnih delova.

Rizik snosi isključivo korisnik.

Upozorenja

U ovom uputstvu za upotrebu se koriste sledeća upozorenja:

OPASNOST

Upozorenje ovog stepena opasnosti označava preteću opasnu situaciju.

Opasna situacija može da dovede do smrti ili teških povreda, ako se ne izbegne.

- Sledite uputstva u ovom upozorenju, da bi se izbegla opasnost od smrti ili teških povreda.

UPOZORENJE

Upozorenje ovog stepena opasnosti označava moguću opasnu situaciju.

Opasna situacija može da dovede do povreda, ako se ne izbegne.

- Sledite uputstva u ovom upozorenju, da bi se izbegle telesne povrede.

PAŽNJA

Upozorenje ovog stepena opasnosti označava moguću materijalnu štetu.

Opasna situacija može da dovede do materijalnih šteta, ako se ne izbegne.

- Sledite uputstva u ovom upozorenju, da bi se izbegla materijalna šteta.

NAPOMENA

- Napomena označava dodatne informacije koje olakšavaju rukovanje aparatom.

Bezbednosne napomene

Ovaj aparat je u skladu sa propisanim bezbednosnim odredbama. Nestručna upotreba može da dovede do telesnih povreda i materijalne štete.

Aparat za vreme važenja garancije sme da popravlja samo korisnička služba koju je ovlastio proizvođač, jer u suprotnom potraživanja na osnovu garancije više ne važe u slučaju posledičnih oštećenja.

OPASNOST

Opasnost po život od električnog udara! U slučaju kontakta sa vodovima ili delovima pod naponom, postoji opasnost po život!

Obratite pažnju na sledeće bezbednosne napomene, da bi se izbegle opasnosti od električnog udara:

- ▶ Ako se ošteti mrežni priključni kabl ovog aparata, njega mora da zameni proizvođač, korisnička služba ili kvalifikovano lice, da bi se izbegle opasnosti.
- ▶ Ne postavljajte aparat u kupatilu.
- ▶ Priključite aparat isključivo na osiguranu mrežnu utičnicu.
- ▶ Ne dirajte aparat i mrežni utikač mokrim rukama.
- ▶ Nikada ne stavljajte aparat u vodu.
- ▶ Nipošto ne otvarajte kućište aparata (osim prilikom zamene UV lampe). Ako dirate priključke pod naponom i prominite električnu ili mehaničku strukturu, postoji opasnost od električnog udara.

UPOZORENJE

Opasnost od povreda usled ultraljubičastog svetla (UV svetla)!

Direktan pogled u UV svetlo UV lampi može da dovede do povreda očiju i smanjenja vida!

- ▶ Nikada ne gledajte direktno u ultraljubičasto svetlo UV lampi.
- ▶ Isključite UV lampe kada ih ne koristite.
- ▶ Lica koja ne koriste aparat i posebno deca ne smeju da budu prisutna prilikom rada aparata.

⚠ UPOZORENJE - OPASNOST OD POVREDA

- ▶ Kontrolišite aparat pre upotrebe na spoljna vidljiva oštećenja. Ne puštajte u rad aparat koji je oštećen ili je pao.
- ▶ Deca moraju da budu pod nadzorom, da bi se osiguralo da se ne igraju aparatom.
- ▶ Nikada ne gledajte direktno u UV lampe. To može da dovede do povreda očiju!
- ▶ Držite aparat i sav pribor van domašaja dece.
- ▶ Pridržavajte se napomena na posudama svih supstanci koje koristite.
- ▶ Popravke na aparatu treba da obavlja samo ovlašćeno stručno osoblje ili korisnička služba. Za korisnika mogu da nastanu opasnosti usled nestručnih popravki. Osim toga, potraživanje garancije prestaje da važi.
- ▶ Neispravni delovi smeju da se zamene samo originalnim rezervnim delovima. Samo je kod ovih delova zagarantovano da su ispunjeni zahtevi za bezbednost.

⚠ UPOZORENJE**Opasnost od narušavanja zdravlja usled supstanci i isparenja koji sadrže rastvarače!**

Udisanje supstanci i isparenja koji sadrže rastvarače, može da dovede do narušavanja zdravlja!

- ▶ Ne udišite isparenja supstanci koje sadrže rastvarače (npr. aceton).
- ▶ Pobrinite se za dovoljno provetravanje prilikom rukovanja supstancama koje sadrže rastvarače.
- ▶ Pridržavajte se napomena na posudama sa supstancama koje sadrže rastvarače.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od narušavanja zdravlja delovanjem hemijskih supstanci!

Nestručno rukovanje hemijskim supstancama može da dovede do teškog narušavanja zdravlja!

- ▶ U slučaju gutanja supstance, odmah zatražite lekarsku pomoć!
- ▶ U slučaju alergijskih reakcija, odmah zatražite lekarsku pomoć!
- ▶ U slučaju kontakta sa očima ili sluzokožom, odmah zatražite lekarsku pomoć!

⚠ NAPOMENE U VEZI SA RUKOVANJEM HEMIJSKIM SUPSTANCAMA

U hemijske supstance kod ovog proizvoda se ubrajaju lepak za nokte, rastvor za završnu obradu noktiju, UV gel i frenč gel.

- ▶ Pažljivo otvarajte teglice i bočice sa hemijskim supstancama.
- ▶ Pažljivo i promišljeno rukujte hemijskim supstancama.
- ▶ Hemijske supstance nadražuju oči i kožu.
- ▶ Hemijske supstance mogu da izazovu iritaciju kože (senzibilizaciju kože).
- ▶ Pobrinite se za dobro provetravanje tokom rada sa hemijskim supstancama. U slučaju nedovoljnog provetravanja, nosite aparat za zaštitu disajnih organa.
- ▶ Nikada ne koristite UV gel i frenč gel za oštećene ili bolesne nokte ili za popravku oštećenih noktiju.
- ▶ Hemijske supstance ne smeju da dospeju u dečje ruke!

PAŽNJA – MATERIJALNA ŠTETA

- ▶ Zaštitite aparat od vlage i prodiranja tečnosti. Nikada ne potapajte aparat u vodu, ne postavljajte aparat u blizini vode i ne stavljajte predmete napunjene tečnošću (npr. vaze) na aparat.
- ▶ Ne stavljajte predmete na aparat.
- ▶ Ne rukujte aparatom u blizini otvorenog plamena (npr. sveća).
- ▶ Izbegavajte direktno sunčevo zračenje.
- ▶ Uvek izvlačite električni kabl iz utičnice povlačenjem za mrežni utikač, ne vucite za kabl.
- ▶ U slučaju pojave smetnji i nevremena, izvucite mrežni utikač iz utičnice.

⚠ UPOZORENJE - OPASNOST OD POVREDA!

UV aparat ne smeju da koriste:

- ▶ lica koja boluju od raka kože ili su predisponirana za nastanak raka kože,
- ▶ lica koja uzimaju lekove koji pojačavaju osetljivost na svetlost,
- ▶ lica mlađa od 18 godina,
- ▶ lica koja su sklona pegama,
- ▶ lica sa prirodno crvenom kosom,
- ▶ lica sa neobičnim promenama boje kože,
- ▶ lica sa više od 16 belega (prečnika najmanje 2 mm) na telu,
- ▶ lica sa atipičnim belezima (atipični belezi su asimetrični belezi prečnika većeg od 5 mm sa različitom pigmentacijom, kao i neravnomernim rubnim područjima; u slučaju nedoumica, obratite se Vašem lekaru),
- ▶ lica sa opekotinama od sunca,
- ▶ lica koja ne mogu da pocrne na suncu bez opekotina na koži,
- ▶ lica koja na sunčevoj svetlosti brzo dobiju opekotine na koži,
- ▶ lica koja su u detinstvu često imala teške opekotine od sunca,
- ▶ lica koja boluju od raka kože ili su bolovali od raka kože ili spadaju u rizičnu grupu za obolevanje od raka kože,
- ▶ lica sa srodnikom prvog kolena, koji je već jednom oboleo od melanoma (crni rak kože),
- ▶ lica koja su na lekarskom ili medicinskom lečenju, zbog oboljenja usled osetljivosti na svetlost,
- ▶ lica koja na suncu uopšte ne mogu da pocrne ili ne mogu da pocrne bez pojave opekotine od sunca,
- ▶ lica koja na suncu lako dobijaju opekotine od sunca,
- ▶ trudnice.

- Zračenje ne bi trebalo da prekorači minimalnu eritemsku dozu (MED). Dalje primene bi trebalo prekinuti ako se eritem (crvenilo kože) pojavi nekoliko časova nakon zračenja. U tom slučaju, sledeće zračenje sme da se izvrši tek nedelju dana od vremena pojave crvenila kože.
- Ako se u roku od 48 časova nakon prve primene UV aparata pojave neželjena dejstva, kao što je svrab, trebalo bi da se obratite lekaru pre daljih UV zračenja.
- Preporučeni raspored zračenja:
 - Ne vršite više od 5 tretmana dnevno. To može da dovede do iritacije kože.
 - Nemojte prekoračiti preporučeni broj od 400 tretmana godišnje.
- Aparat ne smete da koristite ako je tajmer neispravan.
- Koristite samo svetleća sredstva propisanog tipa. Pravo na garanciju se poništava upotrebom svetlećeg UV sredstva drugog proizvođača ili tipa.
- UV zračenje sunca ili UV aparata može da dovede do neizlečivih oštećenja kože ili očiju. Ova biološka dejstva zavise od kvaliteta i količine zračenja, kao i od osetljivosti kože i očiju pojedinca.
- Nakon prekomernog zračenja može da se pojavi opekotina na koži kao od sunca. Prečesto UV zračenje sunca ili UV aparata može da dovede do prevremenog starenja kože i poveća rizik od raka kože. Ovaj rizik se povećava sve većim kumulativnim UV zračenjem. UV zračenje kod mladih lica povećava rizik od raka kože u kasnijim godinama.
- UV zračenje može da dovede do povreda očiju i kože, na primer do prevremenog starenja kože, pa čak i do raka kože. Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu. Neki lekovi i kozmetički preparati povećavaju osetljivost na UV zračenje.

- Nezaštićeno oko može da pretrpi površinske upale i u nekim slučajevima može da dođe do oštećenja rožnjače nakon prekomernog zračenja. Često ponavljanje zračenja može da dovede do katarakte.
- U slučaju dijagnostikovanja individualne preosetljivosti ili alergijske reakcije na UV zračenje, trebalo bi da se posavetujete sa lekarom pre početka zračenja.
- Određena oboljenja ili neželjena dejstva određenih lekova mogu da se pogoršaju UV zračenjem. U slučaju nedoumica, obratite se lekaru.
- Vremenski razmak između prva dva zračenja bi trebalo da bude barem 48 časova.
- Izbegavajte sunčanje i upotrebu aparata istoga dana. To može da dovede do iritacije kože.
- Sledite uputstva o trajanju zračenja, intervalima zračenja i udaljenosti od lampe. U suprotnom može da dođe do iritacije kože.
- Obratite se lekaru ako se pojave izrasline, čirevi ili promene belega, ili ako se stvore rane.
- Zaštite od zračenja osetljiva područja kože, kao što su ožiljci, tetovaže i polni organi.
- Ne vršite više od 5 tretmana dnevno. To može da dovede do iritacije kože.
- Nemojte prekoračiti preporučeni broj od 400 tretmana godišnje.
- Odstranite kozmetiku i proizvode za zaštitu od sunca pre puštanja aparata u rad. U suprotnom može da dođe do iritacije kože.

NAPOMENA

- U slučaju nedoumica, pre upotrebe aparata se raspitajte kod Vašeg lekara o mogućnostima primene.

Korišćeni simboli

Obratite pažnju i na ove simbole na delovima pribora ili ambalaži:

Simbol	Značenje
	Pročitajte uputstvo za upotrebu i pridržavajte ga se!
	Informišite se pre upotrebe! Pročitajte uputstvo za upotrebu i pridržavajte ga se!
	Pažnja! Može da prouzrokuje alergijske reakcije. Može da nadraži disajne puteve. Pažnja! Otrovno!
	Opipljiv simbol za ljude sa ograničenim vidom, koji signalizira da je reč o opasnoj materiji.
	Pažnja! Lako zapaljivo.
	Ovaj kozmetički proizvod može da se koristi 12 meseci nakon prvog otvaranja, bez opasnosti da će naškoditi potrošaču.
	Opasna roba zapakovana u ograničenim količinama! (samo u drumskom, šinskom i pomorskom saobraćaju)

Aparat i pribor

NAPOMENA

► U tu svrhu, pogledajte slike na preklopnj strani.

Slika A:

- ❶ UV aparat sa 4 ugrađene UV lampe
- ❷ Prekidač za uključivanje/isključivanje
- ❸ Taster za podešavanje vremena (SELECT)
- ❹ Taster Start

Slika B:

- ❺ Cangle: (za sečenje tipsi)
- ❻ Odstranjivač zanoktica: (za guranje zanoktica unazad)
- ❼ Četkica: (za nanošenje UV gela)
- ❽ Brusni blok: (za ujednačavanje neravnina)
- ❾ Fina turpija za poliranje: (za poliranje noktiju „shine“)
- ❿ Srednja turpija za poliranje: (za poliranje noktiju „condition“)
- ⓫ Gruba turpija za poliranje: (za poliranje noktiju „clean“)
- ⓬ Tupferi: (za nanošenje rastvora za završnu obradu ili za korekturu)
- ⓭ Iglica za ukrašavanje: (za nanošenje frenč gela ili ukrasnih elemenata)
- ⓮ Bufer turpija: (za oblikovanje noktiju)
- ⓯ Tipse: (veštački nokti)
- ⓰ Rastvor za završnu obradu: (za završnu obradu i čišćenje četkica)
- ⓱ Lepak za nokte: (za lepljenje veštačkih noktiju „GLUE“)
- ⓲ UV gel: (za popunjavanje noktiju)
- ⓳ Frenč gel: (za oblikovanje „frenč noktiju“)
- ⓴ Ulje za nokte: (za negu zanoktica „Nail-Care“)

Postavljanje i priključivanje

Bezbednosne napomene

UPOZORENJE

Prilikom puštanja aparata u rad može da dođe do telesnih povreda i materijalne štete!

Pridržavajte se sledećih bezbednosnih napomena da bi se izbegle opasnosti:

- ▶ Ambalažni materijali se ne smeju koristiti kao igračka. Postoji opasnost od gušenja.
- ▶ Pridržavajte se napomena u vezi sa zahtevima za mesto postavljanja, kao i za električni priključak aparata, da bi se izbegle telesne povrede i materijalne štete.

Obim isporuke i pregled posle transporta

Aparat se standardno isporučuje sa sledećim delovima:

- UV aparat sa 4 UV lampe i električnim kablom
- Bufer turpija
- Turpije za poliranje (gruba, srednja, fina)
- Brusni blok
- Tipse
- Odstranjivač zanoktica
- Četkica
- Iglica za ukrašavanje
- Cangle
- 1 teglica frenč gela („French-Gel“)
- 2 teglice UV gela („UV-Gel“)
- Rastvor za završnu obradu („Finishing“)
- 2 bočice lepka za nokte („Glue“)
- 1 bočica ulja za nokte („Nail-Care“)
- 100 tupfera (maramice od celuloze)
- Torba za čuvanje
- Uputstvo za upotrebu

NAPOMENA

- Proverite da li je sadržaj isporuke potpun i da li ima vidljivih naznaka oštećenja.
- Obratite se servisnoj službi u slučaju nepotpunog sadržaja isporuke ili oštećenja izazvanih lošom ambalažom ili transportom (pogledajte poglavlje **Servis**).

Raspakivanje

- ◆ Izvadite delove aparata i uputstvo za upotrebu iz kutije.
- ◆ Uklonite sav ambalažni materijal.

Odlaganje ambalaže

Ambalaža štiti aparat od oštećenja u transportu. Ambalažni materijali su izabrani prema svojoj ekološkoj prihvatljivosti i jednostavnosti odlaganja, te su zato podobni za reciklažu.



Vraćanjem ambalaže u proces kruženja materijala se štede sirovine i smanjuje gomilanje otpada. Odložite nepotrebni ambalažni materijal u skladu sa važećim lokalnim propisima.



Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način. Obratite pažnju na oznaku na različitim ambalažnim materijalima i, po potrebi, odvojite ambalažne materijale posebno. Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i ciframa (b) sa sledećim značenjem:

1 – 7: Plastika, 20 – 22: Hartija i karton, 80 – 98: Kompozitni materijali

NAPOMENA

- Ako je moguće, sačuvajte originalnu ambalažu za vreme važenja garancije aparata, da biste ga mogli propisno zapakovati u slučaju potraživanja na osnovu garancije.

Uslovi za mesto postavljanja

Za siguran i besprekoran rad aparata, mesto postavljanja mora da ispunjava sledeće uslove:

- Stavite aparat na čvrstu, vodoravnu i suhu podlogu.
- Ne postavljajte aparat u mokrom okruženju i području prskajuće vode.
- Ne postavljajte aparat direktno pored grejnog tela ili grejalice.
- Utičnica mora da bude lako pristupačna, tako da mrežni utikač može lako da se izvuče iz utičnice, ako je potrebno.

Električni priključak

OPASNOST

Opasnost po život od električnog udara!

U slučaju kontakta sa vodovima ili delovima pod naponom, postoji opasnost po život!

Obratite pažnju na sledeće bezbednosne napomene, da bi se izbegla opasnost od električnog udara:

- ▶ Ne koristite aparat ako je mrežni utikač ili električni kabl oštećen.
 - ▶ Priključite aparat isključivo na osiguranu mrežnu utičnicu.
 - ▶ Ne dirajte aparat i mrežni utikač mokrim rukama.
 - ▶ Izbegavajte kontakt vode sa aparatom.
 - ▶ Nipošto ne otvarajte kućište aparata (osim prilikom zamene UV lampi). Ako dirate priključke pod naponom i promenite električnu ili mehaničku strukturu, postoji opasnost od električnog udara.
-
- ◆ Pre priključivanja aparata, uporedite podatke o priključku (napon i frekvenciju) na tipskoj pločici aparata sa podacima Vaše električne mreže. Ovi podaci moraju da se slažu da ne bi došlo do oštećenja aparata.
 - ◆ Uverite se da električni kabl aparata nije oštećen i da nije položen preko vrućih površina i/ili oštih ivica.
 - ◆ Vodite računa da električni kabl ne bude previše zategnut ili savijen.
 - ◆ Ne dozvolite da električni kabl visi preko ivica ili čoškova (efekat žice za spoticanje).
 - ◆ Uključite mrežni utikač u utičnicu.

Rukovanje i rad

U ovom poglavlju se nalaze važne napomene u vezi sa rukovanjem i radom aparata.

NAPOMENA

- U tu svrhu, pogledajte poglavlje **Aparat i pribor**.

Uključivanje i isključivanje

- ◆ Uključite UV aparat **1**, tako što ćete pritisnuti prekidač za uključivanje/isključivanje **2** u položaj „I“. Čim se aparat uključi, zasvetleće plave tačke na aparatu.
- ◆ Isključite UV aparat **1**, tako što ćete pritisnuti prekidač za uključivanje/isključivanje **2** u položaj „O“.

Funkcije

Na aparatu možete da podesite tri različita vremena trajanja tretmana:

- 90 sekundi
- 150 sekundi
- 240 sekundi

- ◆ Pritisnite taster Start **4**. „90“ zasvetli i UV lampe se uključuju.
- ◆ Ako želite da izaberete drugo vreme, pritisnite taster za podešavanje vremena (SELECT) **3**, sve dok željeno vreme ne zasvetli.

NAPOMENA

- UV lampe se automatski isključuju nakon isteka unapred podešenog vremena.
- ◆ Ponovo pritisnite taster Start **4** i taster za podešavanje vremena **3** za svaki dalji tretman, kao što je gore opisano.

Primena

PAŽNJA

Opasnost od materijalne štete od lepka i UV gela.

Lepak za nokte **17**, UV gel **18** i frenč gel **19** se teško uklanjaju sa površina nameštaja, odeće i tepiha.

- Pre primene, pokrijte radno područje papirom ili peškirom.


NAPOMENA

- Stavite UV aparat **1** na prekrivenu i stabilnu podlogu.
- Nikada ne stavljajte lepak za nokte **17**, frenč gel **19** i UV gel **18** u blizinu UV aparata **1**.
- Nikada ne izlažite lepak za nokte **17**, frenč gel **19** i UV gel **18** sunčevom zračenju.

Izbor tipsi


NAPOMENA

- Pomoć iskusnog lica može da bude korisna prilikom prve primene.
- Pre primene, skinite sav nakit sa ruku.
- Pre primene, očistite i osušite ruke. Preporučujemo da operete ruke oko 15 - 20 minuta pre tretmana, da nokti ne bi ostali vlažni.
- ◆ Izaberite tipsu **15** čiji oblik što preciznije odgovara obliku Vašeg prirodnog nokta.

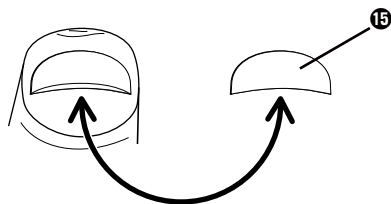

- ◆ Izaberite tipsu **15** koja završava tačno na rubu Vašeg prirodnog nokta, pri čemu strane treba da budu paralelne sa Vašim prirodnim noktom.

- ♦ Ako je moguće, odstranite kraj tipse **15** pomoću bufer turpije **14**, tako da krajnja tačka (strelica) pokriva otprilike jednu trećinu prirodnog nokta.

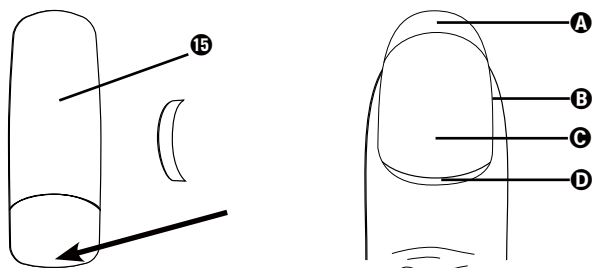

- A** slobodan rub
- B** ležište nokta
- C** ploča nokta
- D** zanoktica

NAPOMENA

- Ako koristite suviše malu tipsu **15**, ona može da se odlomi. Zbog toga izaberite veću tipsu **15** i oblikujte strane turpijom.

- ♦ Ponavljajte opisani postupak, dok svi nokti ne budu željene dužine i oblika.

Postavljanje tipsi

NAPOMENA

- Imajte na umu da nokti u kontaktu sa vodom apsorbiraju vlagu. Međutim, nokti moraju da budu potpuno suvi pre svake primene.
- Pre primene ne koristite kremu za ruke i slične proizvode, jer na površini nokta ne sme da bude masnoće, radi omogućavanja optimalnog prijanjanja tipsi **15**.


- ♦ Gurnite zanokticu **D** unazad pomoću odstranjivača zanoktica **6** i odstranite providnu kožu sa ploče nokta **C** prsta.
- ♦ Zatim tretirajte površinu nokta brusnim blokom **8**, sve dok nokat više ne sjaji.
- ♦ Odstranite prašinu od brušenja ubrusom ili tupferom **12**.
- ♦ Istrljajte nokat rastvorom za završnu obradu **16**, tako da budu odstranjeni i poslednji ostaci prašine i masnoće.

NAPOMENA

- Nipošto ne dirajte površinu nokta prstima, jer će u suprotnom opet biti masna i sprećiće se dobro prianjanje!
- ◆ Nanesite kapljicu lepka za nokte 17 na donji deo tipse 15 i raspodelite je pomoću bočice lepka za nokte 17 na donju površinu. Držite tipsu 15 prema dole da lepak za nokte 17 ne bi curio na gornji deo tipse 15.


NAPOMENA

- Uklonite višak lepka za nokte 17 kratkim tapkanjem na tipsi 15 tupferom 17.

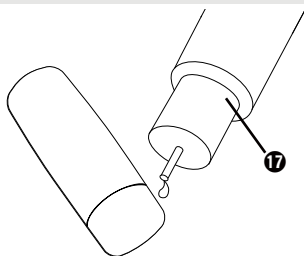

NAPOMENA

- Pre prve upotrebe morate da probušite otvor bočice lepka za nokte 17 šiljatim predmetom, npr. iglom. Ako se prilikom kasnije upotrebe bočica lepka za nokte 17 začepi, možete ponovo da je otčepite iglom.
- ◆ Zatim, postavite tipsu 15 ukošeno na prirodni nokat, tako da unapred određeni rub tipse 15 leži na rubu prirodnog nokta.
- ◆ Onda polegnite tipsu 15 blagim pritiskom na prirodni nokat, tako da se istisne eventualno postojeći vazduh.

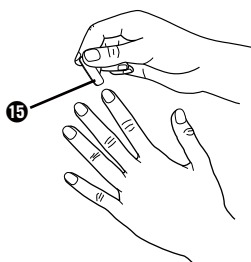


NAPOMENA

- Obrišite višak lepka za nokte 17 tupferom 12.
- ♦ Držite tipsu 15 10 - 12 sekundi i pritisnite je dovoljno snažno na prirodni nokat. Vodite računa da se ne pojave mehurići vazduha i da je tipsa potpuno ravno zalepljena.

NAPOMENA

- Ispod nokta više ne sme da bude rupe, tako da prljavština ne može da prodre.
- Vodite računa da se ne stvore mehurići vazduha ili bele mrlje ispod tipse 15. U tom slučaju, odmah skinite tipsu 15 i ponovo je postavite.
- ♦ Nakon što su sve tipse 15 zalepljene, odsecite ih na željenu dužinu pomoću cangli 5. Stisnite cangle 5 jednim potezom. Ako ih stiskate presporo, može se desiti da tipsa 15 pukne.

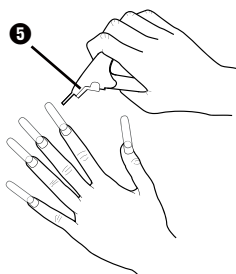


- ♦ Oblikujte tipse bufer turpijom 14.

NAPOMENA

- Pažljivo oblikujte tipse 15, jer su fiksirane samo lepkom za nokte 17.
- Ako niste navikli na duge nokte, prethodno malo oblikujte tipse 15 sečenjem, da bi se izbeglo zapinjanje i otpadanje tipsi 15.

Podešavanje početka nokta

- ♦ Pažljivo oblikujete prelaz tipse 15 do prirodnog nokta bufer turpijom 14, dok se ne prilagodi konturi prirodnog nokta. Oblikujte isključivo tipsu 15! Nemojte oštetiti prirodan nokat.
- ♦ Pažljivo oblikujete strane nokta bufer turpijom 14, dok ne budu ravne i bez „krila“.
- ♦ Oblikujte tipsu 15 najpre bufer turpijom 14 i onda brusnim blokom 8. Tipsa 15 ne sme više da se sjaji.
- ♦ Ponovite ove korake za svaki nokat.

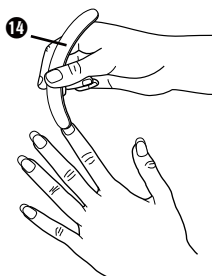

- ♦ Odstranite prašinu od brušenja ubrusom ili tupferom 12.

Nanošenje UV gela

- ♦ Zahvatite četkicom 7 malu količinu UV gela 18 i ponovo ga odstranite sa jedne strane četkice 7 o ivicu teglice za UV gel.
- ♦ Nanesite tanak sloj UV gela 18 na celi nokat. Nanesite malo više UV gela 18 na donjem delu nokta, jer se time stvara izjednačenje između prirodnog i veštačkog nokta. Osim toga je prelaz između prirodnog i veštačkog nokta posebno osetljiv na opterećenja i udare, zbog čega morate tu da naneste više UV gela 18.


NAPOMENE

- Ne pritiskajte četkicu 7 previše prilikom nanošenja, jer će u suprotnom četkica 7 stvoriti pruge.
- Oblikujte prvi sloj UV gela 18 posebno pažljivo, jer on određuje kasniji oblik nokta. Oblikujte što prirodniji oblik nokta.
- ♦ Neka udaljenost od zanoktice bude oko 1 mm prilikom nanošenja.

NAPOMENA

- ▶ Ako UV gel **18** slučajno dospe na zanokticu ili ležište nokta, odstranite ga pre nego što se stvrdne, npr. štapićem sa vatom.

- ♦ Ponavljajte opisani postupak kod svih noktata.

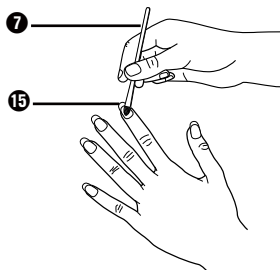

NAPOMENA

- ▶ Vodite računa da nokat bude ravnomerno prekriven UV gelom **18**.

Stvrdnjavanje UV gela

NAPOMENA

- ▶ U tu svrhu, pogledajte poglavlje **Rukovanje i rad**.


- ♦ Uključite UV aparat **1** prekidačem za uključivanje/isključivanje **2**.
- ♦ Pritisnite taster Start **4**.
- ♦ Izaberite željeno vreme trajanja tretmana tasterom za podešavanje vremena **3**. Za prvo stvrdnjavanje preporučujemo da podesite vreme na 240 sekundi.
- ♦ Za vreme podešenog trajanja tretmana, držite ruku sa noktima okrenutim prema gore u otvoru UV aparata **1**.
- ♦ Tretirajte nokat palca zasebno, jer ga UV svetlo zahvata samo sa strana kada je ruka u UV aparatu **1**.
- ♦ Ponovite još jednom nanošenje UV gela **18** i stvrdnjavanje u UV aparatu **1** kao što je opisano.

NAPOMENA

- ▶ Da bi nokat bio stabilniji, nanosite više tankih slojeva UV gela **18** i stvrdnite ih pojedinačno.

NAPOMENA

- ▶ UV lampe se automatski isključuju nakon isteka unapred podešenog trajanja tretmana.
- ▶ Taster Start **4** i taster za podešavanje vremena **3** morate da pritisnete za svaki novi tretman.

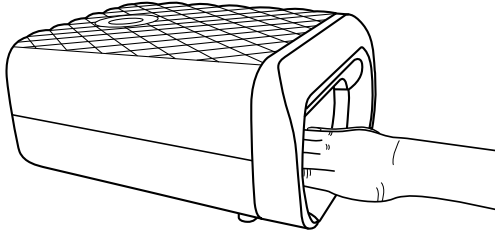

- ♦ Pregledajte svaki nokat nakon nanošenja i stvrdnjavanja svih slojeva na neravnine, male ogrebotine ili brazde.
- ♦ Ako otkrijete neravnine, nanesite još jedan tanak sloj UV gela **13** i stvrdnite nokat na podešenih 150 sekundi ili 90 sekundi (u zavisnosti od količine nanesenog UV gela **13**).

Nokti mogu da deluju malo lepljivo („znojni sloj“, tj. sloj polimerizacije) i nakon stvrdnjavanja poslednjeg sloja gelom.

- ♦ Navlažite tupfer **12** rastvorom za završnu obradu **16** i prebrišite nokat.



SAVET

- ▶ Ako želite da nanese ukrase ili male cirkone na nokat, stavite ih šiljatom stranom iglice za ukrašavanje **13** na poslednji sloj UV gela **18**, koji se još nije stvrdnuo. Zatim, stvrdnite UV gel **18**.
Da bi se ukrasi bolje držali, nanosite još jedan veoma tanak sloj UV gela **18** preko nokta i stvrdnite ga. Time su ukrasi bolje zaštićeni.
- ◆ Na kraju nanosite providan lak na nokte da bi sjajili.
- ◆ Nanesite malo ulja za nokte **20** na zanokticu, radi nege.

Popunjavanje

NAPOMENA

- ▶ S obzirom da prirodni nokat i dalje raste, nastavak tipse **15** može vremenom da se odvoji. Zbog toga mora s vremena na vreme da se popuni razmak između zanoktice i nastavka nokta.
- ▶ Dopunjavanje je potrebno otprilike svake 2 - 3 nedelje.
- ◆ Oblikujte područje oko nastavaka stvrdnutog gela bufer turpijom **14**.
- ◆ Zatim tretirajte nokat brusnim blokom **8**, sve dok nokat više ne sjaji.
- ◆ Nakon toga ponovo nanosite UV gel **18** i ponovo ga stvrdnite.

NAPOMENA

- ▶ U tu svrhu, pogledajte prethodna poglavlja **Nanošenje UV gela, Stvrdnjavanje UV gela**.

Frenč nokti

Pod terminom „frenč nokti“ se podrazumeva oblikovanje noktiju sa belim vrhom.

- ◆ Oblikujte nokte kao što je opisano u poglavlju „Primena“, dok ne nanese prvi sloj UV gela **18** i stvrdnete ga.
- ◆ Zatim nanosite frenč gel **19** na vrh nokta pomoću okrugle strane iglice za ukrašavanje **13**. Stalno zahvatajte frenč gel **19** vrhom i oblikujte beli vrh nokta kružnim pokretima.
- ◆ Postupite na isti način sa ostalim noktima.
- ◆ Stvrdnite nokte na podešenih 150 sekundi.
- ◆ Zatim nanosite još jedan sloj UV gela **18**. Nanesite malo manje UV gela **18** na beli deo nokta u odnosu na ostatak nokta. Na taj način nestaje prelaz do belog vrha.
- ◆ Stvrdnite nokte na podešenih 150 sekundi.
Nokti mogu da deluju malo lepljivo („znojni sloj“, tj. sloj polimerizacije) nakon stvrdnjavanja poslednjeg sloja gelom.
- ◆ Navlažite tupfer **12** rastvorom za završnu obradu **16** i prebrišite nokat.

Skidanje tipsa

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja površine prirodnog nokta!


Nasilno odlamanje tipsa **15** može da dovede do oštećenja površine prirodnog nokta!

- Ne skidajte tipse **15** sa prirodnih nokata odlamanjem.
- Skinite tipse **15** isključivo kao što je opisano u nastavku.

- ◆ Najpre potpuno skratite nokte bufer turpijom **14**.
- ◆ Zatim odstranite tipse **15** bufer turpijom **14**.
- ◆ Polirajte nokte turpijama za poliranje **9 10 11**.

SAVET

- Na kraju nanesite malo ulja za nokte **20** na zanokticu, radi nege.

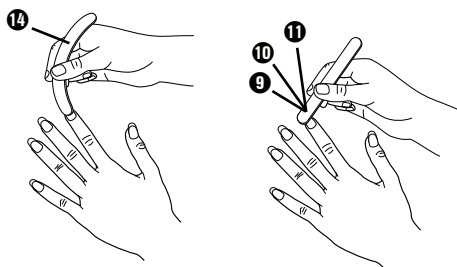

Nega

- Redovno oblikujte nastavke i rubove nokata turpijom.
- Redovno koristite ulje za nokte 20 ili kremu za ruke.
- Prilikom nanošenja laka za nokte nanosite donji sloj i završni sloj.
- Za skidanje laka, ne koristite skidač laka koji sadrži aceton, jer će se time veštački nokti raspadnuti i oštetiti.
- Nosite gumene rukavice prilikom upotrebe sredstava za pranje i izbeljivanje.
- Nosite gumene rukavice prilikom svih poslova/radnji, koje mogu da oštete nokte.

Čišćenje

Bezbednosne napomene

OPASNOST

Opasnost po život od električnog udara!

- Izvucite mrežni utikač iz utičnice pre nego što počnete da čistite aparat.

PAŽNJA

Oštećenje aparata!

- Pobrinite se da tečnost ne uđe u UV aparat ❶ prilikom čišćenja, da bi se izbeglo nepopravljivo oštećenje aparata.

Čišćenje aparata

- ◆ Čistite površine UV aparata ❶ samo mekom, suvom krpom. Obrišite donju ploču vlažnom krpom.

Čišćenje pribora

NAPOMENA

- ▶ Očistite četkicu **7** i iglicu za ukrašavanje **13** odmah nakon svake upotrebe.
- ▶ Uvek zatvorite bočice i teglice nakon upotrebe.
- ♦ Držite četkicu **7** i iglicu za ukrašavanje **13** u rastvoru za završnu obradu **16** i obrišite oboje ubrusom.

Zamena UV lampi


⚠ OPASNOST

Opasnost po život od električnog udara!


- ▶ Izvucite mrežni utikač iz utičnice pre nego što počnete da menjate UV lampe!

NAPOMENA


- ▶ UV lampe smeju da se zamene samo istim tipom lampi. Pogledajte tačan tip lampi u poglavlju „Tehnički podaci“. UV lampe ove vrste mogu da se kupe u specijalizovanim prodavnicama.
- ♦ Izvucite donju ploču iz aparata.

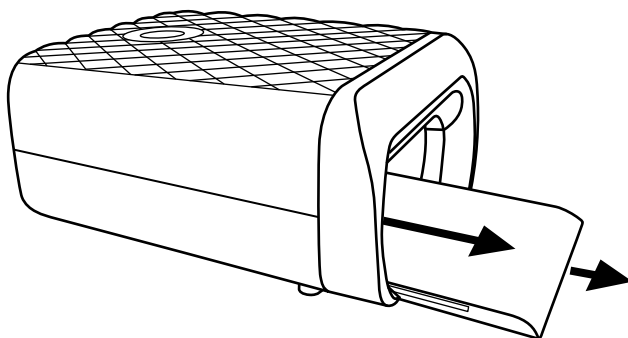

- ◆ Otpustite zavrtnje odvijačem za zavrtnje sa krstastom glavom.

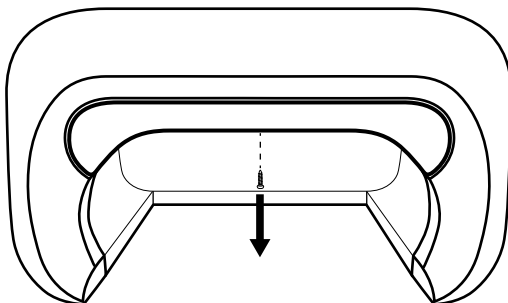

- ◆ Skinite prednji poklopac.

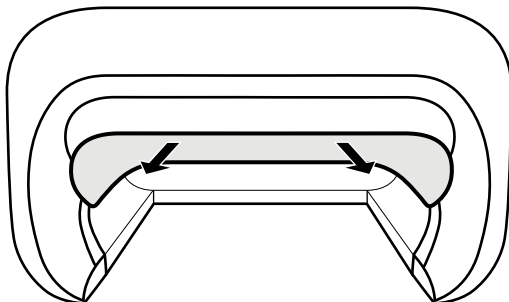

- ◆ Izvucite providnu zaštitnu ploču.
- ◆ Zatim možete pažljivo da izvucete oštećenu UV lampu iz grla.
- ◆ Stavite novu UV lampu u grlo.
- ◆ Ponovo uvucite providnu zaštitnu ploču u šinu.
- ◆ Vratite prednji poklopac na aparat i pričvrstite ga zavrtnjem.
- ◆ Ponovo gurnite donju ploču u aparat.

Otklanjanje grešaka

U ovom poglavlju se nalaze važne napomene u vezi sa pronalaženjem i otklanjanjem smetnji. Obratite pažnju na napomene da bi se izbegle opasnosti i oštećenja.

Bezbednosne napomene

UPOZORENJE

Obratite pažnju na sledeća bezbednosna upozorenja da bi se izbegle opasnosti i materijalne štete:

- Popravke električnih aparata smeju da obavljaju samo stručna lica, koja su prošla obuku proizvođača. Za korisnika mogu da nastanu znatne opasnosti usled nestručnih popravki i oštećenja aparata.

Uzroci grešaka i njihovo otklanjanje

Sledeća tabela olakšava pronalaženje i otklanjanje manjih smetnji:

Greška	Mogući uzrok	Otklanjanje
Aparat ne može da se uključi.	Mrežni utikač nije uključen u utičnicu.	Uključite mrežni utikač u utičnicu.
	Utičnica ne daje napon.	Proverite osigurače u domaćinstvu.
UV gel 18 neće dovoljno da se stvrdne.	Izabrali ste prekratko vreme trajanja tretmana.	Podesite duže vreme trajanja tretmana.
	Jedna ili više UV lampi su neispravne.	Zamenite neispravne UV lampe (pogledajte poglavlje „Zamena UV lampi“)
	Naneseno je previše UV gela 18 .	Koristite manje UV gela 18 .
	Nokti nisu bili dovoljno dugo pod UV lampama.	Držite ruku pravilno u UV aparatu 1 .
Nakon stvrdnjavanja ostaje „znojni sloj“ na noktima.	Pojava „znojnog sloja“ je posledica polimerizacije.	Skinite „znojni sloj“ rastvorom za završnu obradu 16 .
Veštački nokti postaju meki/ raspadaju se.	Raspadanje veštačkih noktiju zbog proizvoda sa visokim sadržajem acetona.	Ne nanosite proizvode sa visokim sadržajem acetona.
Na veštačkim noktima ima neravna.	Pritisak na četkicu 7 je previše jak prilikom nanošenja UV gela 18 .	Ne pritiskajte četkicu 7 previše prilikom nanošenja UV gela 18 .
	UV gel 18 je neravnomerno nanešen.	Nanesite još jedan tanak sloj UV gela 18 i stvrdnite ga.
Jedna UV lampica ne svetli.	UV lampica je neispravna.	Zamenite neispravnu UV lampicu.

NAPOMENA

- Ako ne možete da rešite problem gore navedenim postupcima, obratite se servisnoj službi.

Čuvanje/odlaganje

Čuvanje

PAŽNJA

Opasnost po zdravlje od supstanci koje sadrže rastvarače!

Supstance koje sadrže rastvarače i njihova isparenja mogu da dovedu do narušavanja zdravlja!

- ▶ Pažljivo zatvarajte sve posude isporučenih supstanci.
 - ▶ Čuvajte isporučene supstance van domašaja dece.
-
- ◆ Ako ne koristite aparat duže vreme, odvojite ga od električnog napajanja i čuvajte ga na čistom i suvom mestu, bez direktnog sunčevog zračenja i van domašaja dece.
 - ◆ Čuvajte sve supstance na čistom i suvom mestu, bez direktnog sunčevog zračenja i van domašaja dece.

Odlaganje aparata



Nipošto ne odlažite aparat i supstance u uobičajeni kućni otpad. Ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2012/19/EU.

Predajte aparat i supstance ovlašćenom preduzeću za upravljanje otpadom ili svom komunalnom preduzeću za sakupljanje i odlaganje otpada. Hemijske supstance podležu tretiranju posebnog otpada. Poštujte trenutno važeće propise. U slučaju nedoumica, obratite se svom komunalnom preduzeću za sakupljanje i odlaganje otpada.



O mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznaćete u vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.

Dodatak

Napomene u vezi sa EZ Izjavom o usklađenosti

Ovaj aparat je u skladu sa sledećim Direktivama u pogledu usklađenosti sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim propisima...



- Evropska direktiva za elektromagnetnu kompatibilnost 2014/30/EU,
- Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU,
- RoHS direktiva 2011/65/EU.

Potpunu originalnu Izjavu o usklađenosti možete da nabavite kod uvoznika.

Tehnički podaci

Model	SNS 45 B4
Radni napon	220 - 240 V ~ (naizmenični napon) / 50 Hz
Ulazna snaga	45 W
Radna temperatura	+5 °C - +45 °C
Vlažnost vazduha (bez kondenzacije)	5 - 90%
Dimenzije (Š x V x D)	oko 12,6 x 20,9 x 27,5 cm
Težina	oko 1240 g
Broj UV lampi	4
Tip UV lampi	UVA-9W 365 nm, 9 W
UV-tip aparata	UV-A lampa tipa 3 UVA-9 W
Vremena automatskog isključivanja	nakon 90, 150 i 240 sekundi
Klasa zaštite	II  (dvostruka izolacija)

NAPOMENA



Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda.

GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je 3 godina.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.

Naziv proizvoda:	Set za nokte
Model:	SNS 45 B4
IAN/Serijski broj:	337270_2001
Proizvođač:	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA www.kompernass.com
Ovlašćeni serviser:	ICOM COMMUNICATIONS doo, Dragoslava Sreјovića 39b, 21203 Veternik, Republika Srbija, tel. 0800-300-180, e-mail: kompernass@lidl.rs
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel. 0800-300-199, e-mail: kontakt@lidl.rs

Съдържание

Въведение70

Авторско право	70
Ограничение на отговорността	70
Употреба по предназначение	70
Предупредителни указания	71

Указания за безопасност ..72

Използвани символи.....79

Уред и принадлежности ..80

Инсталиране и свързване .81

Указания за безопасност	81
Окомплектовка на доставката и инспекция след транспортиране	81
Разопаковане	82
Изхвърляне на опаковката	82
Изисквания към мястото за инсталиране	82
Електрическо свързване	83

Обслужване и работа84

Включване и изключване	84
Функции	84

Употреба85

Избиране на изкуствените нокти	85
Поставяне на изкуствените нокти	86
Нагаждане на началото на изкуствения нокът към естествения нокът	89
Нанасяне на УВ гела	89
Втвърдяване на УВ гела	90
Попълване	92
Френски маникюр	92
Отстраняване на изкуствените нокти	93
Поддръжка	94

Почистване94

Указания за безопасност	94
Почистване на уреда	94
Почистване на принадлежностите	95

Смяна на УВ лампите95

Отстраняване на неизправности.....96

Указания за безопасност	97
Причини и отстраняване на неизправности	97

Съхранение/Изхвърляне. .98

Съхранение	98
Изхвърляне на уреда	98

Приложение99

Забележки за ЕО декларацията за съответствие	99
Технически характеристики	99

Гаранция 100

Сервизно обслужване	102
Вносител	102

Въведение

Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред.

Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е неразделна част от този продукт. То съдържа важни указания за безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате продукта се запознайте с всички указания за обслужване и безопасност. Използвайте продукта, само както е описано и за посочените области на приложение. Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата документация.

Авторско право

Тази документация е защитена по Закона за авторското право.

Всяко размножаване респ. всяко препечатване, дори само на откъси, както и възпроизвеждането на фигурите, дори в променен вид, е разрешено само с писмено съгласие на производителя.

Ограничение на отговорността

Съдържащата се в това ръководство за потребителя техническа информация, всички данни и указания за свързване и работа отговарят на актуалното състояние към момента на даването за печат и са дадени компетентно въз основа на нашите досегашни опит и познания. Данните, изображенията и описанията в това ръководство не могат да бъдат основание за предявяване на претенции. Производителят не поема отговорност за щети, свързани с неспазване на ръководството, нецелесъобразна употреба, некомпетентни ремонти, извършени без разрешение изменения или използване на неодобри резервни части.

Употреба по предназначение

Този уред е предназначен единствено за поставяне и фиксиране на изкуствени нокти за направа на маникюр в затворени помещения и само за лична употреба. Всяка друга или различна от тази употреба се счита за не по предназначение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност поради употреба не по предназначение!

При употреба на уреда не по предназначение и/или друг вид използване уредът може да причини опасности.

- ▶ Използвайте уреда само по предназначение.
- ▶ Спазвайте начините на работа, описани в това ръководство за обслужване.

Претенции от всякакъв вид за щети, произтичащи от употреба не по предназначение, некомпетентни ремонти, извършени без разрешение изменение или използване на неодобриени резервни части са изключени.

Рискът се носи единствено от потребителя.

Предупредителни указания

В настоящото ръководство за обслужване се използват следните предупредителни указания:

ОПАСНОСТ

Предупредително указание от тази степен на опасност описва грозяща опасна ситуация.

Ако опасната ситуация не бъде избегната, тя може да доведе до смърт или тежки наранявания.

- ▶ Следвайте инструкциите в това предупредително указание, за да предотвратите опасността от смърт или тежки наранявания на хора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение от тази степен на опасност описва възможна опасна ситуация.

Ако опасната ситуация не бъде избегната, това може да доведе до наранявания.

- ▶ Спазвайте инструкциите на това предупредително указание, за да избегнете наранявания на хора.

ВНИМАНИЕ

Предупредително указание от тази степен на опасност описва възможна материална щета.

Ако ситуацията не бъде избегната, това може да доведе до материални щети.

- ▶ Спазвайте инструкциите на това предупредително указание, за да избегнете материални щети.

УКАЗАНИЕ

- ▶ Указанието дава допълнителна информация, която улеснява работата с уреда.

Указания за безопасност

Този уред отговаря на задължителните разпоредби за безопасност. Неправилна употреба може да доведе до телесни и материални щети.

Ремонт на уреда по време на гаранционния срок трябва да се извършва само оторизирани от производителя сервиз, в противен случай при последващи повреди правото на изискване на гаранция отпада.

ОПАСНОСТ

Опасност за живота от електрически ток!

При контакт с намиращи се под напрежение кабели и детайли съществува опасност за живота!

Спазвайте следните указания за безопасност, за да избегнете опасност от токов удар:

- ▶ Ако се повреди мрежовият кабел на уреда, той трябва да се смени от производителя или негов сервиз или подобно квалифицирано лице, за да се предотвратят евентуални опасности.
- ▶ Не инсталирайте уреда в банята.
- ▶ Включвайте уреда само към защитен с предпазител електрически контакт.
- ▶ Не докосвайте с мокри ръце уреда и щепсела за свързване към мрежата.
- ▶ Никога не поставяйте уреда във вода.
- ▶ В никакъв случай не отваряйте корпуса на уреда (освен за смяна на УВ лампата). Ако се докоснат провеждащи напрежение изводи и се промени електрическата или механичната конструкция, съществува опасност от токов удар.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**Опасност от нараняване от ултравиолетова светлина (УВ светлина)!**

Директното гледане в УВ светлината на УВ лампата в уреда може да доведе до наранявания на очите и намаляване на зрителната способност!

- ▶ Никога не гледайте директно в ултравиолетовата светлина на УВ лампите.
- ▶ Изключвайте УВ лампите, когато не ги използвате.
- ▶ Странични лица и особено деца не трябва да стоят близо до уреда, когато работи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ

- ▶ Преди употреба проверявайте уреда за видими външни повреди. Не използвайте уреда, ако е повреден или е падал.
- ▶ Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не играят с уреда.
- ▶ Никога не гледайте директно към УВ лампи. Това може да доведе до наранявания на очите!
- ▶ Съхранявайте уреда и всички принадлежности винаги на недостъпно за деца място.
- ▶ Спазвайте указанията върху опаковките на всички използвани вещества.
- ▶ Ремонтите на уреда трябва да се извършват само от оторизирани специализирани фирми или сервиза. При некомпетентни ремонти могат да възникнат опасности за потребителя. Освен това отпада правото на изискване на гаранция.
- ▶ Дефектните части трябва да се сменят само с оригинални резервни части. Само при тези части е гарантирано, че се спазват изискванията за безопасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от увреждане на здравето от съдържащи разтворител вещества и изпарения!

Вдишването на съдържащи разтворител вещества и изпарения може да доведе до увреждане на здравето!

- ▶ Не вдишвайте изпарения от съдържащи разтворител вещества (напр. ацетон).
- ▶ При работа със съдържащи разтворител вещества осигурете достатъчно добро проветряване.
- ▶ Спазвайте указанията върху опаковките на съдържащите разтворител вещества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от увреждане на здравето от химически вещества!

Нецелесъобразната работа с химически вещества може да доведе до тежки увреждания на здравето!

- ▶ При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ!
- ▶ При алергични реакции потърсете незабавно медицинска помощ!
- ▶ При контакт с очите или лигавиците потърсете незабавно медицинска помощ!

▲ СЪВЕТИ ЗА РАБОТА С ХИМИЧНИ СУБСТАНЦИИ

Към химичните субстанции при този продукт се числят лепилото за нокти, разтвора за довършителни работи, UV-гелът и гелът за френски маникюр.

- ▶ Отваряйте кутийките и флаконите с химичните субстанции внимателно.
- ▶ Работете с химичните субстанции внимателно и разумно.
- ▶ Химичните субстанции дразнят очите и кожата.
- ▶ Химичните субстанции могат да предизвикат кожни раздразнения (кожна чувствителност).
- ▶ Погрижете се за достатъчно проветряване, докато работите с химични субстанции. При недостатъчно проветряване носете респираторна маска.
- ▶ Никога не използвайте UV-гела, както и гела за френски маникюр върху увредени или болни нокти или за поправяне на повредени нокти.
- ▶ Химическите вещества не трябва да попадат в ръцете на деца!

ВНИМАНИЕ - МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ

- ▶ Пазете уреда от влага и проникване на течности в него. Никога не потапяйте уреда във вода, не инсталирайте уреда в близост до вода и не поставяйте пълни с течност предмети (напр. вази) върху уреда.
- ▶ Не поставяйте предмети върху уреда.
- ▶ Уредът не трябва да се използва в близост до открит огън (напр. свещи).
- ▶ Избягвайте пряка слънчева светлина.
- ▶ Изключвайте кабела, като дърпате винаги щепсела от контакта, а не самия кабел.
- ▶ При поява на повреди и при буря изключвайте щепсела от контакта.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!**

УВ уредите не трябва да се използват от:

- ▶ лица, които страдат от или са предразположени към рак на кожата,
- ▶ лица, които приемат медикаменти, повишаващи чувствителността към светлина,
- ▶ лица под 18 години,
- ▶ лица със склонност към лунички,
- ▶ лица с естествен червен цвят на косата,
- ▶ лица с необичайно оцветяване на кожата,
- ▶ лица с повече от 16 бенки (с диаметър от най-малко 2 мм) по тялото,
- ▶ лица с атипични бенки (атипични бенки са асиметрични бенки с диаметър над 5 мм, различна пигментация и неравни краища; в случай на съмнение се обърнете към личния си лекар),
- ▶ лица, които страдат от слънчево изгаряне,
- ▶ лица, които при излагане на слънчеви лъчи не потъмняват без изгаряния по кожата,
- ▶ лица, които при излагане на слънчеви лъчи страдат от бързи изгаряния по кожата,
- ▶ лица, които в детството си са страдали често от тежко слънчево изгаряне,
- ▶ лица, които страдат, са били болни от или са податливи към рак на кожата,
- ▶ лица с роднина от първо коляно, който вече е заболявал от меланом (черен рак на кожата),
- ▶ лица, които поради заболяване, свързано с чувствителност към светлината, са подложени на медицинско лечение,
- ▶ лица, които изобщо не потъмняват или не могат да потъмнеят без да получат слънчево изгаряне, когато са изложени на слънце,
- ▶ лица, които получават лесно слънчево изгаряне, когато са изложени на слънце,
- ▶ жени по време на бременност.

- Облъчването не трябва да превишава минималната еритемна доза (МЕД). Ако се получи еритем (зачервяване на кожата) няколко часа след облъчването, приложението трябва да се прекрати. В такъв случай следващото облъчване трябва да се извърши едва една седмица след момента на зачервяването на кожата.
- Ако се появят неочаквани странични действия, като например сърбеж, в рамките на 48 часа след първото използване на УВ уреда, преди да се подложите на следващи УВ облъчвания трябва да се консултирате към лекар.
- Препоръчителен план за облъчвания:
 - Не извършвайте повече от 5 процедури на ден. Това може да доведе до кожни дразнения.
 - Не превишавайте препоръчителния брой от 400 процедури на година.
- Уредът не трябва да се използва, ако таймерът не функционира правилно.
- Използвайте само лампи от указания тип. Използването на УВ лампа от друг производител или тип води до отпадане на правото за изискване на гаранция.
- УВ лъчите на слънцето или от УВ уреди могат да причинят евентуално необратими увреждания на кожата и очите. Тези биологични ефекти зависят от качеството и количеството на облъчването както и от чувствителността на кожата или очите на индивида.
- След прекомерно облъчване кожата може да получи слънчево изгаряне. Твърде често УВ облъчване от слънцето или УВ уреди може да доведе до преждевременно стареене на кожата и да увеличи риска от рак на кожата. Този риск се увеличава с нарастване на кумулативното УВ облъчване. УВ облъчването в млада възраст увеличава по-късния риск от рак на кожата.

- УВ лъчите могат да доведат до наранявания на очите и кожата, като например преждевременно стареене на кожата или даже рак на кожата. Прочетете внимателно ръководството за обслужване. Някои медикаменти и козметични препарати увеличават чувствителността към УВ лъчите.
- Незащитените очи могат да получат повърхностни възпаления и в някои случаи, след прекомерно облъчване, са възможни увреждания на ретината. Често повтарящи се облъчвания могат да доведат до катаракта.
- При установена индивидуална чувствителност или алергични реакция към УВ лъчи, преди започване на облъчването трябва да се посъветвате с лекар.
- Определени заболявания или страничните действия на определени медикаменти могат да се влошат от УВ облъчването. В случай на съмнение се обърнете към лекар.
- Между първите две облъчвания трябва да мине интервал от най-малко 48 часа.
- Избягвайте слънчеви бани и употреба на уреда в един и същи ден. Това може да доведе до кожни дразнения.
- Следвайте инструкциите за продължителността и интервалите на облъчването и разстоянието до лампата. В противен случай са възможни кожни дразнения.
- Обърнете се към лекар, ако се появят упорити отоци или абцеси, ако настъпят промени по бенките или се образуват рани.
- Пазете от облъчване чувствителни места на кожата като белези, татуировки и гениталиите.
- Не извършвайте повече от 5 процедури на ден. Това може да доведе до кожни дразнения.
- Не превишавайте препоръчания брой от 400 процедури годишно.

- Преди използване на уреда отстранявайте козметичните и слънцезащитните продукти. В противен случай са възможни кожни дразнения.

УКАЗАНИЕ

- В случай на съмнение, преди употреба на уреда се осведомявайте от личния си лекар за възможностите за приложение.

Използвани символи

Вземете под внимание също тези символи върху принадлежностите и опаковката:

Символ	Значение
	Прочетете и спазвайте ръководството за потребителя!
	Информирайте се преди употреба! Прочетете и спазвайте ръководството за потребителя!
	Внимание! Може да предизвика алергични реакции. Може да дразни дихателните пътища. Внимание! Токсичен!
	Тактилен символ за хора с ограничена зрителна способност. Сигнализира за опасно вещество.
	Внимание! Лесно запалим.
	Този козметичен продукт може да се използва 12 месеца след първото отваряне, без да е вреден за потребителя.
	Опасни товари, опаковани в ограничени количества! (само за шосеен, железопътен и морски транспорт)

Уред и принадлежности

УКАЗАНИЕ

► Виж фигурата на разгъващата се страница.

Фигура А:

- ❶ УВ уред с 4 вградени УВ лампи
- ❷ Ключ за включване и изключване
- ❸ Бутон за избор на времето (SELECT)
- ❹ Бутон за стартиране

Фигура Б:

- | | |
|----------------------------------|--|
| ❺ Нокторезачка | (за рязане на изкуствените нокти) |
| ❻ Шпатула за кожички | (за избутване на кожичките на ноктите) |
| ❼ Четка | (за нанасяне на УВ гела) |
| ❽ Пила блок | (за изглаждане на неравности) |
| ❾ Полираща пила, ситна | (за полиране на ноктите „shine“) |
| ❿ Полираща пила, средна | (за полиране на ноктите „condition“) |
| ⓫ Полираща пила, едра | (за полиране на ноктите „clean“) |
| ⓬ Салфетки | (за нанасяне на разтвор за довършителни работи или за корекция) |
| ⓭ Spot Swirl | (за нанасяне на гел за френски маникюр или декоративни елементи) |
| ⓮ Пясъчни пили | (за пилене на ноктите) |
| ⓯ Изкуствени нокти | (изкуствени нокти за пръстите на ръцете) |
| ⓰ Разтвор за довършителни работи | (за окончателна обработка и за почистване на четката) |
| ⓱ Лепило за нокти | („GLUE“ за залепване на изкуствените нокти) |
| ⓲ UV-гел | (за попълване на ноктите) |
| ⓳ Гел за френски маникюр | (за моделиране на френски маникюр) |
| ⓴ Масло за нокти | (за подхранване на кожичките на ноктите „Nail-Care“) |

Инсталиране и свързване

Указания за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При пускането в експлоатация на уреда са възможни телесни и материални щети!

Спазвайте следните указания за безопасност, за да избегнете опасности:

- Опаковъчните материали не трябва да се използват за игра. Съществува опасност от задушаване.
- Спазвайте указанията за изискванията към мястото за инсталиране и към електрическото свързване на уреда, за да избегнете телесни и материални щети.

Окомплектовка на доставката и инспекция след транспортиране

Обикновено уредът се доставя със следните компоненти:

- УВ уред с 4 УВ лампи и кабел за свързване към мрежата
- пясъчна пила
- полиращи пили (една, средна, ситна)
- пила блок
- изкуствени нокти
- шпатула за кожички
- четка
- Spot Swirl
- Нокторезачка
- 1 кутийка гел за френски маникюр („French-Gel“)
- 2 кутии UV-гел („UV-Gel“)
- Разтвор за довършителни работи („Finishing“)
- 2 флакона лепило за нокти („Glue“)
- 1 флакон масло за нокти („Nail-Care“)
- 100 стикера (от целулозна хартия)
- Чанта за съхранение
- Ръководство за потребителя

УКАЗАНИЕ

- Проверете доставката за комплектност и видими повреди.
- При непълна доставка или при повреди поради на лоша опаковка или появили се при транспортирането се обърнете към горещата линия на сервиса (виж глава **Сервизно обслужване**).

Разопаковане

- ◆ Извадете всички части на уреда и ръководството за обслужване от кашона.
- ◆ Отстранете всички опаковъчни материали.

Изхвърляне на опаковката

Опаковката предпазва уреда от повреди при транспортирането. Опаковъчните материали са подбрани от гледна точка на екологията и утилизацията и затова могат да се рециклират.



Връщането на опаковката в системата за циркулация на материалите пестят суровини и намалява образуването на отпадъци. Изхвърляйте опаковъчните материали, които вече не са ви необходими, съгласно действащите местни разпоредби.



Предайте опаковката за отпадъци в съответствие с екологичните изисквания. Вземете под внимание обозначенията върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте отделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение:

1–7: пластмаси, 20–22: хартия и картон, 80–98: композитни материали.

УКАЗАНИЕ

- По възможност запазете оригиналната опаковка за времето на гаранционния срок, за да можете да опаковате правилно уреда в гаранционен случай.

Изисквания към мястото за инсталиране

За безопасна и безаварийна експлоатация на уреда, мястото за инсталиране трябва да отговаря на следните условия:

- Инсталирайте уреда на стабилна, хоризонтална и суха основа.
- Не инсталирайте уреда в мокра обстановка и на изложено на водни пръски място.
- Не инсталирайте уреда непосредствено до радиатор или лъчиста печка за отопление.
- До контакта трябва да има лесен достъп, така че в случай на авария щепселът да може да се изключи лесно от мрежата.

Електрическо свързване

ОПАСНОСТ

Опасност за живота от електрически ток!

При контакт с намиращи се под напрежение кабели и детайли съществува опасност за живота!

Спазвайте следните указания за безопасност, за да предотвратите опасност от токов удар:

- ▶ Не използвайте уреда, ако щепселът или кабелът за свързване към мрежата са повредени.
- ▶ Включвайте уреда само към защитен с предпазител електрически контакт.
- ▶ Не докосвайте с мокри ръце уреда и щепсела за свързване към мрежата.
- ▶ Не допускате контакт на уреда с вода.
- ▶ В никакъв случай не отваряйте корпуса на уреда. Ако се докоснат провеждащи напрежение изводи и се промени електрическата или механичната конструкция, съществува опасност от токов удар.

- ◆ Преди свързването на уреда сравнете данните за свързване (напрежение и честота) от фабричната табелка на уреда с тези на електрическата мрежа. Тези данни трябва да си съответстват, за да не се появят повреди на уреда.
- ◆ Уверете се, че кабелът за свързване на уреда към мрежата не е повреден и не е положен върху горещи повърхности и/или остри ръбове.
- ◆ Внимавайте кабелът за свързване към мрежата да не се опъва силно и да не се пречупва.
- ◆ Не оставяйте кабела за свързване към мрежата да виси на ъгли (опасност от препъване).
- ◆ Включете щепсела в контакта.

Обслужване и работа

В тази глава получавате важни указания за обслужването и експлоатацията на уреда.

УКАЗАНИЕ

- Виж глава **Уред и принадлежности**.

Включване и изключване

- ◆ Включете УВ уреда **1** с натискане на ключа за включване и изключване **2** в положение „I“. След включване на уреда светват сините точки на уреда.
- ◆ Изключете отново УВ уреда **1** с натискане на ключа за включване и изключване **2** в положение „0“.

Функции

На уреда могат да се настроят три различни времена за:

- 90 секунди
- 150 секунди
- 240 секунди

- ◆ Натиснете бутона за стартиране **4**. „90“ светва и УВ лампите се включват.
- ◆ Ако желаете да изберете друго време, натискайте бутона за избор на времето (SELECT) **3**, докато светне желаното време.

УКАЗАНИЕ

- След изтичане на предварително настроеното време, УВ лампите автоматично се изключват отново.
- ◆ За всяко следващо третиране натискайте отново бутона за стартиране **4** и бутона за избор на времето **3**, както е описано по-горе.

Употреба

ВНИМАНИЕ

Опасност от материални щети, причинени от лепилото и UV гела.

Лепилото за нокти **17**, UV-гелът **18** и гелът за френски маникюр **19** се отстраняват много трудно от мебелни повърхности, дрехи и килими.

- ▶ Преди прилагането им покривайте работното място с хартия или хавлиа за ръце.

УКАЗАНИЕ


- ▶ Поставете UV-уредата **1** върху покрита и стабилна основа.
- ▶ Никога не оставяйте лепилото за нокти **17**, гелът за френски маникюр **19** и UV-гела **18** близо до UV-уредата **1**.
- ▶ Никога не излагайте лепилото за нокти **17**, гела за френски маникюр **19** и UV-гела **18** на директна слънчева светлина.

Избиране на изкуствените нокти

УКАЗАНИЕ


- ▶ При първата употреба може да е полезно да ви помогне опитно лице.
- ▶ Преди употреба свалете всички бижута от ръцете.
- ▶ Преди употреба измийте и подсушете ръцете си. Препоръчваме да измиете ръцете си около 15-20 минути преди процедурата, за да няма остатъчна влага по ноктите.

- ◆ Изберете изкуствен нокът **15**, чиято извивка съответства възможно най-точно на извивката на естествения ви нокът.

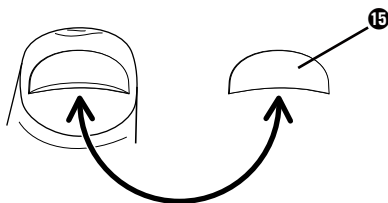

- ◆ Изберете изкуствен нокът **15**, който завършва точно по края на естествения ви нокът, като страните му са успоредни на естествения ви нокът.

- ♦ В случай че е необходимо, изпилете с абразивната пиличка **14** края на изкуствените нокти **15**, така че крайната точка (стрелка) да покрива около една трета от вашите естествени нокти.

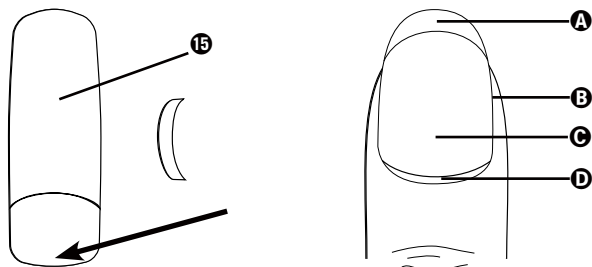

- A** Свободен край **B** Нокътно легло
C Нокътна плочка **D** Нокътна кожичка

УКАЗАНИЕ

- Ако използвате твърде малък изкуствен нокът **15**, той може да се счупи пол-лесно. Затова изберете по-голям изкуствен нокът **15** и оформете страните му с пилата.
- ♦ Повтаряйте описаната процедура, докато всички нокти получат желаната дължина и форма.

Поставяне на изкуствените нокти

УКАЗАНИЕ


- Имайте предвид, че при контакт с вода ноктите поемат влага. Преди употреба ноктите трябва да са напълно сухи.
- Преди поставянето на изкуствени нокти не използвайте крем за ръце или други подобни, тъй като повърхността на ноктите трябва да е напълно обезмаслена, за да се постигне оптимално сцепление на изкуствените нокти **15**.
- ♦ Избутайте назад нокътната кожичка **D** с шпатулата за кожички **6** и отстранете прозрачната кожичка от нокътната плочка **C** на пръста си.
- ♦ Обработвайте повърхността на ноктя с пилата блок **8**, докато нокътят на пръста вече не блести.
- ♦ Никога не отстранявайте праха от пилата с хартиена кърпа или салфетка **12**.
- ♦ Изчистете ноктите с разтвора за довършителни работи **16**, за да се отстранят последните остатъци от прах и мазнина.

УКАЗАНИЕ

- В никакъв случай не докосвайте повърхността на ноктите с пръстите си, защото в противен случай те ще се омазнят отново и това ще пречи на доброто сцепление!
- ◆ Сложете малка капка лепило за нокти **17** върху долната част на изкуствения нокът **15** и го разпределете с помощта на флакона с лепилото за нокти **17** върху долната повърхност. Дръжте изкуствения нокът **15** надолу, за да не се разлее лепилото за нокти **17** върху горната част на изкуствения нокът **15**.


УКАЗАНИЕ

- Подсушете изкуствения нокът **15** с кратко потупване със салфетка **12**, за да отстраните излишното лепило за нокти **17**.

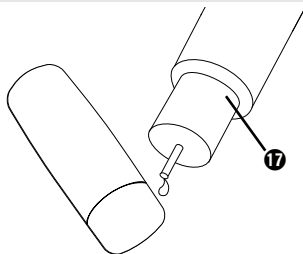

УКАЗАНИЕ

- Преди първата употреба трябва да надупчите флакона с лепилото за нокти **17** с остър предмет, напр. игла. Ако при следваща употреба установите, че флаконът с лепилото за нокти **17** е засъхнал, можете да го отпушите отново с игла.
- ◆ Поставете изкуствения нокът **15** под наклон върху естествения нокът, така че указаният край на изкуствения нокът **15** да легне на края на естествения нокът.
- ◆ След това поставете изкуствения нокът **15** с лек натиск върху естествения нокът, така че да се изтласкат евентуални въздушни мехурчета.

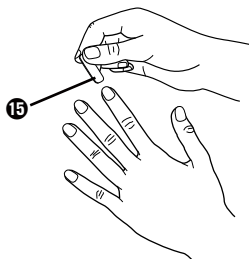

УКАЗАНИЕ

- Избършете излишното лепило за нокти **17** със салфетка **12**.


- ♦ Дръжте изкуствения нокът **15** 10-12 секунди неподвижно, като го притискате достатъчно силно върху естествения нокът. Внимавайте да не се образуват въздушни мехурчета и изкуственият нокът да се залепи абсолютно право.

УКАЗАНИЕ

- Под изкуствения нокът не трябва да има празнина, в която да прониква нечистотия.

- Внимавайте да не се образуват въздушни мехурчета или бели петна под изкуствения нокът **15**. Ако това се случи, свалете веднага изкуствения нокът **15** и го поставете наново.

- ♦ След като сте залепили всички изкуствени нокти **15**, трябва да ги изрежете с нокторезачката **5** до желаната дължина. Затваряйте нокторезачката **5** с едно бързо движение. Ако я затваряте твърде бавно, е възможно изкуствените нокти **15** да се нацепят.

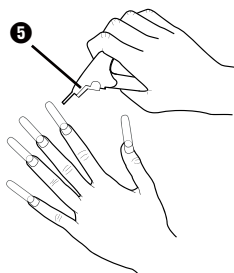

- ♦ Оформете ги с пясъчната пила **14**.


УКАЗАНИЕ

- Пилете много внимателно, тъй като изкуствените нокти **15** са фиксирани само с лепило за нокти **17**.

- Ако не сте свикнали с дълги нокти, предварително отрежете малко изкуствените нокти **15**, за да предотвратите удряне и падане на изкуствените нокти **15**.

Нагаждане на началото на изкуствения нокът към естествения нокът

- ♦ Изпилете внимателно прехода от изкуствения нокът **15** към естествения нокът с пясъчната пила **14**, така че да се нагоди към контура на естествения нокът. Пилете само изкуствения нокът **15**! Внимавайте да не повредите своя естествен нокът.
- ♦ Пилете внимателно страните на нокъта с пясъчната пила **14**, докато се изравнят и загладят.
- ♦ Първо изпилете изкуствените нокти **15** с пясъчната пила **14** и след това – с блок пилата **8**. Изкуственият нокът **15** повече не трябва да блести.
- ♦ Повтаряйте тези стъпки за всеки отделен нокът.

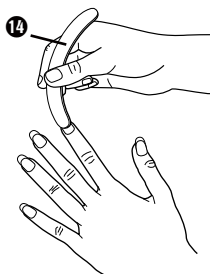

- ♦ Никога не отстранявайте праха от пилата с хартиена кърпа или салфетка **12**.

Нанасяне на УВ гела

- ♦ С четката **7** вземете малко количество УВ гел **18** и изчистете едната страна на четката **7** по края на кутията с УВ гел.
- ♦ Нанесете тънък слой УВ гел **18** по целия нокът. Върху долната част на нокъта нанесете малко повече УВ гел **18**, защото по този начин се постига изравняването между естествения и изкуствения нокът. Освен това преходът от естествения към изкуствения нокът е особено чувствителен на натоварвания и удари, затова тук трябва да се нанесе повече УВ гел **18**.


УКАЗАНИЯ

- При нанасянето не натискайте много силно четката **7**, защото в противен случай четката **7** причинява образуването на ивици.
- Моделирайте първия слой от УВ гел **18** много старателно, защото той определя по-късната форма на нокъта. Моделирайте възможно най-естествена форма на нокъта.
- ♦ При нанасянето спазвайте разстояние от около 1 мм до нокътната кожичка.

УКАЗАНИЕ

- ▶ Ако по невнимание попадне УВ гел **18** върху нокътната кожичка или нокътното легло, трябва да го отстраните преди втвърдяването, напр. с памук на клечка.

- ◆ Повтаряйте описаната операция за всички нокти.

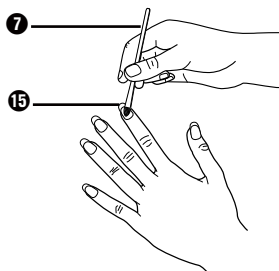

УКАЗАНИЕ

- ▶ Внимавайте нокътят да се покрие равномерно с УВ гел **18**.

Втвърдяване на УВ гела

УКАЗАНИЕ

- ▶ Виж глава **Обслужване и работа**.


- ◆ Включете УВ уреда **1** с ключа за включване и изключване **2**.
- ◆ Натиснете бутона за стартиране **4**.
- ◆ С бутона за избор на времето **3** изберете желаното време за третиране. За първото втвърдяване препоръчваме настройка на време от 240 секунди.
- ◆ Дръжте ръката си с ноктите нагоре в отвора на УВ уреда **1** в продължение на настроеното време за третиране.
- ◆ Третирайте ноктя на палеца отделно, тъй като когато ръката се държи в УВ уреда **1** УВ светлината попада върху него само странично.
- ◆ Повторете още веднъж нанасянето на УВ гела **18** и втвърдяването в УВ уреда **1**, както е описано.

УКАЗАНИЕ

- ▶ За получаване на по-голяма стабилност на ноктя нанесете и съответно втвърдете няколко тънки слоя УВ гел **18**.

УКАЗАНИЕ

- ▶ След изтичане на предварително настроеното време за третиране, УВ лампите се изключват автоматично.
- ▶ За всяко следващо третиране трябва отново да се натисне бутонът за стартиране ❹ и бутонът за избор на времето ❸.

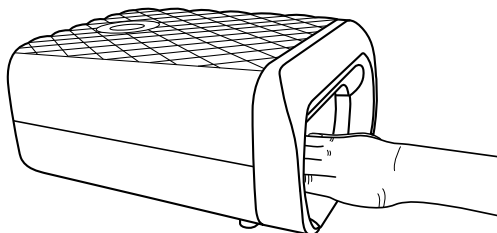

- ◆ След нанасянето и втвърдяването на всички слоеве прегледайте всеки нокът за неравности, малки драскотини или бразди.
- ◆ Ако откриете неравности, нанесете още един, тънък слой УВ гел ❸ и втвърдете ноктя с настройка от 150 секунди или 90 секунди (в зависимост от количеството на нанасения УВ гел ❸).

Дори след втвърдяването на последния слой гел е възможно да чувствате ноктите си малко лепкави (кондензен слой респ. полимеризационен слой).

- ◆ Навлажнете салфетка ❹ с разтвор за довършителни работи ❹ и избършете ноктя.



СЪВЕТ

- ▶ Ако желаете да поставите декорации или малки камъчета върху ноктите, поставете ги в острия край на Spot-Swirls 9 върху още не-втвърдили се слой на UV-гела 18. След това изсушете UV-гела 18. За да се задържат декорациите по-добре, нанесете още един много тънък слой от UV-гела 18 върху ноктите и го изсушете. Така декорациите са по-добре защитени.
- ◆ Накрая нанесете прозрачен лак върху ноктите, за да блестят.
- ◆ За подхранване нанесете малко масло за нокти 20 на кожичките на ноктите.

Попълване

УКАЗАНИЕ

- ▶ Тъй като естественият нокът продължава да расте, с времето преходът на изкуствения нокът 15 към естествения нокът може да се повдигне. Затова от време на време процепът между нокътната кожичка и началото на изкуствения нокът трябва да се попълва.
- ▶ Попълване е необходимо приблизително на всеки 2-3 седмици.
- ◆ С пясъчната пила 14 пилете около преходите на втвърдения гел.
- ◆ Използвайте пилата блок 8, докато нокътят вече не блести.
- ◆ След това нанесете отново UV гел 18 и го втвърдете.

УКАЗАНИЕ

- ▶ Виж предните глави **Нанасяне на UV гела, Втвърдяване на UV гела**

Френски маникюр

Под „френски маникюр“ се разбира украсяването на ноктите с бял връх.

- ◆ Моделирайте ноктите, както е описано в глава „Приложение“, докато нанесете и изсушете първия слой на UV-гела 18.
- ◆ Използвайте кръглата страна за нанасяне на Spot Swirls 19, за да нанесете гела за френски маникюр на върха на ноктите 19. Вземайте отново нов гел за френски маникюр 19 с върха и моделирайте с леки кръгови движения белия връх на ноктите.
- ◆ Постъпете по същия начин с другите нокти.
- ◆ След това втвърдете ноктите с настройка на 150 секунди.
- ◆ След това нанесете нов слой UV-гел 18. Нанесете малко по-малко UV-гел 18 върху бялата част на нокътя, отколкото върху останалата. Така изчезва преходът към бялата част.

- ◆ След това втвърдете ноктите с настройка на 150 секунди. След втвърдяването на последния слой гел е възможно да чувствате ноктите си малко лепкави (кондензен слой респ. полимеризационен слой).
- ◆ Навлажнете салфетка 12 с разтвор за довършителни работи 16 и избършете ноктя.

Отстраняване на изкуствените нокти

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреждане на повърхността на естествените нокти!


Отстраняването на изкуствените нокти 15 със сила може да доведе до повреждане на повърхността на естествените нокти!

- Не отчупвайте изкуствените нокти 15 от естествените нокти.
- Отстранявайте изкуствените нокти 15, само като спазвате описанието по-долу.

- ◆ Най-напред изпилете ноктите с пясъчната пила 14 до нокътното легло.
- ◆ Изпилете изкуствените нокти 15 с пясъчната пила 14.
- ◆ Полирайте ноктите си с полиращите пили 9 10 11.

СЪВЕТ

- След това за подхранване на естествените си нокти нанесете малко масло за нокти 20.

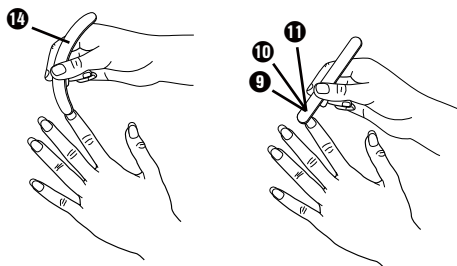

Поддръжка

- Пилете редовно началото и ръбовете на ноктите.
- Редовно използвайте маслото за нокти 20 или крем за ръце.
- При лакиране нанасяйте долен слой и покривен слой лак за нокти.
- За сваляне на лака за нокти не използвайте съдържащ ацетон лакочистител, защото изкуствените нокти се размекват и повреждат.
- Когато използвате перилни или избелващи препарати, носете гумени ръкавици.
- При всички работи/дейности, които могат да повредят ноктите, носете гумени ръкавици.

Почистване

Указания за безопасност

ОПАСНОСТ

Опасност за живота от електрически ток!

- Изключвайте щепсела от контакта, преди да започнете почистването на уреда.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреждане на уреда!

- Уверете се, че при почистването не прониква влага в УВ уреда 1, за да предотвратите непоправимо повреждане на уреда.

Почистване на уреда

- ◆ Почиствайте повърхностите на УВ уреда 1 само с мека, суха кърпа. Избършете дъното с влажна кърпа.

Почистване на принадлежностите

УКАЗАНИЕ

- Почиствайте четката **7** и Spot Swirl **13** незабавно след всяка употреба.
- След употреба затваряйте винаги всички флакончета и кутийки.
- ◆ Дръжте четката **7** и Spot Swirl **13** в разтвора за довършителни работи **16** и след това ги избършете с хартиена кърпа.

Смяна на УВ лампите


⚠ ОПАСНОСТ

Опасност за живота от електрически ток!


- Изключвайте щепсела от контакта, преди да започнете смяната на УВ лампите!

УКАЗАНИЕ


- УВ лампите трябва да се сменят само с лампи от същия тип. Вижте точния тип на лампите от глава „Технически характеристики“. УВ лампи от този вид могат да се закупят от специализираните магазини.
- ◆ Издърпайте дъното от уреда.

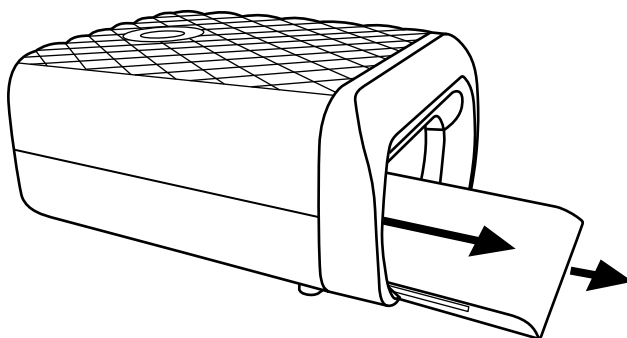

- ◆ Развийте винта с кръстатата отвертка.

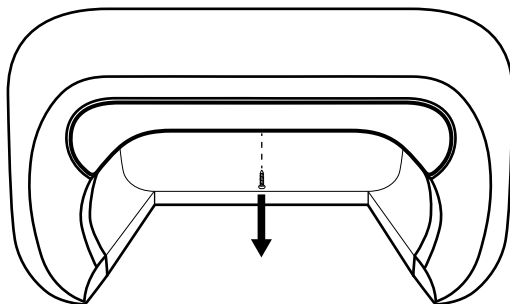

- ◆ Свалете предния капак.

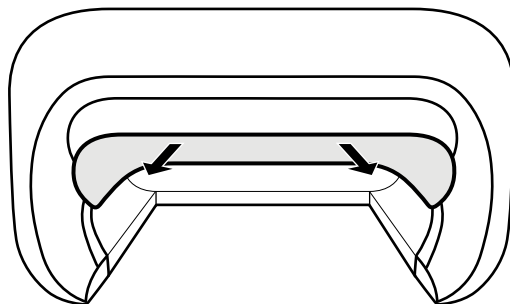

- ◆ Издърпайте прозрачното защитно стъкло.
- ◆ Сега можете внимателно да извадите изгорялата УВ лампа от фасунгата.
- ◆ Поставете новата УВ лампа във фасунгата.
- ◆ Тласнете прозрачното защитно стъкло отново по релсата.
- ◆ Поставете предния капак отново на уреда и го фиксирайте с винта.
- ◆ Тласнете дъното отново в уреда.

Отстраняване на неизправности

В тази глава ще намерите важни указания за локализиране и отстраняване на повреди. Спазвайте указанията, за да избегнете опасности и повреди.

Указания за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спазвайте следните указания за безопасност, за да избегнете опасности и материални щети:

- Ремонтите на електроуредите трябва да се извършват само от специалисти, които са обучени от производителя. Поради непрофесионални ремонти могат да се получат сериозни опасности за потребителя и повреди на уреда.

Причини и отстраняване на неизправности

Следващата таблица помага за локализиране и отстраняване на малки повреди:

Повреда	Възможна причина	Отстраняване
Уредът не може да се включи.	Щепселът не е включен в контакта.	Включете щепсела в контакта.
	Няма напрежение в контакта.	Проверете предпазителите на сградната мрежа.
УВ гелът 18 не се втвърдява достатъчно.	Избрано е твърде кратко време за третиране.	Настройте по-дълго време за третиране.
	Една или няколко УВ лампи са изгорели.	Сменете дефектните UV-лампи (вижте глава „Смяна на UV-лампи“)
	Нанесен е твърде много УВ гел 18 .	Използвайте по-малко УВ гел 18 .
	Ноктите не са били точно под УВ лампите.	Дръжте правилно ръката в УВ уреда 1 .
След втвърдяването върху ноктите остава кондензен слой.	Образуване на кондензен слой вследствие на полимеризацията.	Отстранете кондензния слой с разтвора за довършителни работи 16 .
Искусствените нокти се размекват.	Размекване на изкуствените нокти от продукти с висока концентрация на ацетон.	Не нанасяйте продукти с висока концентрация на ацетон.
По изкуствените нокти на пръстите на ръцете има неравности.	Натискът върху четката 7 при нанасянето на УВ гела 18 е твърде силен.	При нанасянето на УВ гела 18 не натискайте много силно върху четката 7 .
	УВ гелът 18 е нанесен неравномерно.	Нанесете още един тънък слой УВ гел 18 и го втвърдете.
Една УВ лампа не свети.	УВ лампата е изгоряла.	Сменете изгорялата УВ лампа.

УКАЗАНИЕ

- ▶ Ако не можете да разрешите проблема с горепосочените стъпки, се обърнете към сервиза.

Съхранение/Изхвърляне

Съхранение

ВНИМАНИЕ

Опасност за здравето от съдържащи разтворител вещества!

Съдържащите разтворител вещества и техните изпарения могат да доведат до увреждане на здравето!

- ▶ Затваряйте внимателно всички опаковки на приложените вещества.
- ▶ Съхранявайте приложените вещества на недостъпно за деца място.
- ◆ Ако няма да използвате уреда дълго време, трябва да го изключите от ел. захранването и да го съхранявате на чисто, сухо място, защитено от пряка слънчева светлина и недостъпно за деца.
- ◆ Съхранявайте всички вещества на чисто, сухо и хладно място, защитено от пряка слънчева светлина и недостъпно за деца.

Изхвърляне на уреда



В никакъв случай не изхвърляйте уреда и веществата с обикновените битови отпадъци. Този продукт съответства на европейската директива 2012/19/EU.

Изхвърляйте уреда и веществата чрез лицензирана фирма за изхвърляне на отпадъци или общинската служба за изхвърляне на отпадъци. Химическите вещества подлежат на третиране като специални отпадъци. Спазвайте действащите в момента разпоредби. В случай на съмнение се свържете със службата за изхвърляне на отпадъци.



Информация относно възможностите за предаване за отпадъци на излезлия от употреба продукт можете да получите от вашата общинска или градска управа.

Приложение

Забележки за ЕО декларацията за съответствие

По отношение на съвместимостта, този уред съответства на основните изисквания и другите важни разпоредби...



- на европейските Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EU,
- на Директивата за ниско напрежение 2014/35/EU,
- на Директивата RoHS относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване 2011/65/EU,

Пълната оригинална декларация за съответствие може да се получи от вносителя.

Технически характеристики

Модел	SNS 45 B4
Работно напрежение	220 - 240 V ~ (променливо напрежение) / 50 Hz
Консумация на мощност	45 W
Работна температура	+5 до +45 °C
Влажност (без кондензация)	5 - 90 %
Размери (В x Ш x Д)	около 12.6 x 20.9 x 27.5 cm
Тегло	около 1240 g
Брой УВ лампи	4
Тип на УВ лампите	UVA-9W 365 nm, 9 W UVA-9 W
Тип на УВ уреда	Лампа UV-A тип 3
Времена на автоматично изключване	след 90, 150 и 240 секунди
Клас на защита	II  (двойна изолация)

Гаранция

Уважаеми клиенти,

за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл.112-115* от Закона за защита на потребителите. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

Гаранционни условия

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен – по наш избор. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектния уред и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

Гаранционен срок и законови претенции при дефекти

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване.

Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN **337270_2001**) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта. Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

Сервизно обслужване

BG България
Тел.: 00800 111 4920
Е-мейл: kompernass@lidl.bg

IAN 337270_2001

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза.
Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ГЕРМАНИЯ
www.kompernass.com

* Чл. 112.

- (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителите имат право да предявят рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или изборът от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
- (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

- (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
- (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
- (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

- (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.
- (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

- (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
- (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
- (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

- (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Inhaltsverzeichnis

Einführung..... 106

Urheberrecht.....	106
Haftungsbeschränkung.....	106
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	106
Warnhinweise.....	107

Sicherheitshinweise 108

Verwendete Symbole ... 115

Gerät und Zubehör 116

Aufstellen und Anschließen 117

Sicherheitshinweise.....	117
Lieferumfang und Transportinspektion.....	117
Auspacken.....	118
Entsorgung der Verpackung.....	118
Anforderungen an den Aufstellort.....	118
Elektrischer Anschluss.....	119

Bedienung und Betrieb .. 120

Ein- und Ausschalten.....	120
Funktionen.....	120

Anwendung 121

Auswählen der Nagel-Tips.....	121
Aufsetzen der Nagel-Tips.....	122
Nagelansatz anpassen.....	125
Auftragen des UV-Gels.....	125
Aushärten des UV-Gels.....	126
Auffüllen.....	128
French-Nails.....	128
Entfernen der Nagel-Tips.....	129
Pflege.....	130

Reinigung 130

Sicherheitshinweise.....	130
Gerät reinigen.....	130
Zubehör reinigen.....	131

UV-Lampen wechseln.... 131

Fehlerbehebung 133

Sicherheitshinweise.....	133
Fehlerursachen und -behebung ..	133

Lagerung/Entsorgung ... 134

Lagerung.....	134
Gerät entsorgen.....	134

Anhang 135

Hinweise zur EG-Konformitätserklärung.....	135
Technische Daten.....	135

Garantie der Kompernaß Handels GmbH 136

Service.....	137
Importeur.....	137

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für den Anschluss und die Bedienung entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur zum Aufbringen und Fixieren von Nagel-Tips zu Maniküre-zwecken in geschlossenen Räumen und nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

WARNUNG

Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

WARNUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

- Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr.

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom! Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Stellen Sie das Gerät nicht im Bad auf.
- ▶ Schließen Sie das Gerät ausschließlich an einer abgesicherten Netzsteckdose an.
- ▶ Berühren Sie das Gerät und den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- ▶ Stellen Sie das Gerät niemals ins Wasser.
- ▶ Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes (ausgenommen beim Wechseln der UV-Lampe). Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische oder mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlag-Gefahr.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch ultraviolettes Licht (UV-Licht)!

Direkter Blick in das UV-Licht der UV-Lampen im Gerät kann zu Augenverletzungen und Minderung der Sehfähigkeit führen!

- ▶ Niemals direkt in das ultraviolette Licht der UV-Lampen blicken.
- ▶ UV-Lampen bei Nichtgebrauch ausschalten.
- ▶ Nicht-Anwender und insbesondere Kinder dürfen bei dem Betrieb des Geräts nicht anwesend sein.

⚠️ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR

- ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- ▶ Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Blicken Sie niemals direkt in die UV-Lampen. Das kann zu Verletzungen der Augen führen!
- ▶ Bewahren Sie das Gerät und sämtliches Zubehör stets unzugänglich für Kinder auf.
- ▶ Beachten Sie die Hinweise auf den Behältern aller verwendeten Substanzen.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- ▶ Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen.

⚠️ WARNUNG**Gefahr von Gesundheitsschäden durch lösemittelhaltige Substanzen und Dämpfe!**

Das Einatmen von lösemittelhaltigen Substanzen und Dämpfen kann zu Gesundheitsschäden führen!

- ▶ Dämpfe von lösemittelhaltigen Substanzen (z. B. Aceton) nicht einatmen.
- ▶ Für ausreichende Belüftung beim Umgang mit lösemittelhaltigen Substanzen sorgen.
- ▶ Hinweise auf den Behältern der lösemittelhaltigen Substanzen beachten.

⚠ WARNUNG

Gefahr von Gesundheitsschäden durch chemische Substanzen!

Der unsachgemäße Umgang mit chemischen Substanzen kann zu schweren Gesundheitsschäden führen!

- ▶ Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen!
- ▶ Bei allergischen Reaktionen sofort einen Arzt aufsuchen!
- ▶ Bei Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten sofort einen Arzt aufsuchen!

⚠ HINWEISE ZUM UMGANG MIT DEN CHEMISCHEN SUBSTANZEN

Zu den chemischen Substanzen bei diesem Produkt zählen der Nagelkleber, die Finishing-Lösung, das UV-Gel und das French-Gel.

- ▶ Öffnen Sie die Tiegel und Fläschchen mit den chemischen Substanzen vorsichtig.
- ▶ Handhaben Sie die chemischen Substanzen vorsichtig und mit Bedacht.
- ▶ Die chemischen Substanzen sind augen- sowie hautreizend.
- ▶ Die chemischen Substanzen können Hautreizungen hervorrufen (Sensibilisierung der Haut).
- ▶ Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, während Sie mit den chemischen Substanzen arbeiten. Legen Sie bei unzureichender Belüftung ein Atemschutzgerät an.
- ▶ Benutzen Sie das UV-Gel sowie das French-Gel niemals auf beschädigten oder krankhaften Nägeln oder zur Reparatur beschädigter Nägel.
- ▶ Die chemischen Substanzen dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen!

ACHTUNG - SACHSCHADEN

- ▶ Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser, stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) auf das Gerät.
- ▶ Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- ▶ Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen (z. B. Kerzen) betreiben.
- ▶ Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- ▶ Das Netzkabel immer am Netzstecker aus der Steckdose ziehen, nicht am Netzkabel selbst.
- ▶ Ziehen Sie bei auftretenden Störungen und bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose.

⚠ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

UV-Geräte dürfen nicht verwendet werden von:

- ▶ Personen, die unter Hautkrebs leiden oder dafür prädisponiert sind,
- ▶ Personen, die lichtempfindlichkeitssteigernde Medikamente erhalten,
- ▶ Personen unter 18 Jahren,
- ▶ Personen mit einer Neigung zu Sommersprossen,
- ▶ Personen mit natürlicher roter Haarfarbe,
- ▶ Personen mit ungewöhnlichen Hautverfärbungen,
- ▶ Personen mit mehr als 16 Leberflecken (mit einem Durchmesser von mindestens 2 mm) auf dem Körper,
- ▶ Personen mit atypischen Leberflecken (atypische Leberflecken sind asymmetrische Leberflecken mit einem Durchmesser von mehr als 5 mm und unterschiedlicher Pigmentierung sowie unregelmäßigen Randbereichen; wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Arzt),
- ▶ Personen, die an einem Sonnenbrand leiden,

⚠️ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Personen, die bei Sonneneinstrahlung nicht ohne Hautverbrennungen bräunen,
 - ▶ Personen, die bei Sonneneinstrahlung schnell unter Hautverbrennungen leiden,
 - ▶ Personen, die während ihrer Kindheit häufig einen schweren Sonnenbrand erlitten haben,
 - ▶ Personen, die unter Hautkrebs leiden oder daran erkrankt waren oder für Hautkrebs anfällig sind,
 - ▶ Personen mit einem Verwandten ersten Grades, der schon einmal an einem Melanom (schwarzer Hautkrebs) erkrankt ist,
 - ▶ Personen, die aufgrund einer Lichtempfindlichkeitserkrankung in ärztlicher und medizinischer Behandlung sind,
 - ▶ Personen, die überhaupt nicht bräunen können oder nicht bräunen können, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind,
 - ▶ Personen, die leicht einen Sonnenbrand bekommen, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind,
 - ▶ schwangeren Personen.
-
- Die Bestrahlung sollte nicht die minimale Erythem-Dosis (MED) überschreiten. Wenn ein Erythem (Hautrötung) einige Stunden nach der Bestrahlung auftritt, sollte von weiteren Anwendungen abgesehen werden. Die nächste Bestrahlung darf in diesem Fall erst eine Woche nach dem Zeitpunkt der Hautrötung stattfinden.
 - Wenn unerwartete Nebenwirkungen wie etwa Juckreiz innerhalb von 48 Stunden nach der ersten Anwendung des UV-Geräts auftreten, sollten Sie sich vor weiteren UV-Bestrahlungen an einen Arzt wenden.

- **Empfohlener Bestrahlungszeitplan:**
 - Führen Sie nicht mehr als 5 Behandlungen pro Tag durch. Das kann zu Hautirritationen führen.
 - Überschreiten Sie die empfohlene Anzahl von 400 Behandlungen pro Jahr nicht.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn die Zeitschaltuhr nicht richtig funktioniert.
- Verwenden Sie nur Leuchtmittel des vorgeschriebenen Typs. Die Verwendung eines UV-Leuchtmittels von einem anderen Hersteller oder Typ führt zur Erlöschung des Garantienanspruchs.
- UV-Strahlung der Sonne oder durch UV-Geräte kann Haut- oder Augenschäden verursachen, die irreversibel sein können. Diese biologischen Effekte hängen von der Qualität und Menge der Bestrahlung sowie von der Haut- oder Augenempfindlichkeit der einzelnen Person ab.
- Die Haut kann nach übermäßiger Bestrahlung einen Sonnenbrand erleiden. Zu häufige UV-Bestrahlung durch die Sonne oder UV-Geräte kann zu einer vorzeitigen Hautalterung führen und das Hautkrebsrisiko erhöhen. Dieses Risiko erhöht sich mit zunehmender kumulativer UV-Bestrahlung. UV-Strahlung in jungem Alter erhöht das spätere Hautkrebsrisiko.
- UV-Strahlung kann zu Verletzungen an Augen und Haut führen, wie zum Beispiel vorzeitige Hautalterung oder sogar Hautkrebs. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig. Einige Medikamente oder Kosmetika erhöhen die Sensibilität gegenüber UV-Strahlung.
- Das ungeschützte Auge kann oberflächliche Entzündungen erleiden und in einigen Fällen können nach übermäßiger Bestrahlung Schäden an der Netzhaut entstehen. Häufig wiederholte Bestrahlungen können zu grauem Star führen.

- Bei festgestellter individueller Empfindlichkeit gegen oder allergischen Reaktionen auf UV-Strahlung sollten Sie vor dem Beginn der Bestrahlung ärztlichen Rat einholen.
- Bestimmte Erkrankungen oder die Nebenwirkungen bestimmter Medikamente können durch die UV-Bestrahlung verschlimmert werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Arzt.
- Zwischen den ersten beiden Bestrahlungen sollte mindestens ein Zeitraum von 48 Stunden liegen.
- Vermeiden Sie Sonnenbäder und die Anwendung des Geräts am selben Tag. Das kann zu Hautirritationen führen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Bestrahlungsdauer, zu den Bestrahlungsintervallen und dem Abstand zur Lampe. Ansonsten kann es zu Hautirritationen führen.
- Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn hartnäckige Geschwülste oder Geschwüre oder Veränderungen an Leberflecken auftreten oder sich wund Stellen bilden.
- Schützen Sie empfindliche Hautbereiche wie Narben, Tätowierungen und Genitalien vor der Bestrahlung.
- Führen Sie nicht mehr als 5 Behandlungen pro Tag durch. Das kann zu Hautirritationen führen.
- Überschreiten Sie die empfohlene Anzahl von 400 Behandlungen pro Jahr nicht.
- Entfernen Sie Kosmetik und Sonnenschutzprodukte vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Ansonsten kann es zu Hautirritationen führen.

HINWEIS

- Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall vor Benutzung des Gerätes bei Ihrem Arzt über die Anwendungsmöglichkeit.

Verwendete Symbole

Beachten Sie auch diese Symbole auf den Zubehörteilen und der Verpackung:

Symbol	Bedeutung
	Bedienungsanleitung lesen und beachten!
	Vor dem Gebrauch informieren! Bedienungsanleitung lesen und beachten!
	Achtung! Kann allergische Reaktionen verursachen. Kann Atemwege reizen. Achtung! Giftig!
	Für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit tastbares Symbol, welches signalisiert, dass es sich um ein Gefahrstoff handelt.
	Achtung! Leicht entzündlich.
	Dieses Kosmetikprodukt kann 12 Monate nach dem ersten Öffnen verwendet werden, ohne schädlich für den Verbraucher zu sein.
	In begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter! (nur im Straßen-, Schienen- und Seeverkehr)

Gerät und Zubehör

HINWEIS

► Siehe hierzu Abbildungen auf der Ausklappseite.

Abbildung A:

- ❶ UV-Gerät mit 4 eingebauten UV-Lampen
- ❷ EIN-/AUS-Schalter
- ❸ Zeitauswahl-Taste (SELECT)
- ❹ Start-Taste

Abbildung B:

- ❺ Nagelschneider (zum Schneiden der Nagel-Tips)
- ❻ Pferdefußchen (zum Zurückschieben der Nagelhaut)
- ❼ Pinsel (zum Auftragen des UV-Gels)
- ❽ Schleifblock (zum Glätten von Unebenheiten)
- ❾ Polierfeile fein (zum Polieren der Nägel „shine“)
- ❿ Polierfeile mittel (zum Polieren der Nägel „condition“)
- ⓫ Polierfeile grob (zum Polieren der Nägel „clean“)
- ⓬ Zelletten (zum Auftragen der Finishing-Lösung oder zur Korrektur)
- ⓭ Spot Swirl (zum Auftragen von French-Gel oder Deko-Elementen)
- ⓮ Sandblatt-Feile (zum Feilen der Nägel)
- ⓯ Nagel-Tips (künstliche Fingernägel)
- ⓰ Finishing-Lösung (zur Endbehandlung und für die Pinselreinigung)
- ⓱ Nagelkleber (zum Aufkleben der Nagel-Tips „GLUE“)
- ⓲ UV-Gel (zum Auffüllen der Nägel)
- ⓳ French-Gel (zum Modellieren von „French-Nails“)
- ⓴ Nagelöl (zur Pflege der Nagelhaut „Nail-Care“)

Aufstellen und Anschließen

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Bei der Inbetriebnahme des Gerätes können Personen- und Sachschäden auftreten!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um die Gefahren zu vermeiden:

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- ▶ Beachten Sie die Hinweise zu den Anforderungen an den Aufstellort sowie zum elektrischen Anschluss des Gerätes, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Lieferumfang und Transportinspektion

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- UV-Gerät mit 4 UV-Lampen und Netzkabel
- Sandblatt-Feile
- Polierfeilen (grob, mittel, fein)
- Schleifblock
- Nagel-Tips
- Pferdefüßchen
- Pinsel
- Spot Swirl
- Nagelschneider
- 1 Tiegel French-Gel („French-Gel“)
- 2 Tiegel UV-Gel („UV-Gel“)
- Finishing-Lösung („Finishing“)
- 2 Flaschen Nagelkleber („Glue“)
- 1 Flasche Nagelöl („Nail-Care“)
- 100 Zelletten (Zellstofftücher)
- Aufbewahrungstasche
- Bedienungsanleitung

HINWEIS

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder bei Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Auspacken


- ◆ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1 - 7: Kunststoffe, 20 - 22: Papier und Pappe, 80 - 98: Verbundstoffe.

HINWEIS

- Heben Sie, wenn möglich, die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, waagerechte und trockene Unterlage.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer nassen Umgebung und nicht im Spritzwasser-Bereich auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben einem Heizkörper oder einem Heizstrahler auf.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, so dass der Netzstecker notfalls leicht abgezogen werden kann.

Elektrischer Anschluss

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
- ▶ Schließen Sie das Gerät ausschließlich an einer abgesicherten Netzsteckdose an.
- ▶ Berühren Sie das Gerät und den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- ▶ Vermeiden Sie Wasserkontakt mit dem Gerät.
- ▶ Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes (außer beim Wechseln der UV-Lampen). Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische oder mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlag-Gefahr.

- ◆ Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild am Gerät mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- ◆ Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des Gerätes unbeschädigt ist und nicht über heiße Flächen und/oder scharfe Kanten verlegt wird.
- ◆ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht straff gespannt oder geknickt wird.
- ◆ Lassen Sie das Netzkabel nicht über Ecken hängen (Stolperdrahteffekt).
- ◆ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Bedienung und Betrieb

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Bedienung und zum Betrieb des Gerätes.

HINWEIS

- Siehe hierzu Kapitel **Gerät und Zubehör**.

Ein- und Ausschalten

- ♦ Schalten Sie das UV-Gerät **1** durch Drücken des EIN-/AUS-Schalters **2** in Stellung „I“ ein. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, leuchten die blauen Punkte auf dem Gerät.
- ♦ Schalten Sie das UV-Gerät **1** durch Drücken des EIN-/AUS-Schalters **2** in Stellung „O“ wieder aus.

Funktionen

Am Gerät können drei verschiedene Behandlungszeiten eingestellt werden:

- 90 Sekunden
- 150 Sekunden
- 240 Sekunden

- ♦ Drücken Sie die Start-Taste **4**. „90“ leuchtet auf und die UV-Lampen schalten sich ein.
- ♦ Wenn Sie eine andere Zeit wählen wollen, drücken Sie die Zeitauswahl-Taste (SELECT) **3** so oft, bis die gewünschte Zeit aufleuchtet.

HINWEIS

- Die UV-Lampen schalten sich nach Ablauf der voreingestellten Zeit automatisch wieder aus.
- ♦ Drücken Sie die Start-Taste **4** und die Zeitauswahl-Taste **3** für jede weitere Behandlung wie oben beschrieben erneut.

Anwendung

ACHTUNG

Gefahr von Sachschaden durch Kleber und UV-Gel.

Nagelkleber **17**, UV-Gel **18** und French-Gel **19** lassen sich nur schwer von Möbeloberflächen, Kleidung und Teppichen entfernen.

- Decken Sie den Arbeitsbereich vor der Anwendung mit Papier oder mit einem Handtuch ab.


HINWEIS

- Stellen Sie das UV-Gerät **1** auf eine abgedeckte und stabile Unterlage.
- Stellen Sie den Nagelkleber **17**, das French-Gel **19** und das UV-Gel **18** niemals in der Nähe des UV-Gerätes **1** auf.
- Setzen Sie den Nagelkleber **17**, das French-Gel **19** und das UV-Gel **18** niemals direkter Sonnenbestrahlung aus.

Auswählen der Nagel-Tips


HINWEIS

- Bei der ersten Anwendung kann es hilfreich sein, sich von einer erfahrenen Person unterstützen zu lassen.
- Ziehen Sie vor der Anwendung jeglichen Schmuck von den Händen ab.
- Reinigen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Anwendung. Wir empfehlen die Hände ca. 15 - 20 Minuten vor der Behandlung zu waschen, damit sich keine Restfeuchtigkeit an den Nägeln befindet.
- ◆ Wählen Sie einen Nagel-Tip **15**, dessen Krümmung so genau wie möglich der Krümmung Ihres Naturnagels entspricht.

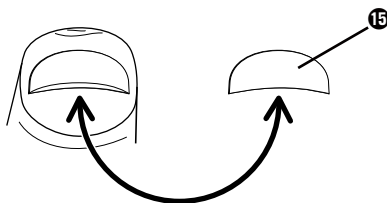

- ◆ Wählen Sie einen Nagel-Tip **15**, der exakt am Rand Ihres Naturnagels abschließt, wobei die Seiten parallel zu Ihrem Naturnagel sind.

- ♦ Falls nötig, feilen Sie mit der Sandblatt-Feile **14** das Ende des Nagel-Tips **15** ab, sodass der Endpunkt (Pfeil) ca. ein Drittel Ihres Naturnagels abdeckt.

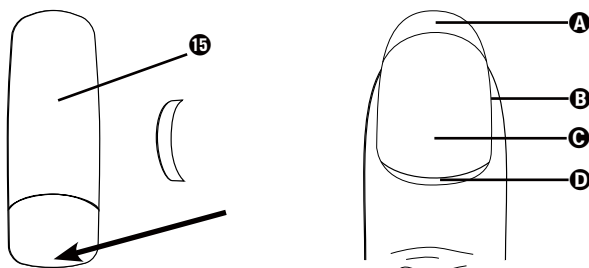

- A** freier Rand
- B** Nagelbett
- C** Nagelplatte
- D** Nagelhaut

HINWEIS

- Wenn Sie einen zu kleinen Nagel-Tip **15** verwenden, kann er leichter abbrechen. Wählen Sie daher einen größeren Nagel-Tip **15** und feilen Sie die Seiten in Form.
- ♦ Wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang, bis alle Nägel die gewünschte Länge und Form haben.

Aufsetzen der Nagel-Tips

HINWEIS


- Beachten Sie, dass Nägel bei Wasserkontakt Feuchtigkeit aufnehmen. Die Nägel müssen jedoch vor der Anwendung vollständig trocken sein.
- Benutzen Sie vor der Anwendung keine Handcreme oder Ähnliches, da die Nageloberfläche völlig fettfrei sein muss, um eine optimale Haftung der Nagel-Tips **15** zu ermöglichen.
- ♦ Schieben Sie die Nagelhaut **D** mit dem Pferdefüßchen **6** zurück und entfernen Sie die transparente Haut von der Nagelplatte **C** Ihres Fingers.
- ♦ Behandeln Sie nun die Nageloberfläche mit dem Schleifblock **8**, bis der Fingernagel nicht mehr glänzt.
- ♦ Entfernen Sie den Schleifstaub mit einem Papiertuch oder einer Zellette **12**.
- ♦ Reiben Sie die Nägel mit der Finishing-Lösung **16** ab, damit letzte Staub- und Fettreste entfernt werden.

HINWEIS

- ▶ Berühren Sie nun auf keinen Fall die Nageloberfläche mit Ihren Fingern, da diese sonst wieder fettig wird und eine gute Haftung verhindert!
- ◆ Geben Sie einen kleinen Tropfen Nagelkleber **17** auf den unteren Teil des Nagel-Tips **15** und verteilen Sie ihn mit Hilfe des Fläschchens des Nagelklebers **17** auf der unteren Fläche. Halten Sie den Nagel-Tip **15** nach unten, damit der Nagelkleber **17** nicht auf den oberen Teil des Nagel-Tips **15** läuft.


HINWEIS

- ▶ Tupfen Sie den Nagel-Tip **15** kurz an einer Zellette **12** ab, um überschüssigen Nagelkleber **17** zu entfernen.

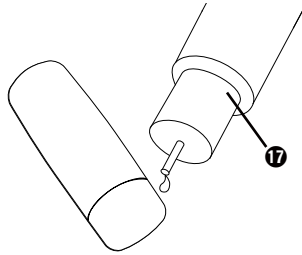

HINWEIS

- ▶ Sie müssen die Flasche des Nagelklebers **17** vor der ersten Benutzung mit einem spitzen Gegenstand, z. B. einer Nadel, aufstechen. Sollte bei späterer Benutzung die Flasche des Nagelklebers **17** verstopft sein, können Sie diese mit einer Nadel auch wieder gängig machen.
- ◆ Setzen Sie nun den Nagel-Tip **15** schräg auf den Naturnagel auf, dass die vorgegebene Kante des Nagel-Tips **15** an der Kante des Naturnagels liegt.
- ◆ Kippen Sie den Nagel-Tip **15** nun mit leichtem Druck auf den Naturnagel, so dass eventuelle Lufteinschlüsse herausgedrückt werden.

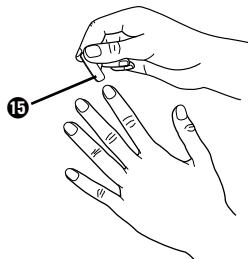


HINWEIS

- ▶ Wischen Sie überschüssigen Nagelkleber **17** mit einer Zellette **12** ab.
- ♦ Halten Sie den Nagel-Tip **15** 10 - 12 Sekunden fest und pressen Sie ihn dabei mit genügend Druck auf den Naturnagel. Achten Sie darauf, dass keine Luftblasen entstehen und der Tip absolut gerade aufgeklebt wird.

HINWEIS

- ▶ Es darf keine Lücke mehr unter dem Nagel sein, damit kein Schmutz eindringen kann.
- ▶ Achten Sie darauf, dass sich keine Luftblasen oder weiße Flecken unter dem Nagel-Tip **15** bilden. Nehmen Sie in diesem Fall den Nagel-Tip **15** sofort wieder ab und legen Sie ihn erneut auf.
- ♦ Wenn Sie alle Nagel-Tips **15** angeklebt haben, schneiden Sie sie mit dem Nagelschneider **5** auf die gewünschte Länge zu. Drücken Sie den Nagelschneider **5** in einem Zug zu. Wenn Sie zu langsam drücken, kann es passieren, dass die Nagel-Tips **15** splintern.

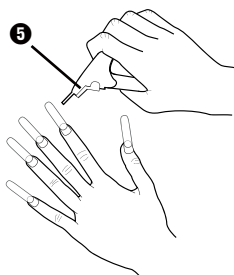


- ♦ Feilen Sie sie mit der Sandblatt-Feile **14** in Form.

HINWEIS

- ▶ Feilen Sie sehr vorsichtig, da die Nagel-Tips **15** nur mit Nagelkleber **17** fixiert sind.
- ▶ Falls Sie lange Nägel nicht gewohnt sind, schneiden Sie die Nagel-Tips **15** vorher etwas zu, um ein Anstoßen und Abfallen der Nagel-Tips **15** zu vermeiden.

Nagelansatz anpassen

- ◆ Feilen Sie den Übergang vom Nagel-Tip **15** zum Naturnagel vorsichtig mit der Sandblatt-Feile **14**, bis dieser sich der Kontur des Naturnagels anpasst. Feilen Sie ausschließlich den Nagel-Tip **15**! Beschädigen Sie nicht Ihren Naturnagel.
- ◆ Feilen Sie die Nagelseiten vorsichtig mit der Sandblatt-Feile **14**, bis sie gerade sind und keine „Flügel“ aufweisen.
- ◆ Feilen Sie den Nagel-Tip **15** erst mit der Sandblatt-Feile **14** und danach mit dem Schleifblock **8**. Der Nagel-Tip **15** darf nicht mehr glänzen.
- ◆ Wiederholen Sie diese Schritte für jeden einzelnen Nagel.

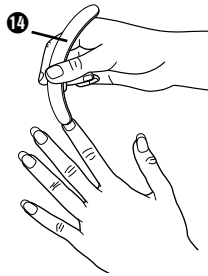

- ◆ Entfernen Sie den Schleifstaub mit einem Papiertuch oder einer Zellette **12**.

Auftragen des UV-Gels


- ◆ Nehmen Sie mit dem Pinsel **7** eine kleine Menge UV-Gel **18** und streichen Sie eine Seite des Pinsels **7** am Rand der UV-Gel-Dose wieder ab.
- ◆ Tragen Sie eine dünne Schicht UV-Gel **18** auf den kompletten Nagel auf. Auf dem unteren Teil des Nagels tragen Sie etwas mehr UV-Gel **18** auf, da hiermit der Ausgleich zwischen Natur- und Kunstnagel geschaffen wird. Des Weiteren ist der Übergang von Natur- zu Kunstnagel besonders empfindlich gegenüber Belastungen und Stößen, daher muss hier mehr UV-Gel **18** aufgetragen werden.

HINWEISE

- ▶ Drücken Sie beim Auftragen nicht zu stark auf den Pinsel **7**, da der Pinsel **7** andernfalls Streifenbildung verursacht.
 - ▶ Modellieren Sie die erste Schicht des UV-Gels **18** besonders sorgfältig, da diese die spätere Form des Nagels bestimmt. Modellieren Sie eine möglichst natürliche Nagelform.
- ◆ Halten Sie beim Auftragen ca. 1 mm Abstand zur Nagelhaut.

HINWEIS

- ▶ Sollte versehentlich UV-Gel **18** auf die Nagelhaut oder das Nagelbett gelangen, entfernen Sie es vor dem Aushärten, z. B. mit einem Wattestäbchen.
- ◆ Wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang bei allen Nägeln.

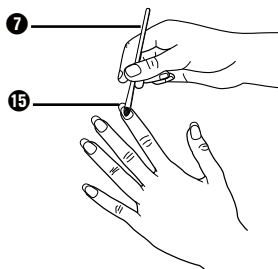

HINWEIS

- ▶ Achten Sie darauf, dass der Nagel gleichmäßig mit UV-Gel **18** bedeckt ist.

Aushärten des UV-Gels

HINWEIS


- ▶ Siehe hierzu Kapitel **Bedienung und Betrieb**.
- ◆ Schalten Sie das UV-Gerät **1** am EIN-/AUS-Schalter **2** ein.
- ◆ Drücken Sie die Start-Taste **4**.
- ◆ Wählen Sie mit der Zeitauswahl-Taste **3** die gewünschte Behandlungszeit. Für das erste Aushärten empfehlen wir die Zeiteinstellung 240 Sekunden.
- ◆ Halten Sie Ihre Hand mit den Nägeln nach oben für die Dauer der eingestellten Behandlungszeit in die Öffnung des UV-Gerätes **1**.
- ◆ Behandeln Sie den Daumnagel separat, da das UV-Licht diesen, wenn man die Hand in das UV-Gerät **1** hält, nur seitlich trifft.
- ◆ Wiederholen Sie das Auftragen des UV-Gels **18** und das Aushärten im UV-Gerät **1** wie beschrieben noch einmal.

HINWEIS

- ▶ Um mehr Stabilität für den Nagel zu erhalten, tragen Sie mehrere dünne Schichten UV-Gel **18** auf und härten Sie diese jeweils aus.

HINWEIS

- ▶ Nach Ablauf der voreingestellten Behandlungsdauer werden die UV-Lampen automatisch abgeschaltet.
- ▶ Für jede erneute Behandlung muss die Start-Taste **4** und die Zeitauswahl-Taste **3** erneut betätigt werden.

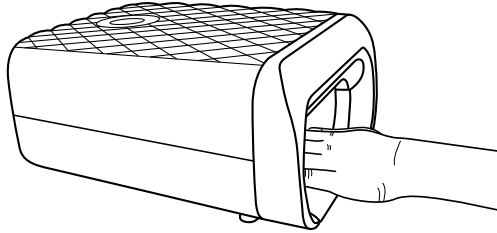

- ◆ Untersuchen Sie jeden Nagel nach Auftragen und Aushärten aller Schichten auf Unebenheiten, kleine Kratzer oder Rillen.
- ◆ Wenn Sie Unebenheiten entdecken, tragen Sie eine weitere, dünne Schicht UV-Gel **18** auf und härten Sie den Nagel mit der Einstellung 150 Sekunden oder 90 Sekunden (je nach Menge des aufgetragenen UV-Gels **18**).

Auch nach dem Aushärten der letzten Gel-Schicht können sich die Nägel etwas klebrig anfühlen („Schwitzschicht“ bzw. Polymerisationsschicht).

- ◆ Befeuchten Sie eine Zellette **12** mit Finishing-Lösung **16** und wischen Sie damit über den Nagel.



TIPP

- ▶ Wenn Sie Verzierungen oder kleine Strasssteinchen auf den Nagel aufbringen wollen, platzieren Sie diese mit der spitzen Seite des Spot-Swirls 13 in die noch nicht ausgehärtete letzte Schicht des UV-Gels 18. Härten Sie dann das UV-Gel 18 aus.
Damit die Verzierungen besser halten, geben Sie noch eine weitere, sehr dünne Schicht UV-Gel 18 über den Nagel und härten es aus. So sind die Verzierungen besser geschützt.
- ◆ Tragen Sie zum Schluss einen Klarlack auf die Nägel, damit diese glänzen.
- ◆ Zur Pflege tragen Sie etwas Nagelöl 20 auf die Nagelhaut auf.

Auffüllen

HINWEIS

- ▶ Da der Naturnagel weiter wächst, kann sich der Ansatz des Nagel-Tips 15 im Laufe der Zeit abheben. Deshalb muss der Spalt zwischen der Nagelhaut und dem Nagelansatz von Zeit zu Zeit aufgefüllt werden.
- ▶ Ein Auffüllen ist etwa alle 2 - 3 Wochen erforderlich.
- ◆ Feilen Sie mit der Sandblatt-Feile 14 um die Ansätze des ausgehärteten Gels herum.
- ◆ Verwenden Sie den Schleifblock 8, bis der Nagel nicht mehr glänzt.
- ◆ Tragen Sie danach wieder UV-Gel 18 auf und härten Sie dieses erneut.

HINWEIS

- ▶ Siehe hierzu die vorigen Kapitel **Auftragen des UV-Gels, Aushärten des UV-Gels.**

French-Nails

Unter „French Nails“ versteht man die Gestaltung der Fingernägel mit einer weißen Spitze.

- ◆ Modellieren Sie die Nägel wie im Kapitel „Anwendung“ beschrieben, bis Sie die erste Schicht UV-Gel 18 aufgetragen und ausgehärtet haben.
- ◆ Benutzen Sie nun die runde Applikationsseite des Spot Swirls 13, um an der Nagelspitze French-Gel 19 aufzutragen. Nehmen Sie immer wieder neues French-Gel 19 mit der Spitze auf und modellieren Sie mit leicht kreisenden Bewegungen die weiße Nagelspitze.
- ◆ Verfahren Sie mit den anderen Nägeln genauso.
- ◆ Härten Sie dann die Nägel mit der Einstellung 150 Sekunden.

- ◆ Tragen Sie dann eine weitere Schicht UV-Gel **18** auf. Tragen Sie etwas weniger UV-Gel **18** auf dem weißen Teil des Nagels auf, als auf dem Rest. So verschwindet die Stufe zur weißen Spitze.
- ◆ Härten Sie dann die Nägel mit der Einstellung 150 Sekunden. Nach dem Aushärten der letzten Gel-Schicht können sich die Nägel etwas klebrig anfühlen („Schwitzschicht“ bzw. Polymerisationsschicht).
- ◆ Befeuchten Sie eine Zellette **12** mit Finishing-Lösung **16** und wischen Sie damit über den Nagel.

Entfernen der Nagel-Tips

ACHTUNG


Beschädigungsgefahr der Naturnagel-Oberfläche!

Gewaltsames Abbrechen der Nagel-Tips **15** kann zu Beschädigung der Naturnagel-Oberfläche führen!

- Brechen Sie die Nagel-Tips **15** nicht von den Naturnägeln ab.
- Entfernen Sie die Nagel-Tips **15** ausschließlich gemäß der nachfolgenden Beschreibung.
- ◆ Feilen Sie zuerst die Nägel mit der Sandblatt-Feile **14** ganz zurück.
- ◆ Feilen Sie dann die Nagel-Tips **15** mit der Sandblatt-Feile **14** ab.
- ◆ Polieren Sie Ihre Nägel mit den Polierfeilen **9** **10** **11**.

TIPP

- Tragen Sie anschließend zur Pflege Ihrer Naturnägel etwas Nagelöl **20** auf.

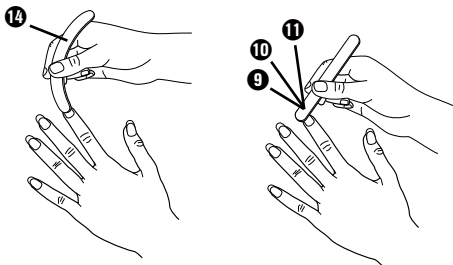

Pflege

- Feilen Sie die Ansätze und Nagelränder regelmäßig.
- Benutzen Sie regelmäßig das Nagelöl 20 oder eine Handcreme.
- Verwenden Sie beim Auftragen von Nagellack eine untere Schicht sowie eine Deckschicht.
- Verwenden Sie zum Entfernen von Nagellack keine acetonhaltigen Nagellack-Entferner, da die künstlichen Nägel hierbei angelöst und beschädigt werden.
- Tragen Sie bei der Verwendung von Wasch- oder Bleichmitteln Gummihandschuhe.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten/Tätigkeiten, welche die Nägel beschädigen können, Gummihandschuhe.

Reinigung

Sicherheitshinweise

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen.

ACHTUNG

Beschädigung des Gerätes!

- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das UV-Gerät 1 eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

Gerät reinigen

- ◆ Reinigen Sie die Oberflächen des UV-Gerätes 1 nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Wischen Sie die Bodenplatte mit einem feuchten Tuch ab.

Zubehör reinigen

HINWEIS

- ▶ Reinigen Sie den Pinsel **7** und den Spot Swirl **13** unmittelbar nach jedem Gebrauch.
- ▶ Verschließen Sie stets alle Fläschchen und Töpfchen nach Gebrauch.
- ◆ Halten Sie den Pinsel **7** und den Spot Swirl **13** in die Finishing-Lösung **16** und wischen Sie beides an einem Papiertuch ab.

UV-Lampen wechseln


⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!


- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit dem Auswechseln der UV-Lampen beginnen!

HINWEIS


- ▶ Die UV-Lampen dürfen nur durch den gleichen Lampentyp ersetzt werden. Entnehmen Sie den genauen Lampentyp bitte dem Kapitel „Technische Daten“. UV-Lampen dieser Art sind im Fachhandel erhältlich.
- ◆ Ziehen Sie die Bodenplatte aus dem Gerät.

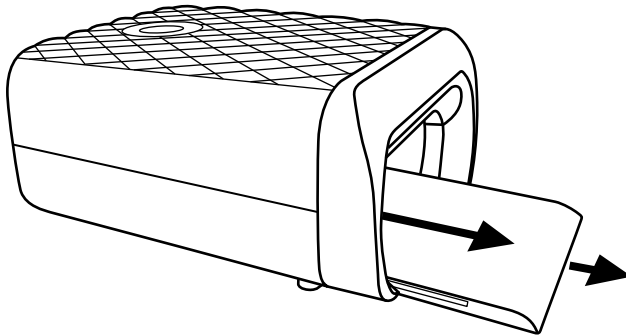

- ◆ Lösen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

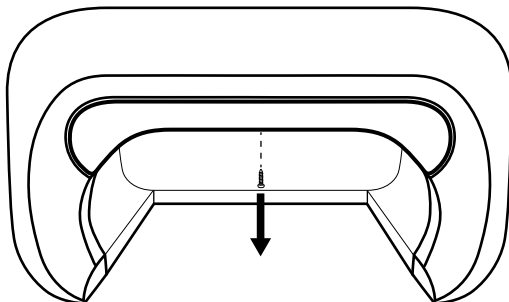

- ◆ Nehmen Sie die vordere Abdeckung ab.

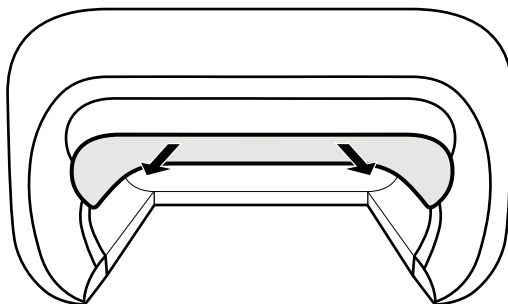

- ◆ Ziehen Sie die transparente Schutzscheibe heraus.
- ◆ Sie können nun die defekte UV-Lampe vorsichtig aus der Fassung heraus nehmen.
- ◆ Stecken Sie die neue UV-Lampe in die Fassung hinein.
- ◆ Schieben Sie die transparente Schutzscheibe wieder in die Schiene.
- ◆ Stecken Sie die vordere Abdeckung wieder an das Gerät und fixieren Sie diese mit der Schraube.
- ◆ Schieben Sie die Bodenplatte wieder in das Gerät.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise, um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Gefahren und Sachschäden zu vermeiden:

- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

Fehlerursachen und -behebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
	Steckdose liefert keine Spannung.	Überprüfen Sie die Haussicherungen.
UV-Gel 18 härtet nicht genügend aus.	Behandlungszeit zu kurz gewählt.	Stellen Sie eine längere Behandlungszeit ein.
	Eine oder mehrere UV-Lampen defekt.	Wechseln Sie die defekten UV-Lampen aus (siehe Kapitel „UV-Lampen wechseln“)
	Zuviel UV-Gel 18 aufgetragen.	Verwenden Sie weniger UV-Gel 18 .
	Die Nägel waren nicht genau unter den UV-Lampen.	Halten Sie die Hand richtig in das UV-Gerät 1 .
Nach dem Aushärten verbleibt eine „Schwitzschicht“ auf den Nägeln.	Entstehung einer „Schwitzschicht“ bedingt durch Polymerisation.	Entfernen Sie die „Schwitzschicht“ mit der Finishing-Lösung 16 .
Die künstlichen Nägel werden weich/angelöst.	Anlösen der künstlichen Nägel durch Produkte mit hoher Aceton-Konzentration.	Tragen Sie keine Produkte mit hoher Aceton-Konzentration auf.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Die künstlichen Fingernägel weisen Unebenheiten auf.	Druck auf den Pinsel ⑦ beim Auftragen des UV-Gels ⑮ zu hoch.	Drücken Sie beim Auftragen des UV-Gels ⑮ nicht zu stark auf den Pinsel ⑦.
	UV-Gel ⑮ ungleichmäßig aufgetragen.	Tragen Sie eine weitere, dünne Schicht UV-Gel ⑮ auf und härten Sie diese aus.
Eine UV-Lampe leuchtet nicht.	UV-Lampe defekt.	Tauschen Sie die defekte UV-Lampe aus.

HINWEIS

- Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Service.

Lagerung/Entsorgung

Lagerung

ACHTUNG

Gesundheitsgefahr durch lösemittelhaltige Substanzen!

Lösemittelhaltige Substanzen und deren Dämpfe können zu Gesundheitsschäden führen!

- Schließen Sie alle Behälter der beigefügten Substanzen sorgfältig.
- Lagern Sie die beigefügten Substanzen unzugänglich für Kinder.
- ◆ Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es von der Stromversorgung und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und unzugänglich für Kinder.
- ◆ Lagern Sie alle Substanzen an einem sauberen, trockenen und kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und unzugänglich für Kinder.

Gerät entsorgen



Werfen Sie das Gerät und die Substanzen keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät und die Substanzen über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Die chemischen Substanzen unterliegen der Sondermüllbehandlung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Anhang

Hinweise zur EG-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften...



- der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU,
- der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU,
- der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

Technische Daten

Modell	SNS 45 B4
Betriebsspannung	220 - 240 V ~ (Wechselspannung) / 50 Hz
Leistungsaufnahme	45 W
Betriebstemperatur	+5 - +45 °C
Feuchtigkeit (keine Kondensation)	5 - 90 %
Abmessungen (H x B x T)	ca. 12,6 x 20,9 x 27,5 cm
Gewicht	ca. 1240 g
Anzahl UV-Lampen	4
UV-Lampen-Typ	UVA-9W 365 nm, 9 W
UV-Typ des Gerätes	UV-A Lampe Typ 3 UVA-9 W
Automatische Abschaltzeiten	nach 90, 150 und 240 Sekunden
Schutzklasse	II  (Doppelisolierung)

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbonn gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbonn) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 337270_2001

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stanje informacija · Stanje informacija · Актуалност на информацията

Stand der Informationen: 03 / 2020 · Ident.-No.: SNS45B4-032020-1

IAN 337270_2001