
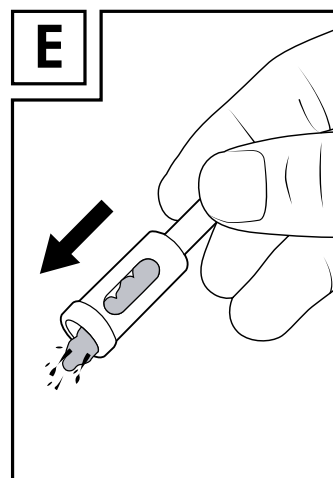
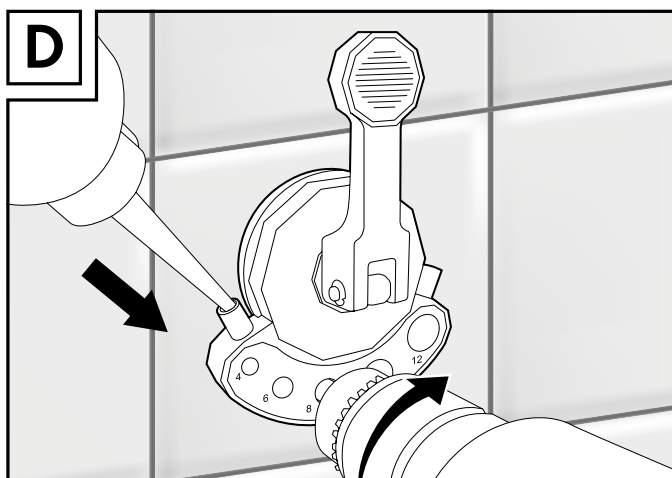
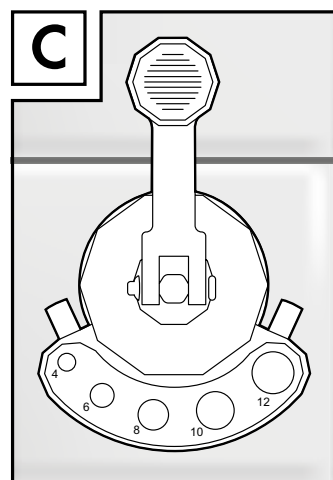
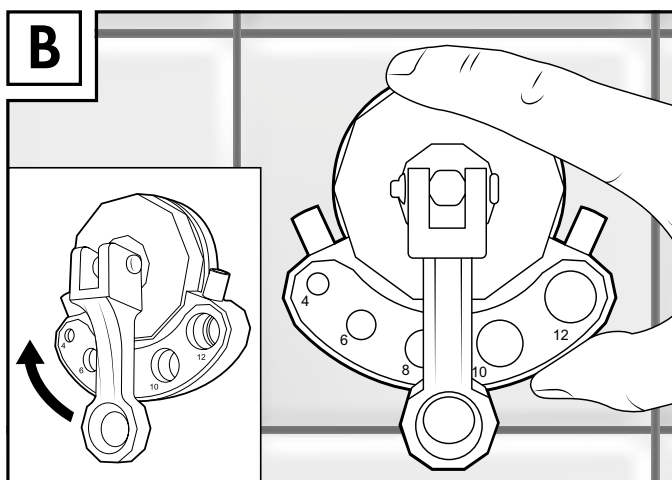


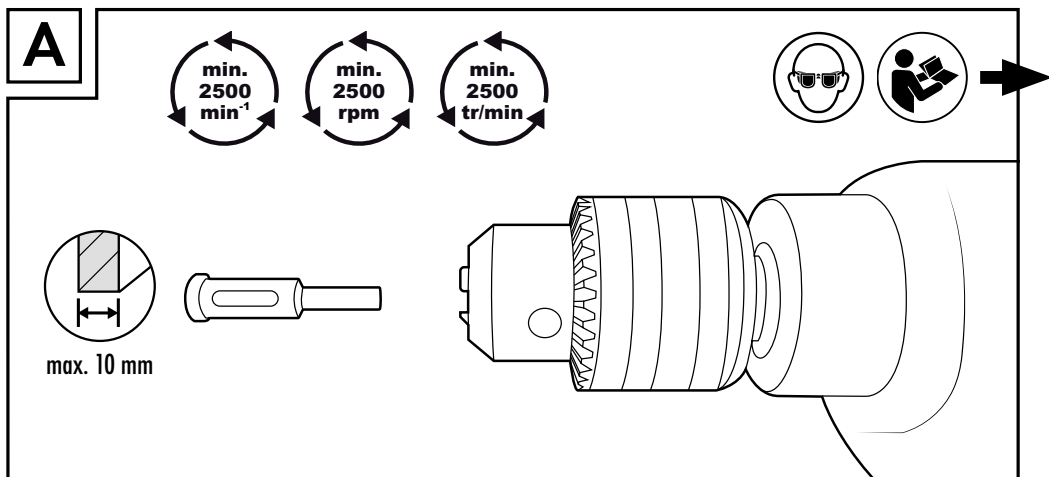

(FR) (BE) FORETS DIAMANTÉS AVEC GABARIT DE PERÇAGE // PDB 6 A1

- Les forets diamantés sont prévus pour une épaisseur de matériau de 10 mm maximum.
- Le refroidissement à l'eau peut allonger la durée de vie des forets diamantés et réduire l'usure.
-  Pour votre sécurité personnelle, veuillez toujours porter des lunettes de protection pendant le travail avec le produit.
- Assurez-vous que l'eau n'entre pas en contact avec des pièces électroconductrices.
- Le mode perçage à percussion doit être désactivé pour que les carrelages et la couronne de perçage par ex. ne soient pas endommagés.
- Pour le refroidissement à l'eau des forets diamantés, il vous faut un flacon compte-gouttes avec de l'eau. Versez l'eau avec précaution dans le gabarit de perçage (voir fig. D).
- Faites avancer et reculer le foret diamanté pendant le perçage pour que l'eau qui traverse le gabarit de perçage puisse accéder à l'extrémité du travail.
- Après chaque perçage, retirez la carotte du foret diamanté (voir fig. E).

(DE) (AT) (CH) DIAMANTBOHRER MIT BOHRHILFE // PDB 6 A1

- Die Diamantbohrer sind für eine Materialstärke von max. 10 mm geeignet.
- Durch Wasserkühlung kann die Lebensdauer der Diamantbohrer erhöht und der Verschleiß minimiert werden.
-  Tragen Sie zur eigenen Sicherheit immer eine Schutzbrille, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass Wasser nicht in den Kontakt mit stromführenden Teilen kommt.
- Der Schlagbohrbetrieb muss ausgeschaltet sein, damit z. B. Fliesen und die Bohrkronen nicht beschädigt werden.
- Zur Wasserkühlung der Diamantbohrer, benötigen Sie eine Tropfflasche mit Wasser. Fügen Sie vorsichtig Wasser in die Bohrhilfe ein (siehe Abb. D).
- Bewegen Sie den Diamantbohrer während des Bohrens vor und zurück, damit das Wasser durch die Bohrhilfe zum Arbeitsende gelangen kann.
- Entfernen Sie nach jeder Bohrung den Bohrkern aus dem Diamantbohrer (siehe Abb. E).

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Version des informations · Stand der Informationen:
02 / 2019 · Ident.-No.: PDB6A1-022019-2