
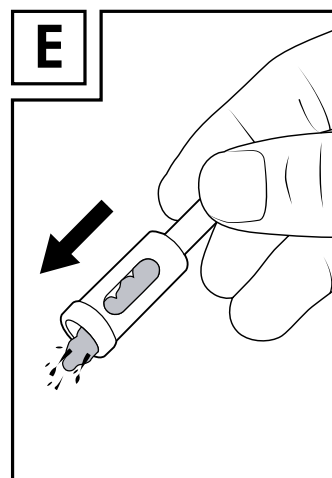
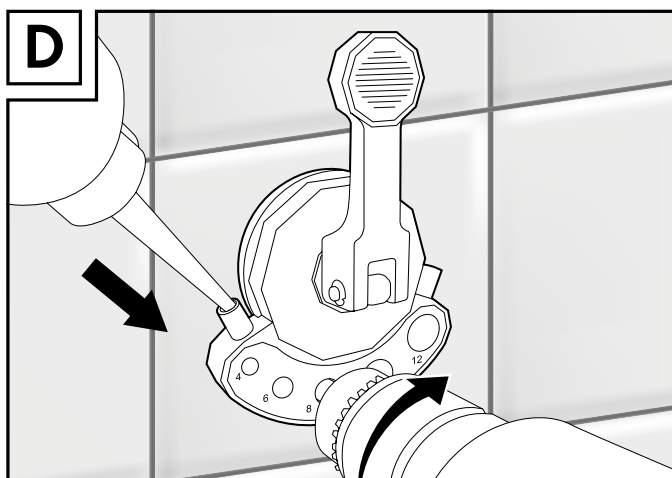
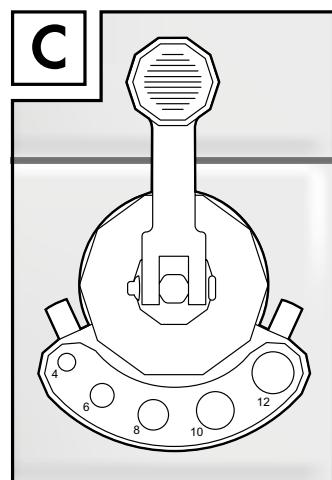
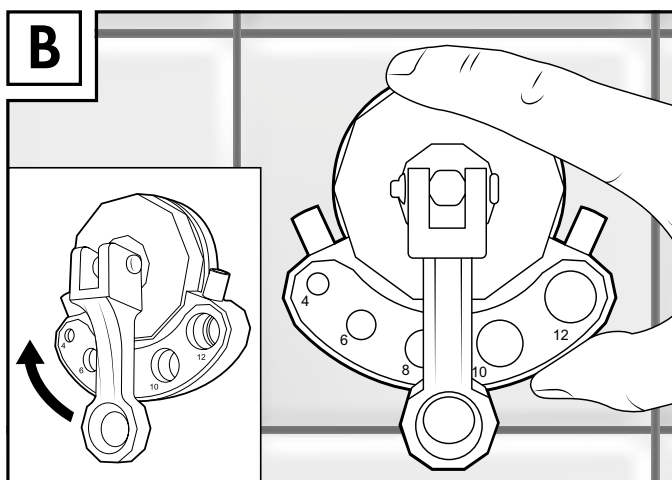


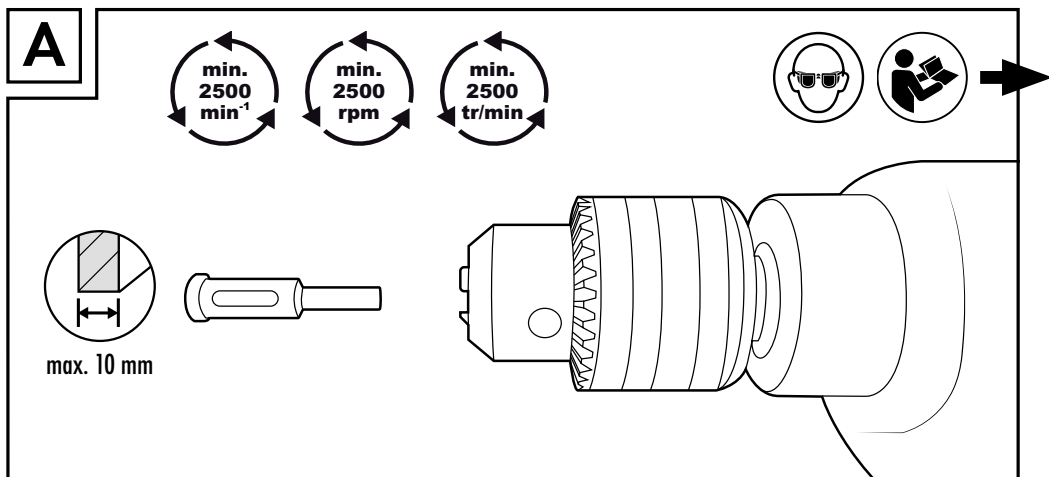

HU GYÉMÁNTFÚRÓ FÚRÓSEGÉDLETTEL // PDB 6 A1

- A gyémántfűrők legfeljebb 10 mm vastagságú anyagokhoz alkalmasak.
- Vízűtéssel növelhető a gyémántfűrő élettartama és csökkenthető a kopás.
-  Saját biztonsága érdekében mindig viseljen védőszemüveget, ha a termékkel dolgozik.
- Győződjön meg arról, hogy víz nem ér áramvezető részekhez.
- Az ütfűrő üzemmódot ki kell kapcsolni, hogy pl. csempék és a fűrőkorona ne sérüljenek meg.
- A gyémántfűrő vízűtéséhez szükség van egy vízzel töltött csepegtető üvegre. Töltsön óvatosan vizet a fűrősegédbe (lásd a D ábrát).
- Mozdassa a gyémántfűrőt a fúrás közben előre és hátra, hogy a víz a fűrősegéden keresztül a munka végéig tudjon jutni.
- Minden fúrás után távolítsa el a gyémántfűrőből a fűrőmagot (lásd az E ábrát).

SI VOTLI DIAMANTNI SVEDRI S PRIPOMOČKOM ZA VRTANJE // PDB 6 A1

- Diamantni svedri so primerni za debelino materiala najv. 10 mm.
- S hlajenjem z vodo je mogoče življenjsko dobo diamantnih svedrov podaljšati in zmanjšati njihovo obrabo.
-  Za lastno varnost pri delu z izdelkom vedno nosite zaščitna očala.
- Zagotovite, da voda ne pride v stik z deli pod električno napetostjo.
- Udarno vrtanje mora biti izklopljeno, da ne pride do poškodb, npr. na ploščicah in vrtalni kroni.
- Za hlajenje diamantnih svedrov z vodo potrebujete steklenico z nastavkom za kapljanje vode.
V pripomoček za vrtanje previdno dolijte vodo (glejte sliko D).
- Med vrtanjem diamantni sveder premikajte naprej in nazaj, da lahko voda skozi pripomoček za vrtanje prodre do konca območja dela.
- Po vsakem vrtanju izvrtano jedro odstranite iz diamantnega svedra (glejte sliko E).

CZ DIAMANTOVÉ VRTÁKY S VRTACÍ POMŮCKOU // PDB 6 A1

- Diamantové vrtáky jsou vhodné pro tloušťku materiálu max. 10 mm.
- Vodním chlazením lze životnost diamantových vrtáků prodloužit a minimalizovat opotřebení.
-  Pro vlastní bezpečnost vždy noste při práci s výrobkem ochranné brýle.
- Ujistěte se, že voda není v kontaktu s díly vedoucími proud.
- Příkladový režim musí být vypnutý, aby se např. dlaždice a vrtací korunka nepoškodily.
- K vodnímu chlazení diamantových vrtáků je zapotřebí kapací láhev s vodou. Vodu opatrně vpravte do vrtací pomůcky (viz obr. D).
- Diamantovým vrtákem během vrtání pohybuje dopředu a zpět, aby se voda mohla dostat vrtací pomůckou k pracovnímu konci.
- Po každém vrtání odstraňte vrtné jádro z diamantového vrtáku (viz obr. E).

SK DIAMANTOVÉ VRTÁKY S POMÔCKOU NA VRTANIE // PDB 6 A1

- Diamantové vrtáky sú vhodné pre hrúbku materiálu max. 10 mm.
- Chladením vodou sa môže zvýšiť životnosť diamantových vrtákov a minimalizovať opotrebovanie.
-  Keď pracujete s produktom, kvôli vlastnej bezpečnosti vždy noste ochranné okuliare.
- Dbajte na to, aby sa voda nedostala do kontaktu s dielmi pod napätím.
- Prevádzka príklepového vrtania musí byť vypnutá, aby nedošlo k poškodeniu napríklad obkladačiek a vŕtacej korunky.
- Na chladenie diamantových vrtákov vodou potrebujete kvapkáciu fľašku s vodou. Opatrne pridajte vodu do pomôcky na vŕtanie (pozri obrázok D).
- Počas vŕtania pohybuje s diamantovým vrtákom dopredu a dozadu, aby sa voda dostala cez pomôcku na vŕtanie na pracovný koniec.
- Po každom vŕtaní odstráňte z diamantového vrtáka vŕtné jadro (pozri obr. E).

DE AT CH DIAMANTBOHRER MIT BOHRHILFE // PDB 6 A1

- Die Diamantbohrer sind für eine Materialstärke von max. 10 mm geeignet.
- Durch Wasserkühlung kann die Lebensdauer der Diamantbohrer erhöht und der Verschleiß minimiert werden.
-  Tragen Sie zur eigenen Sicherheit immer eine Schutzbrille, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass Wasser nicht in den Kontakt mit stromführenden Teilen kommt.
- Der Schlagbohrbetrieb muss ausgeschaltet sein, damit z. B. Fliesen und die Bohrkronen nicht beschädigt werden.
- Zur Wasserkühlung der Diamantbohrer, benötigen Sie eine Tropfflasche mit Wasser. Fügen Sie vorsichtig Wasser in die Bohrhilfe ein (siehe Abb. D).
- Bewegen Sie den Diamantbohrer während des Bohrens vor und zurück, damit das Wasser durch die Bohrhilfe zum Arbeitsende gelangen kann.
- Entfernen Sie nach jeder Bohrung den Bohrkern aus dem Diamantbohrer (siehe Abb. E).

IAN 317536

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21 · DE-44867 BOCHUM · GERMANY · www.kompernass.com

Version: 02/2019 · Ident.-No.: PDB6A1-022019-2

