
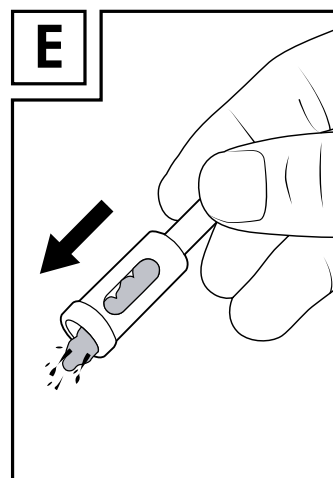
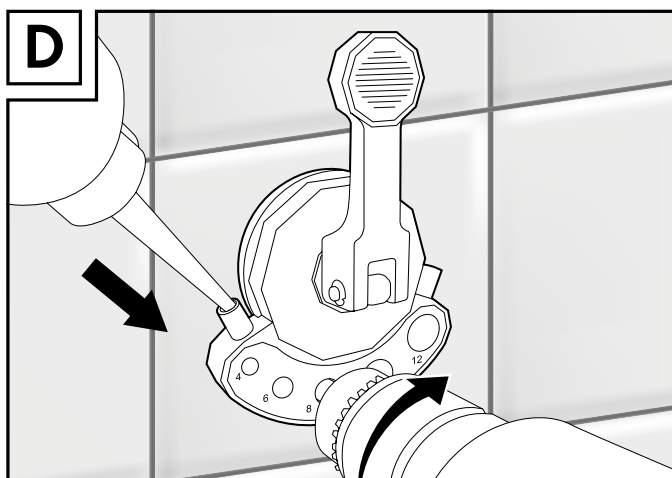
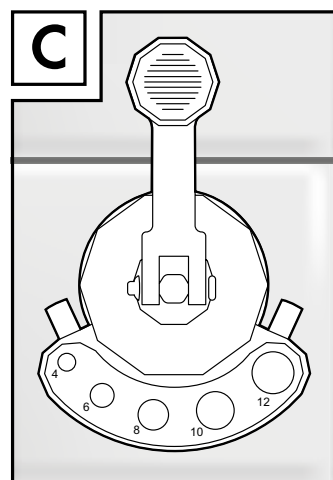
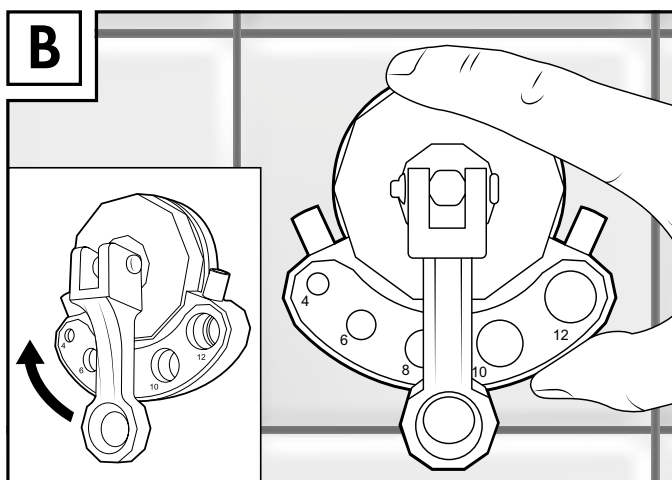


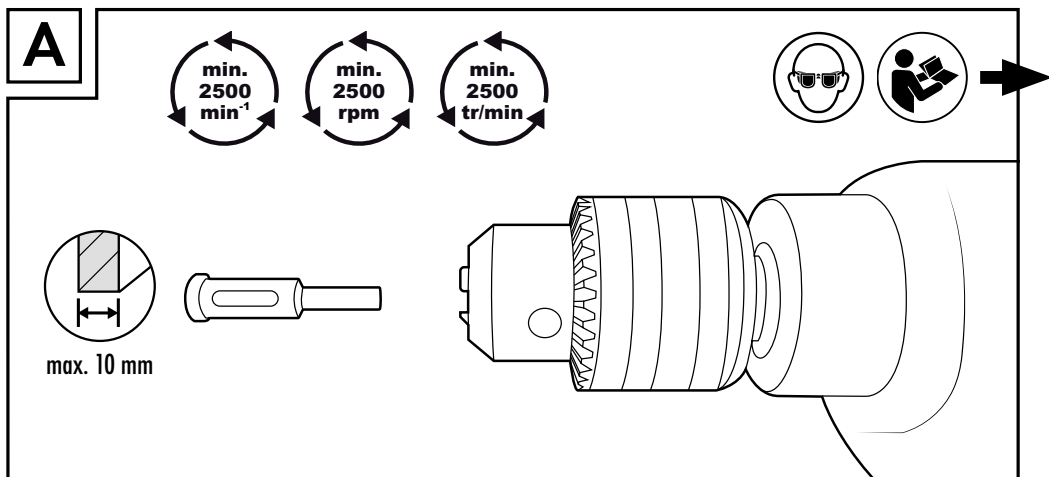

IT MT PUNTA DIAMANTATA CON PILOTA // PDB 6 A1

- Le punte diamantate sono adatte a materiali di massimo 10 mm di spessore.
- Con un raffreddamento ad acqua è possibile aumentare la vita utile delle punte diamantate e ridurre al minimo l'usura.
-  Indossare sempre occhiali protettivi quando si lavora con il prodotto.
- Assicurarsi che l'acqua non entri in contatto con parti che conducono corrente.
- La modalità di perforazione a percussione deve essere disattivata, in modo da non danneggiare ad es. piastrelle o l'attacco del trapano.
- Per raffreddare ad acqua le punte diamantate è necessario un flacone contagocce con acqua. Introdurre con cautela acqua nella guida (vedere fig. D).
- Durante la foratura, spostare la punta diamantata avanti e indietro in modo che l'acqua possa giungere alla fine del lavoro attraverso la guida.
- Dopo ogni foratura rimuovere l'anima dalla punta diamantata (vedere fig. E).

GB MT DIAMOND-COATED DRILL BITS WITH GUIDE // PDB 6 A1

- The diamond drills are suitable for a material thickness of max. 10 mm.
- Water cooling increases the service life of the diamond drills and minimizes wear.
-  For your own safety, always wear safety goggles when working with the product.
- Make sure that water does not come into contact with live parts.
- The hammer drilling function must be switched off to prevent materials such as tiles, or the drill bit, from being damaged.
- You will need a dropper bottle with water for water cooling of the diamond drills. Carefully add water to the drilling aid (see fig. D).
- During drilling, move the diamond drill back and forth so that the water can pass through the drilling aid to the working end.
- Remove the drill core from the diamond drill after each hole (see fig. E).

DE AT CH DIAMANTBOHRER MIT BOHRHILFE // PDB 6 A1

- Die Diamantbohrer sind für eine Materialstärke von max. 10 mm geeignet.
- Durch Wasserkühlung kann die Lebensdauer der Diamantbohrer erhöht und der Verschleiß minimiert werden.
-  Tragen Sie zur eigenen Sicherheit immer eine Schutzbrille, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass Wasser nicht in den Kontakt mit stromführenden Teilen kommt.
- Der Schlagbohrbetrieb muss ausgeschaltet sein, damit z. B. Fliesen und die Bohrkronen nicht beschädigt werden.
- Zur Wasserkühlung der Diamantbohrer, benötigen Sie eine Tropfflasche mit Wasser. Fügen Sie vorsichtig Wasser in die Bohrhilfe ein (siehe Abb. D).
- Bewegen Sie den Diamantbohrer während des Bohrens vor und zurück, damit das Wasser durch die Bohrhilfe zum Arbeitsende gelangen kann.
- Entfernen Sie nach jeder Bohrung den Bohrkern aus dem Diamantbohrer (siehe Abb. E).

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21 · DE-44867 BOCHUM · GERMANY

www.kompernass.com

Versione delle informazioni · Last Information Update

Stand der Informationen: 02/2019 · Ident.-No.: PDB6A1-012019-2

IAN 317536