
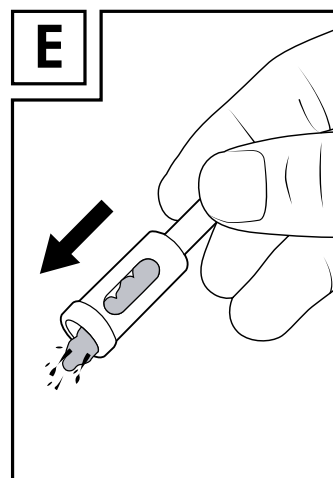
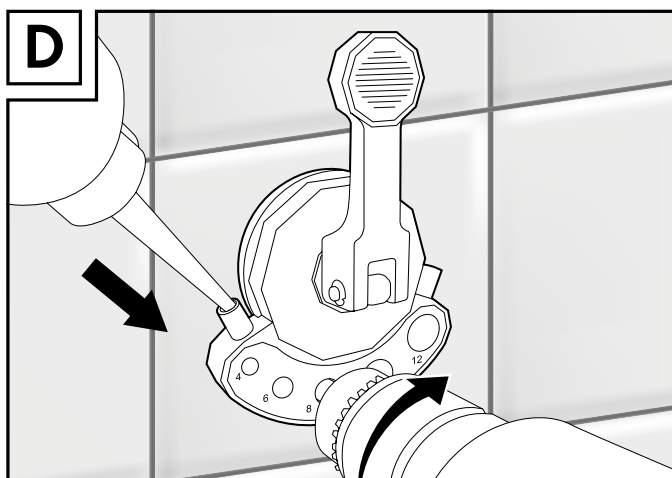
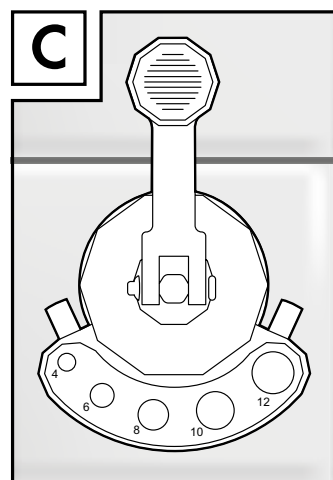
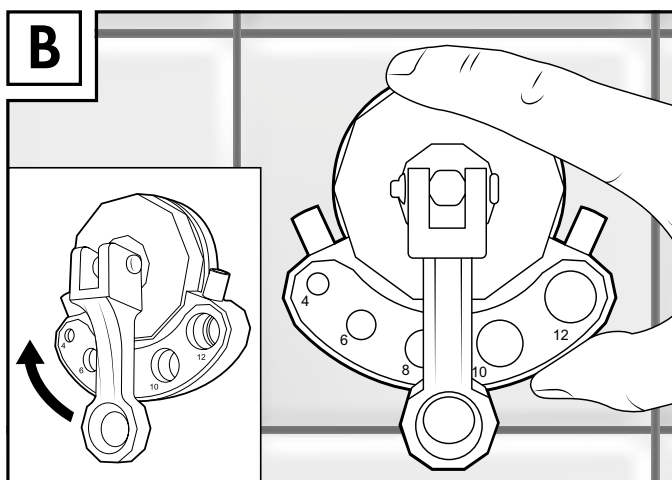


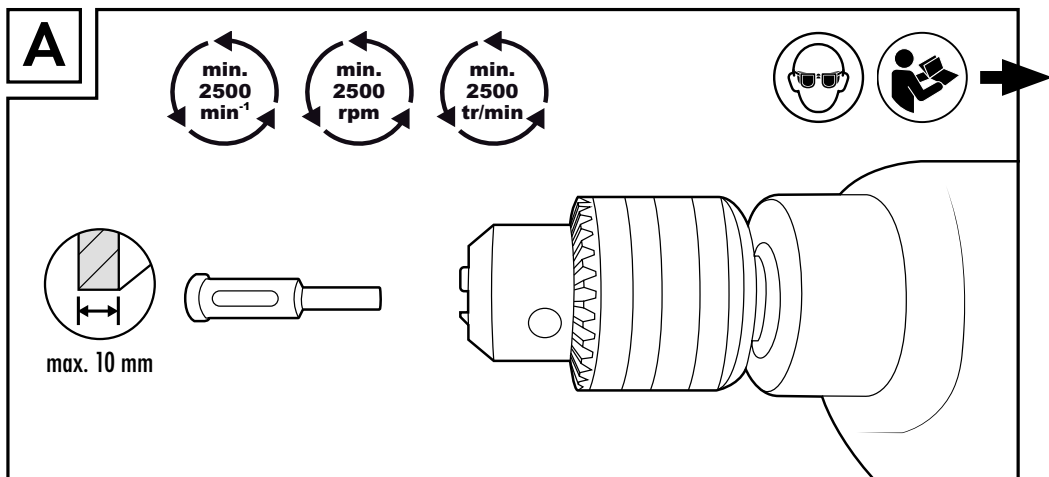

(GB) (IE) (NI) DIAMOND-COATED DRILL BITS WITH GUIDE // PDB 6 A1

- The diamond drills are suitable for a material thickness of max. 10 mm.
- Water cooling increases the service life of the diamond drills and minimizes wear.
-  For your own safety, always wear safety goggles when working with the product.
- Make sure that water does not come into contact with live parts.
- The hammer drilling function must be switched off to prevent materials such as tiles, or the drill bit, from being damaged.
- You will need a dropper bottle with water for water cooling of the diamond drills. Carefully add water to the drilling aid (see fig. D).
- During drilling, move the diamond drill back and forth so that the water can pass through the drilling aid to the working end.
- Remove the drill core from the diamond drill after each hole (see fig. E).

(NL) (BE) DIAMANTBOOR MET BOORHULPMIDDEL // PDB 6 A1

- De diamantboren zijn geschikt voor een materiaaldikte van max. 10 mm.
- Door waterkoeling kan de levensduur van de diamantboor worden verlengd en de slijtage worden geminimaliseerd.
-  Draag voor uw eigen veiligheid altijd een veiligheidsbril wanneer u met het product werkt.
- Voorkom dat water in contact komt met onder spanning staande delen.
- De slagboorfunctie moet uitgeschakeld zijn, zodat bijv. tegels en de boorkroon niet beschadigd raken.
- Voor de waterkoeling van de diamantboor hebt u een druppelfles met water nodig. Druppel voorzichtig water in de boorhulp (zie afb. D).
- Beweeg de diamantboor tijdens het boren heen en weer, zodat het water tot aan het einde van de boorhulp kan komen.
- Verwijder na elke booractie de boorkern uit de diamantboor (zie afb. E).

(DE) (AT) (CH) DIAMANTBOHRER MIT BOHRHILFE // PDB 6 A1

- Die Diamantbohrer sind für eine Materialstärke von max. 10 mm geeignet.
- Durch Wasserkühlung kann die Lebensdauer der Diamantbohrer erhöht und der Verschleiß minimiert werden.
-  Tragen Sie zur eigenen Sicherheit immer eine Schutzbrille, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass Wasser nicht in den Kontakt mit stromführenden Teilen kommt.
- Der Schlagbohrbetrieb muss ausgeschaltet sein, damit z. B. Fliesen und die Bohrkronen nicht beschädigt werden.
- Zur Wasserkühlung der Diamantbohrer, benötigen Sie eine Tropfflasche mit Wasser. Fügen Sie vorsichtig Wasser in die Bohrhilfe ein (siehe Abb. D).
- Bewegen Sie den Diamantbohrer während des Bohrens vor und zurück, damit das Wasser durch die Bohrhilfe zum Arbeitsende gelangen kann.
- Entfernen Sie nach jeder Bohrung den Bohrkern aus dem Diamantbohrer (siehe Abb. E).

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Last Information Update · Stand van de informatie · Stand der Informationen:

02 / 2019 · Ident.-No.: PDB6A1-012019-2

IAN 317536