


Trumpa informacija



*Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite naudojimo instrukciją!
Ypač laikykitės saugos nurodymų!*


Greičio nustatymo padėtyys

- O:** prietaisas yra išjungtas.
- I:** minkštomis ir skystoms sudedamosios dalims smulkinti ir maišyti.
- II:** tvirtesnėms ir skystoms sudedamosios dalims smulkinti ir maišyti.
- P:** trumpų, galingų impulsų režimas (impulsinė funkcija). Saugant variklį nuo perkrovų, greičio jungiklis šioje padėtyje neužsifiksuoja. Todėl į šią padėtį greičio jungiklį pasukite tik trumpam.


Prietaiso naudojimas

Kietesnius vaisius arba maisto produktus šiuo prietaisu galima apdoroti tik į plakimo indą kartu įpylus skysčių. Kietesniems maisto produktams apdoroti visada rinkitės impulsinę funkciją.

Vienu kartu nenaudokite prietaiso ilgiau nei minutę.

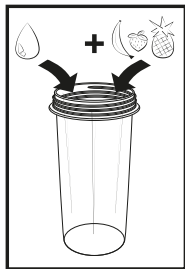


Pripildykite plakimo indą.

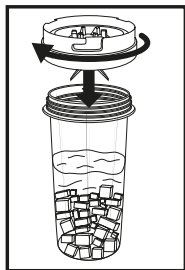


Patikrinkite, ar tinkamai į peilio laikiklį įdėtas sandarinimo žiedas. Tada peilio laikiklį ant plakimo indo uždėkite taip, kad peilis būtų plakimo inde, ir prisukite peilio laikiklį.



Plakimo indą su prisuktu peilio laikikliu apverskite.

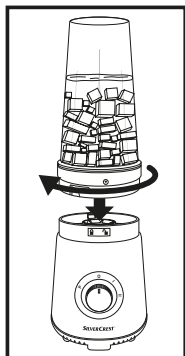


Dabar peilio laikiklį su prisuktu plakimo indu ant korpuso uždėkite taip, kad rodyklė ant peilio laikiklio būtų nukreipta į ženklą , esantį ant korpuso. Tada peilio laikiklį pasukite taip, kad rodyklė ant peilio laikiklio būtų nukreipta į ženklą , esantį ant korpuso. Peilio laikiklis turi jūntamai užsifiksuoti ir tvirtai laikytis ant korpuso.

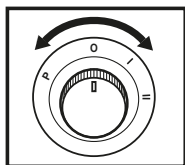

Greičio jungikliu nustatykite norimą greičio padėtį ir palaukite, kol tirštasis kokteilis bus norimos konsistencijos.

Greičio jungiklį nustatykite į 0 padėtį.

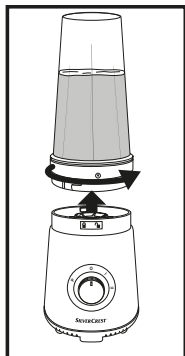

Suplakę tirštąjį kokteilį, peilio laikiklį pasukite tiek, kad rodyklė ant peilio laikiklio būtų nukreipta į ženklą , esantį ant korpuso, ir nuimkite peilio laikiklį su prisuktu plakimo indu.



Apverskite plakimo indą ir nusukite peilio laikiklį.

Tirštasis kokteilis paruoštas!

- Šiuo prietaisu galite smulkinti ir ledo kubelius (dideliame plakimo inde daugiausia 80 g / apie 5–7 ledo kubelius naudojant apie 20 impulsinio režimo impulsų / mažame plakimo inde daugiausia 50 g / apie 3–5 ledo kubelius naudojant apie 10 impulsinio režimo impulsų). Sveikus ledo kubelius visada smulkinkite impulsine funkcija. Tačiau apskritai rekomenduojame į šį prietaisą dėti jau sugrūstą ledą.